
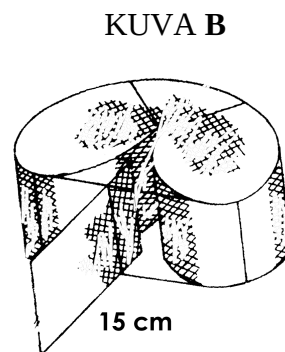


KATISKA **KASAUSOHJE**

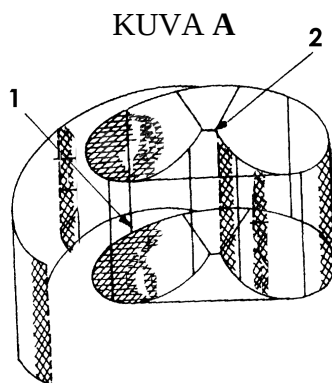

KUVA A.

LIITÄ YLÄ- JA ALAKANSI TOISIINSA PURISTAMALLA KIINNI PYSTYTUKIRAUTOJEN PÄISSÄ OLEVAT KOUKUT **(1)**

ASETA YMPÄRYSVERKKO PAIKOILLEEN. ALOITA NIELUN KOHDALTA **(2)**

OMPELE YMPÄRYSVERKKO JA KANSIEN VERKOT YHTEEN PAKKAUKSEEN SISÄLTYVILLÄ NIDELANGOILLA.

KUVA B.

KIINNITÄ AITA NIELUN KESKELTÄ N.15CM TUKILANGASTA SISÄÄNPÄIN. PURISTA PYSTYTOLPAN PÄISSÄ OLEVAT KOUKUT KIINNI TUKILANKAAN.

HUOM!

KATISKA ON TARKOITETTU PELKÄSTÄÄN KALASTUKSEEN.

KATISKA ON AINA SJOITETTAVA TÄYSIN VEDENPINNAN ALLE.

KUN KATISKA EI OLE KÄYTÖSSÄ, SULJE KATISKAN NIELU JA ESTÄ NÄIN KATISKAN MUODOSTUMINEN ELÄINTEN LOUKOKSI.

VAROITUS!

KATISKAN VERKON TERÄVÄT REUNAT SAATTAVAT VAURIOITTA A IHOA TAI VAATTEITA. KÄYTÄ AINA KASATTESSA SUOJAKÄSINEITÄ.

KATSA **MONTERINGSANVISNINGAR**

FIG.A

FOGA IHOP DET UNDER OCH DET ÖVRE LOCKET MED VARANDRA GENOM ATT KLÄMMA FAST KROKARNA **(1)** I ÄNDORNA PÅ DE VERTIKALA JÄRNSTÄNGERNA.

PLACERA DET OMCIRKLANDE GÖRDELNÄTET PÅ PLATS. BÖRJA VID SLUKET **(2)**.

SY IHOP GÖRDELNÄTET MED LOCKNÄTEN MED DE BAND SOM FÖLJER MED I LEVERANSEN.

FIG.B

FIXERA FÄLLANS STÄNGSEL I MITTEN AV SLUKET CA. 15 CM INÅT FRÅN STÖDTRÅDEN. KLÄM KROKARNA I ÄNDORNA PÅ VERTIKALSTOLPEN FAST I STÖDTRÅDEN.

PYSTYTOLPAN PÄISSÄ OLEVAT KOUKUT KIINNI TUKILANKAAN.

OBS!

KATSAN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR FISKE.

KATSAN BÖR ALLTID PLACERAS HELT OCH HÅLLET UNDER VATTENYTAN.

DÅ KATSAN INTE ÄR I ANVÄNDNING BÖR SLUKET STÄNGAS FÖR ATT INTE UTGÖRA EN FÄLLA FÖR EVENTUELLA DJUR.

VARNING!

DE SKARPA KANTERNA PÅ KATSANS NÄT KAN LÄTT SKADA HUD ELLER KLÄDER. ANVÄND DÄRFÖR ALLTID SKYDDSHANDSKAR DÅ DU SÄTTER IHOP KATSAN.