


BRUKSANVISNING

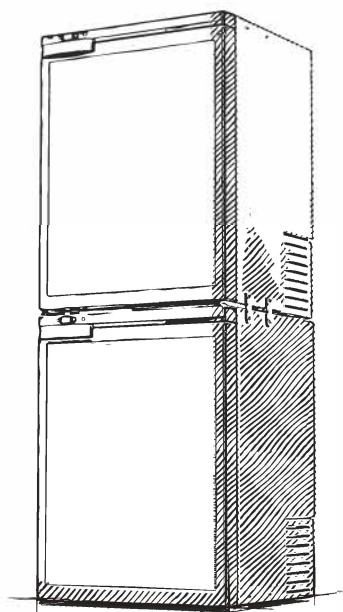

Kylskåp

102381321 Frezzer Pro 65L 12/24V kompressorijääkaappi, musta
102620931 Frezzer Pro 130L 12/24V kompressorijääkaappi, musta

Läs bruksanvisningen noggrant före du startar kylskåpet.
Spara bruksanvisningen.

INNEHÅLL

1. SÄKERHET	Sida 1
2. EGENSKAPER	Sida 2
3. KONSTRUKTION	Sida 2
4. INSTALLATION	Sida 3
5. SAMMANKOPPLA FRYS-/KYLFAK	Sida 4
6. ÄNDRA DÖRRÖPPNINGSHÅLL	Sida 5
7. FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING	Sida 6
8. UNDERHÅLL OCH SERVICE	Sida 7
9. FELSÖKNING	Sida 8
10. GARANTI	Sida 9
11. TEKNISK INFORMATION	Sida 9

1. SÄKERHET

VARNING!

- Använd inte produkten om den har skador.
- Täck inte över kylskåpets öppningar med pinnar, tråd o.s.v.
- Vät inte ner kylskåpet och utsätt det inte för regn.
- Placera inte kylskåpet i närheten av öppen eld eller andra värmekällor (värmare, direkt solljus, gasolugnar o.s.v.).
- Förvara inte kylskåpet i närheten av explosiva ämnen, som sprayflaskor med aerosol.
- Se till att strömsladden är torr och att den inte kläms eller är skadad. Placera inte förgreningssladdar eller mobila strömkällor bakom kylskåpet.
- Kontrollera att spänningsuppgifterna på typskylten motsvarar strömkällans spänning. Kylskåpet får endast användas med den medföljande strömkällan.
- Använd inte elapparater inuti facken avsedda för livsmedel, om det inte rekommenderas av användaren.
- Låt kylskåpet stå på en plan yta i sex timmar innan det tas ur förpackningen och startas.
- Se till att kylskåpet står upprätt under användning. Lutningsvinkeln ska vara under fem grader vid långvarig användning och under 45 grader vid kortvarig användning.
- Ventilationsöppningarna i kylskåpets fack eller inbyggda konstruktion ska vara fria från blockeringar.
- Kylskåpet ska stå stabilt på marken eller i ett fordon. Vänd inte kylskåpet uppochner.

VARNING!

- Endast en behörig elektriker får utföra underhåll och reparationer på denna produkt. Farliga situationer kan uppstå vid felaktiga reparationer. Lampan och strömsladden ska bytas ut av tillverkaren eller en behörig person.
- En behörig elektriker ska utföra likströmsinstallationen i båtar.
- Låt inte barn leka med denna enhet. Låt inte barn rengöra eller utföra underhåll på denna produkt utan uppsikt av en vuxen.
- Kylskåpet kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, mental eller sensorisk förmåga eller av personer som inte har nödvändig erfarenhet eller kunskap om användningen om de övervakas eller instrueras i säker användning av enheten samt förstår farorna med den.

OBSERVERA!

- Bryt strömtillförseln före varje rengöring och underhåll samt efter varje användning.
- Använd inte vassa föremål för att avlägsna is. Skada inte köldmedelskretsen.
- Risk för att fastna. Ta av dörrar och låt hyllorna sitta kvar före du kasserar ett gammalt kylskåp så att barn inte kan leka med produkten.
- Kontrollera att kylskåpets kyleffekt är lämpligt för förvaring av livsmedel och läkemedel. Livsmedel ska endast förvaras i originalförpackning eller i lämpliga behållare.
- Stäng av, frosta ur, rengör och torka kylskåpet om det ska stå tomt under en längre tid, lämna dörren på glänt för att förhindra mögelbildning.
- Kylskåpet är endast avsett för användning i hushåll eller motsvarande miljöer, som:


- Personalutrymmen i affärer, kontor eller andra arbetsmiljöer
- För kunder i camping- och gårdsbyggnader samt hotell, motell och andra bostadsmiljöer
- Bed and breakfast
- Cateringtjänster och liknande icke-detaljhandel.

 Följ lokala föreskrifter för kassering av enheten på grund av brandfarligt köldmedium och gas.

2. EGENSKAPER

- Energieffektiv likströmsprocessor och konverteringsmodul.
- CFC-fri och god värmeisolering.
- Det smarta batteriskyddssystemet förhindrar att fordonets batteri urladdas.
- Temperaturjustering och inställningar på kontrollpanel med LED-skärm.
- Enkel att installera, möjligt att koppla ihop kyl- och frysdelar, möjligt att ändra dörröppningshåll.

3. KONSTRUKTION

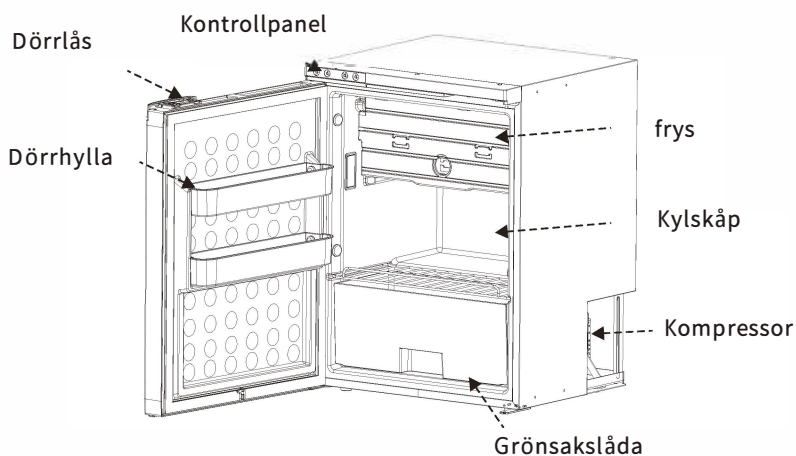


4. INSTALLATION

1) Se till att kylskåpet inte är skadat när öppnat förpackningen.

Meddela din återförsäljare om eventuella transportskador. Hantera produkten mycket varsamt.

2) Förbered kylskåpet: för tillräcklig ventilation ska det finnas ett utrymme runt kylskåpet (50 mm bakom och ovanför, över 20 mm på sidorna).

Kylskåpet ska alltid stå på en vågrät yta på avstånd från värmekällor.

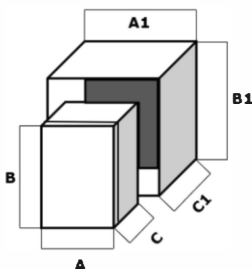


3) Ansluta strömmen: koppla kylskåpet till fordonets 12/24 V DC-system. Välj kabeltjocklek enligt avståndet mellan kylskåpet och batteriet. Använd tabellen nedan som hjälp.


Vi rekommenderar att kylskåpet installeras av en professionell. Se till att kabeln är tillräckligt lång så att du kan flytta på kylskåpet.

Kabellängd	Tjocklek
Högst 6 meter	2,5 mm ²
Högst 11 meter	4 mm ²
Högst 17 meter	6 mm ²


4) Skjut försiktigt in kylskåpet i skåpet så att det inte repar golvet. Se till att strömkabeln är lös.

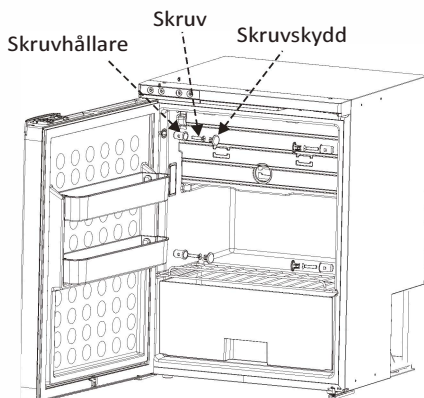

Observera: Förutom tidigare nämnda metod finns även en valbar monteringsram tillgänglig (standardram eller nedsänkt ram) för en säker installation och ett snyggt slutresultat (som visas nedan).

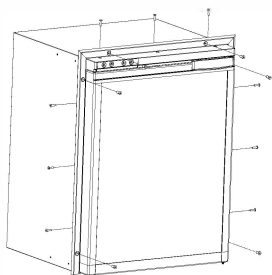


(Standard)

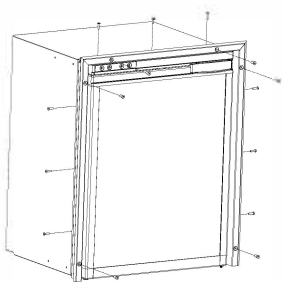

(Nedsänkt)

5. SAMMANKOPPLA FRYS-/KYLFAK



Öppna locket i en 75 graders vinkel och dra ut det. Dra sedan ut avskiljaren i vågrätt läge.

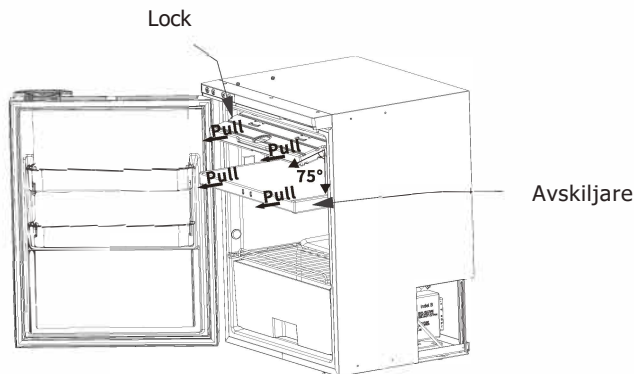


6. ÄNDRA DÖRRÖPPNINGSHÅLL

Du kan vid behov ändra dörröppningshåll. Följ vid behov anvisningarna nedan:

1. Ta av det nedre gångjärnet och ta av dörrens ram (kylskåpet ska stå stabilt).
2. Ta av dörrens gångjärn och montera det på andra sidan.
3. Flytta dörrens övre och nedre axel till andra sidan. Montera dörren. Fäst den övre och nedre axeln i gångjärnen. Fäst gångjärnen. Nu är dörröppningshållet ändrat.

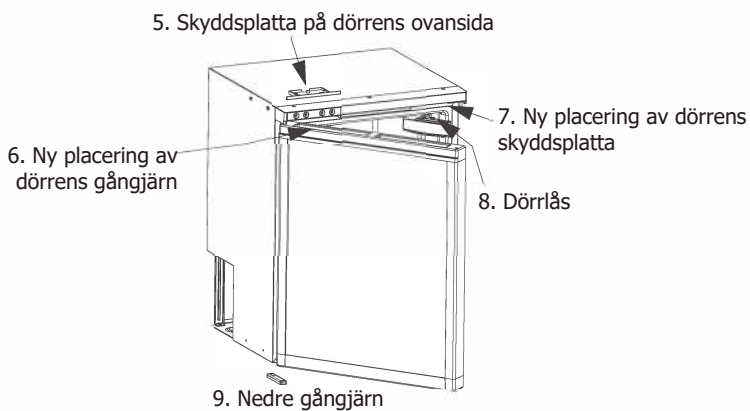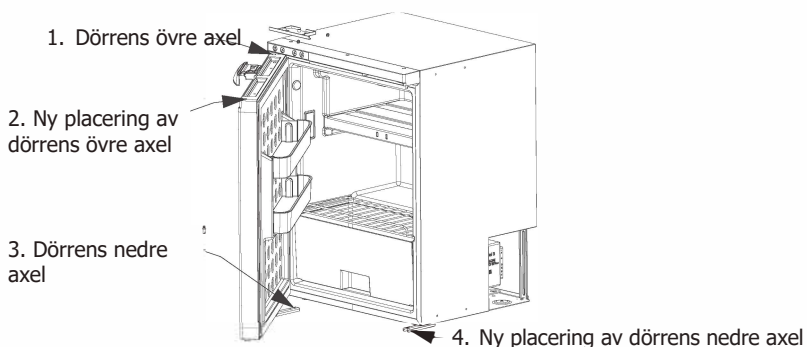

7. FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING

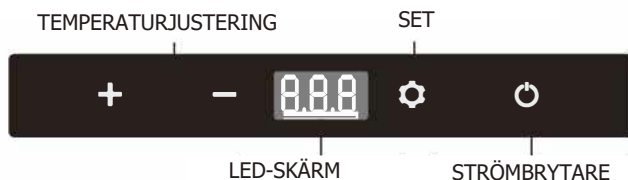

- Strömkälla: DC 12/24 V
- Starta skärmen: Då kylskåpet kopplas på ger summern en lång ljudsignal och skärmen slås på i två sekunder för att sedan övergå till normalläge.
- Ström på/av: tryck på $\Omega \epsilon \theta \cup \sigma \rho \cap \mu \cap \sigma \tilde{\Omega}^{\circ} \ddagger \ddagger \Phi \sigma \cup \epsilon \Psi \Psi \Sigma$
- $\text{3} \text{N} \text{P} \text{H} \text{+} \text{E} \text{B} \text{P} \text{E} \text{D} \mu \cup \text{b} \text{o} \text{l} \text{s} \cup \text{b} \text{i} \text{O} \text{E} \mu \cap$ $\text{f} \text{4} \text{r}$ att v«lja kylsk«psl«ge (örE« blinkar p« sk«rmen) eller frysl«ge (óFr« blinkar p« sk«rmen).
- Temperaturjustering: tryck p« eller om du vill st«lla in temperaturen. Inst«llningen sparas automatiskt om du inte trycker p« n«gon knapp p« fyra sekunder (observera: temperaturen som visas «r fackets befintliga temperatur, det tar en stund innan den inst«llda temperaturen uppn«s.).
- Batteriskyddsl«ge: h«ll in i tre sekunder d« kylsk«pet «r p« tills den v«nstra sk«rmen blinkar. Tryck sedan p« igen $\text{f} \text{4} \text{r}$ att v«lja h«g, medel eller l«g (fabriksinst«llningen «r h«g).



Fr«n v«nster till h«ger: L«g/medel/h«g.

Sp«nningsreferens:

INGÅNG/ LÅGE	DC 12V		DC 24V	
	AV	PÅ	AV	PÅ
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* Sp«nningen är ett teoretiskt värde som växlar enligt läge.

* Välj H (hög) då produkten är ansluten till fordonets strömkälla och välj M eller L då produkten är ansluten till ett mobilt batteri eller annat reservbatteri.

• **Ställa in temperaturenhet:** Stäng av kylskåpet och håll in i tre sekunder till "E1" visas på skärmen. Tryck på igen för att gå till E5. Tryck sedan på eller för att växla mellan Celsius eller Fahrenheit. (fabriksinställningen är Celsius).

• **Återställning:** Stäng av kylskåpet och håll in i tre sekunder till "E1" visas på skärmen. Tryck samtidigt på $\text{+} \text{-}$ för att återställa inställningarna.

• **Rekommenderad temperatur för vanligt livsmedel:**

						
Drycker	Frukter	Grönsaker	Godsaker	Vin	Glass	Kött
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

8. UNDERHÅLL OCH SERVICE

■ Rengöring:

- Stäng av kylskåpet och koppla ur stickkontakten från eluttaget för att undvika elchock.
- Rengör kylskåpet med en våt trasa och torka det sedan.
- Blötlägg inte kylskåpet i vatten och tvätta det inte med en vattenstråle.
- Använd inte slipgörande rengöringsmedel, de kan skada kylskåpet.



■ Förvaring:

Följ följande anvisningar om kylskåpet inte ska användas under en längre tid:

- Stäng av kylskåpet och koppla ur strömmen.
- Töm kylskåpet.
- Torka av överblivet vatten med en mjuk trasa.
- Förvaras på en sval och torr plats.
- Låt dörren stå lite öppen för att förhindra att lukter uppstår.
- Rekommenderad förvaringsmiljö:
omgivningstemperatur: 25 °C,, luftfuktighet: < 75 %.

■ Avfrostning:

Fukt kan bilda is inuti kylvikten eller i förångaren. Detta försämrar kyleffekten. För att förhindra detta ska du avfrostas kylskåpet i god tid.

- Stäng av kylskåpet och koppla ur stickkontakten från eluttaget för att undvika elchock.
- Töm kylskåpet.
- Låt locket vara öppet.
- Torka av vattnet.

⚠ Använd aldrig hårda eller vassa verktyg för att avlägsna isen eller för att ta loss fastfrosna föremål.

9. FELSÖKNING

Problem	Orsak/åtgärd
Kylskåpet fungerar inte	• Se till att kylskåpet är påslaget. • Kontrollera att stickkontakten är korrekt ansluten. • Kontrollera att säkringen är hel. • Kontrollera strömtillförseln. • Att slå på/stänga av kylskåpet ofta kan orsaka att kompressorn får en senare
Kylskåpets fack är för varma	• Dörren öppnas ofta. • Kylskåpet har nyligen fyllts med en stor mängd het eller varm mat. • Kylskåpet har varit länge utan ström.
Maten har frusit	* Temperaturen är för lågt inställd.
Det hörs som porlande vatten från kylskåpet	• Det är ett normalt fenomen som orsakas av flödet av köldmedium.
Det är vattendroppar på kylskåpets ytor eller runt dörren	• Det är ett normalt fenomen. Fukten kondenseras när den vidrör kylskåpets kalla yta.
Kompressorn har mycket ljud vid start	• Det är ett normalt fenomen. Ljudet minskar när kompressorn stabiliseras.
Felkod F1	• Möjlig orsak: låg spänning. Ställ in batteriskyddet från högt till medel eller från medel till lågt.
Felkod F2	• Möjlig orsak: kondensorfläkten är överbelastad. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F3	• Möjlig orsak: kompressorn startar för ofta. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F4	• Möjlig orsak: kompressorn startar inte. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F5	• Möjlig orsak: kompressorn eller elektroniken är överhettad. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F6	Möjlig orsak: styrningen upptäcker inte parametrarna. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F7 eller F8	• Möjlig orsak: defekt temperatursensor. Kontakta din återförsäljare.

10. GARANTI

Om några driftfel uppstår gäller den begränsade garantin i ett år från inköpsdatum, förutom vid följande fall:

- självorsakade skador.
- Force majeure-skador, så som jordbävning, brand o.s.v.
- Skador som uppstått på grund av olämplig användning eller underlåtenhet att följa dessa anvisningar.


11. TEKNISK INFORMATION

MODELL	102381321 Frezzer Pro 65L 12/24V kompressorijääkaappi, musta	102620931 Frezzer Pro 130L 12/24V kompressorijääkaappi, musta
NOMINELL SPÄNNING	DC 12/24 V	
NOMINELL EFFEKT	60 W	120 W
VOLYM	65 L	130 L
BULLER	< 45 dB	
TEMPERATUR- OMRÅDE	Kylskåp: 0–8 °C Frys -12 – -20 °C	
KLIMATKLASS	T/ST/N/SN	
MÅTT (LxBxH)	470 x 431 x 630 mm	470 x 431 x 1 260 mm
NETTOVIKT	19,1 kg	38,2 kg

* På grund av produktförbättringar kan tekniska data skilja sig från faktiska data, se produktens typskylt.

Steg ett: Aktivera Bluetooth på din smarta enhet. Starta appen och klicka på "Search" för att hitta det närmaste kylskåpet.

Steg två: Klicka på kylskåpsikonen för att upprätta en Bluetooth-parkoppling (appen ber dig ansluta din smarta enhet och kylskåpet med SET , vid den första parkopplingen). Efter parkopplingen övergår appen till användarläge där du kan styra ditt kylskåp.

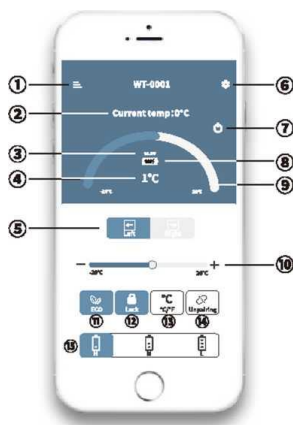

1. Meny
2. Befintlig temperatur
3. Befintlig spänning
4. Önskad temperatur
5. Anslut vänster/höger fack
6. Inställningar
7. På/av
8. Batterinivå
- 9, 10. Temperaturjustering
11. ECO (energisparläge) / MAX (snabb nedkylning)
12. Lås/öppna
13. Celsius / Fahrenheit
14. Avbryt parkopplingen och gå till sök
15. Batteriskyddsläge: Hög/medel/låg

Observera:

*Klicka på låsikonen  i appen för att låsa/öppna kylskåpets kontrollpanel. Du kan endast styra kylskåpet i appen om kontrollpanelen är låst.

Ladda ner appen "CAR FRIDGE FREEZER".



IOS



Android

Skanna QR-koden till vänster och sök på appen "CAR FRIDGE FREEZER" i App Store (Apple-enheter) eller Google Play (Android-enheter).