

HTCN B11MA10-2 ESILIITETTY PISTORASIAKESKUS

(32A/415V~ 3P+N+E)

SISÄTILOIHIN (EN 60439-4)

ASENNUSOHJEET

OMINAISUUDET:


1. Soveltuu käytettäväksi lämpötilavälillä -5°C - +40°C.
2. Soveltuu käytettäväksi alueella, jonka ilmansaastepitoisuus on luokkaa 3.
3. Soveltuu käytettäväksi korkeintaan 2000 m. korkeudella merenpinnasta.
4. Laitteen käyttöjännite on luokiteltu 380/400/415V~AC (yksivaih.), sähkövirta max. 32A.
5. Suojaluokitus IP44. Laitte tulee asentaa asentoon, jossa se on suojassa kosteudelta sekä helppo ja turvallinen käyttää.

RAKENNE JA ASENNUS:


- Kuva 1.: Rakenne
- Kuva 2.: Liitännät, tekniset vaatimukset
- Kuvan 1. mukainen malli on kannettava pistorasiakeskus kahvalla.
- Asentaaksesi laitteen, poraa seinään 4 reikää (läpimitaltaan 5-6 mm) ja kiristä ruuvit.
- Soveltuvuus: IEC 60439-1, IEC 60439-4, GB 7251.1, GB 7251.4

TAKUU:

1. Käyttäjän tulee lukea ohjeet huolella ja noudattaa niitä henkilövahinkojen välttämiseksi. Vaarana erityisesti sähköisku!
2. Virta tulee katkaista ja kaikki pistokkeet irrottaa ennen asennusta/huoltoa!
3. Laitteen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
4. Pistorasiakeskukseen kytkettävän laitteen käyttövirta ei saa ylittää pistorasiakeskuksen MCB:n/RCD:n käyttövirtaa.
5. Pistorasiakeskukseen liitetyn latauslaitteen käyttövirta ja -jännite ei saa ylittää pistorasiaan merkittyä. Latauslaitteella tulee olla myös oma katkaisin.
6. Katkaise virta pistorasiakeskuksesta ennen latauslaitteen kytkemistä.
7. Älä aseta pistorasiakeskuksen output-päähän jo virrassa olevia pistokkeita.

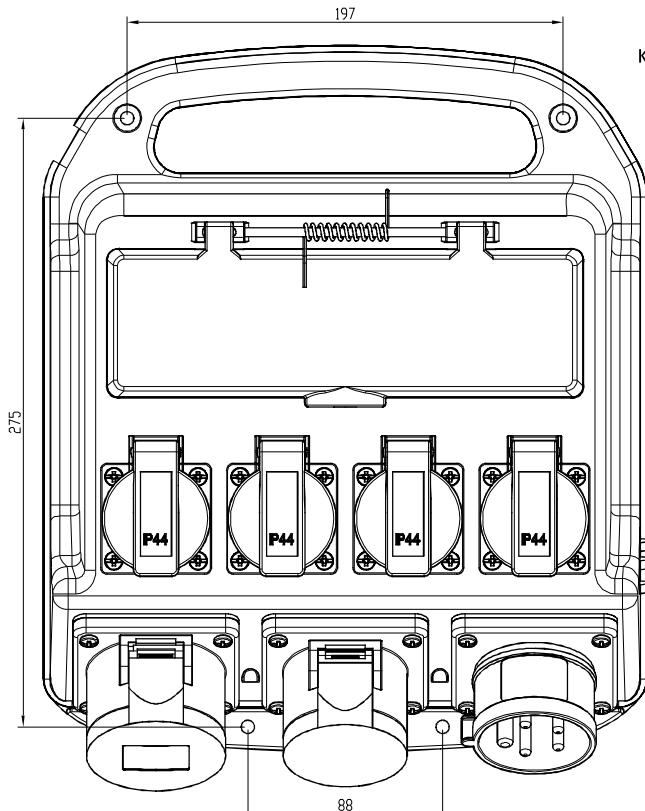

Kuva 1.

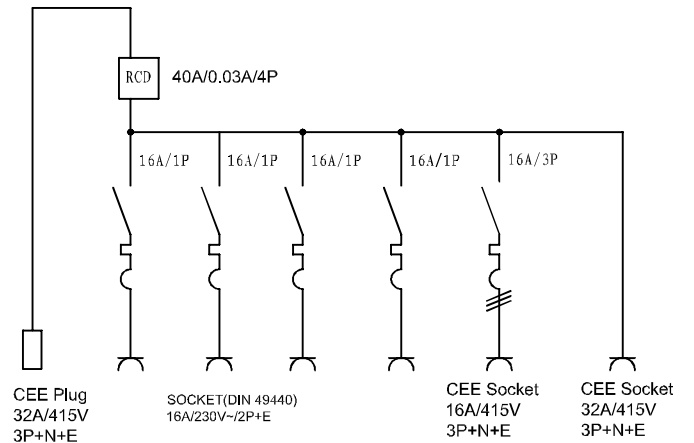

Kuva 2.

Maahantuojaja: Scandic Trading House Ltd.