

Size:148*210mm 1602 User Manual

Front


Back

Laservalo




Käyttäjän opas
1602


Pakkauksen sisältö

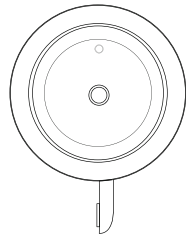


Laservalo



Tukikeppi

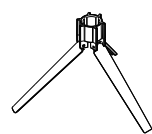

Tukijalka



Tukikepin jalusta





Ruuvi





Kiinnitin

Ohjainten sijainti

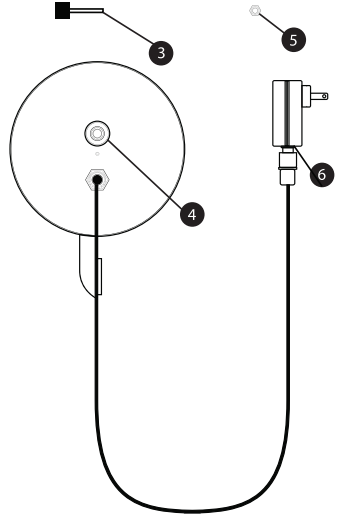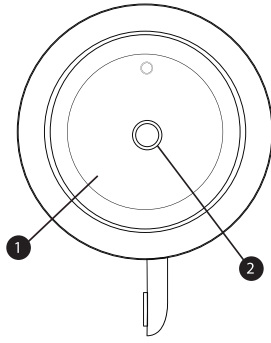


1. Etulinssi
2. Laservalo
3. Ruuvi
4. Virtakytkin
5. Kiinnitin
6. Virtapistoke
7. Tukikeppi
8. Tukijalka
9. Tukikepin jalusta

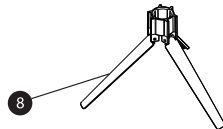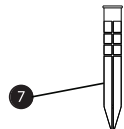

Tukikepin käyttäminen

1. Työnnä tukikeppi varovasti maahan, voit käyttää apuna kumivasaraa jos asennus on hankalaa.
2. Löysää ruuvia laservalon sivussa poistaaksesi valon asennusalustasta.
3. Asenna tukikepin jalusta. Liu'uta ruuvi paikoilleen.
4. Varmista ruuvin kiinnitys mukana tulevalla kiinnittimellä. Säädä varren pituus ja kiristä ruuvi.
5. Aseta laservalo tukikeppiin.
6. Kytke laservalon pistoke pistorasiaan.

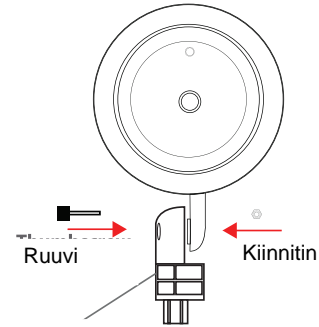

Tukikepin jalusta

Tukikeppi

Tukijalka

Kytke pistorasiaan

HUOM: Laservalo näkyy kirkkaimmin pimeässä ja voi näyttää himmeämmältä, jos lähistöllä on muita valonlähteitä. Käytä vain ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.

HUOM: Laservalo EI sisällä kaukosäädintä. Käynnistetään ja vaihdetaan valokuviota painamalla takana olevaa punaista nappia.

Turvallisuusohjeita

VAARA Älä osoita valoa tarkoituksella silmiin/kasvoihin.



VAROITUS Laservaloa ei suunnata kohti taivasta lentokentän lähetyvillä.

HUOMAA: Laservaloa ei tule käyttää muihin käyttötarkoituksiin jotta vältetään altistumista vaaralliselle lasersäteilylle.

Älä yritä avata/purkaa valaisinta missään tapauksessa. Älä myöskään muuntele laitetta.

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina