


Fristående elektrisk kamin

Användarmanual
7828

THERMAL
PLUS

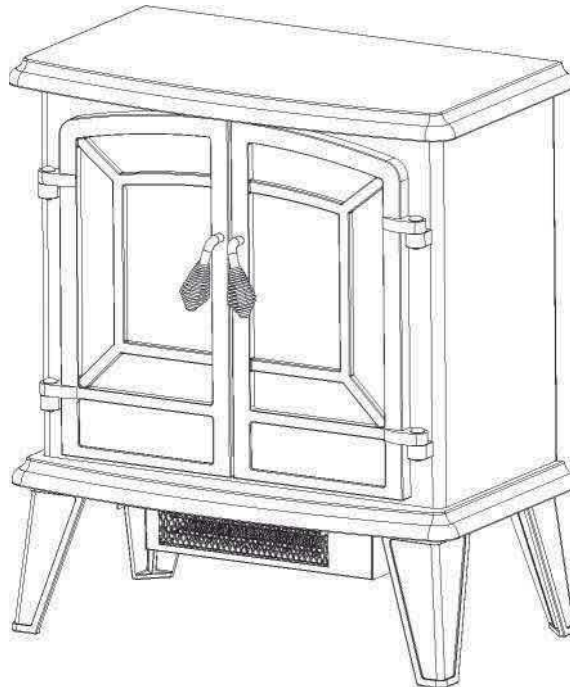

Denna produkt är inte lämplig för permanenta uppvärmningsändamål

Läs bruksanvisningen noggrant före instruktionerna.

Om du följer anvisningarna, minskar du risken för skador.

Användning annan än den som beskrivs i den här bruksanvisningen är förbjuden.

Den här produkten får inte användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsförmåga eller som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt att de inte övervakas eller har fått anvisningar om säker användning och de förstår de risker som förknippas med produktens användning.

Barn får inte leka med enheten.

Barnen ska inte ansluta apparaten till vägguttag, reglera eller rengöra apparaten eller göra underhållning gjordas av användare. Barnen, som är yngre än 3 år, ska hållas borta om dom inte kontinuerligt övervakas.

VARNING - Vissa ytor kan bli extremt heta och orsaka brännskador. Se särskilt till barnen och ömtåliga människor när dom är närvarande.

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.

Följande symboler används i denna bruksanvisning:

	Läs bruksanvisningen!		Risk för dödsfall eller svåra personskador på småbarn och barn!
	Observera varningen och säkerhetsanvisningarna		Varning! Täck inte över värmare!
	Risk för elchock! Risk för dödsfall!		Använd skyddshandskar!
	Risk för explosion 1		Effekt (Watt)
	Risk för brand!		Spänning (Volt AC)
	Risk för heta ytor!		Bortskaffa förpackningsmaterial och produkt på ett miljövänligt sätt!

Elektrisk eldstad

Introduktion



Studera sidan med bilderna och illustrationerna, sätt dig in i enhetens funktioner och läs följande handhavande- och säkerhetsanvisningar innan du använder enheten första gången. Använd enheten för endast de angivna ändamålen och på det angivna sättet. Förvara denna bruksanvisning säker på en plats. Överlämna också alla dokument till enhetens nya ägaren om/när du överlåter den.

Avsedd användning

Denna enhet är avsedd för alstring av het luft i slutna, torra rum. Den elektriska flamsimulatorn förmedlar atmosfären av en stockbrasa. Annan användning och modifieringar av enheten anses vara icke avsedda och medför stor risk för olyckor. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för förlust eller skada till följd av olämplig användning eller annan användning än den avsedda. Enheten är endast avsedd för användning i hemmiljö och är inte lämplig för kommersiella ändamål.

Tekniska specifikationer

Nominell spänning: 230 V, 50 Hz Märkeffekt: 1 800 - 2 000 W

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysik, sensoriska eller mentala handikapp eller som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap om de erhållit vägledning eller instruktioner i apparatens säkra handhavande och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarens underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Om nätsladden är skadad måste den, för att undvika fara, bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller annan kvalificerad person.
- VARNING: Täck inte över elementet för att undvika överhettning.
- Värmaren får inte placeras omedelbart under ett vägguttag.
- VARNING: Värmaren får inte användas om glaspanelerna är skadade.
- Använd inte denna värmare i omedelbar närhet till ett badkar, dusch eller en simbassäng.
- Apparaten är avsedd för användning inomhus i hemmiljö.
- **Använd inte denna värmare med en programmerbar timer, separat styrsystem eller annan anordning som slår på värmaren automatiskt eftersom brandrisk föreligger om värmaren är övertäckt eller olämpligt placerad.**

Denna produkt är endast lämpad för väl isolerade utrymmen eller tillfällig användning.



Säkerhetsanvisningar:

WARNING! Var god läs alla säkerhetsanvisningar.

Underlåtenhet att efterleva varningarna kan leda till elchock, brand och/eller svåra personskador.



SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysik, sensoriska eller mentala handikapp eller som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap om de erhållit vägledning eller instruktioner i apparatens säkra handhavande och är medvetna om riskerna.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn under 8 år och då endast under uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Barn under 3 år ska hållas på avstånd om de inte står under fortlöpande uppsikt.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast stänga av/slå på apparaten om den placerats eller installerats i den avsedda normala användningspositionen och de står under uppsikt och har delgivits anvisningar om apparatens användning på ett säkert sätt och förstår farorna i samband därmed. Barn mellan 3 och 8 år får inte ansluta, reglera och rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- **FÖRSIKTIGHET** Vissa delar på denna produkt kan bli mycket heta och förorsaka brännskador. Speciell uppmärksamhet måste iakttas när barn och känsliga personer är närvarande.



Risk för dödsfall till följd av elchock

- Om nätsladden är skadad måste den, för att undvika skador, bytas av tillverkaren, dennes serviceagentur eller annan kvalificerad person.
- För portabla värmare: använd inte denna värmare i omedelbar närhet till ett badkar, en dusch eller en simbassäng.



WARNING! Täck inte över enheten!



OBSERVERA! Lämna aldrig den elektriska eldstaden utan uppsikt när den arbetar eftersom detta skapar risk för personskada.

OBSERVERA! RISK FÖR BRAND!

Var god säkerställ att avståndet mellan den elektriska eldstadens framsida och eventuella brännbara föremål såsom möbler, gardiner och liknande är minst 1 meter.



OBSERVERA! RISK FÖR BRÄNNSKADOR!

- Var god uppmärksamma att de värmestrålände ytorna på denna enhet kan uppnå temperaturer överstigande 50 °C. Säkerställ att enheten är avstängd och har kallnat innan du vidrör den.
- Undvik att nätsladden blir en snubbelrisk - Dra den alltid bort från enhetens baksida.



Använd skyddshandskar vid allt underhållsarbete på enheten. Den elektriska eldstadens kanter är mycket vassa!

- Säkerställ att barn och sällskapsdjur inte utsätts för risker vid användning av enheten.

OBSERVERA! Kraftförsörj aldrig enheten via ett externt system såsom en timerbrytare. Anslut aldrig enheten till en elektrisk krets som kan slås på eller stängas av via en mekanism. Detta kan resultera i personskador såväl som skada på produkten.

- Koppla bort kraftförsörjningen genom att dra stickkontakten ur eluttaget. Dra aldrig i sladden.
- Placera alltid enheten på plant och torrt underlag.
- Installera eller använd inte enheten i fordon.
- Dra stickkontakten ur eluttaget innan enheten flyttas till en annan plats.
- Dra stickkontakten ur eluttaget före rengöring.
- Förvara enheten på en torr, damm- och vibrationsfri plats. Undvik att skada enheten.



Undvik risk för dödsfall i enhetens miljö

WARNING! Var god säkerställ att enheten inte är övertäckt med handdukar, gardiner eller liknande föremål vilket kan resultera i överhettning - var alltid noga med att hålla ventilationsöppningarna fria.

Använd inte enheten i rum där fukt kan bildas eller där enheten kan komma i kontakt med vatten.

- Installera inte enheten direkt under ett eluttag.
- Installera inte enheten under en hylla.

Före användning

OBSERVERA! Placera inte enheten direkt under ett eluttag. Detta kan medföra risk för personskada och kan skada enheten.

OBSERVERA! Var god var noga med att inte klämma nätsladden, och skydda den från vassa kanter. Skadade sladdar ökar risken för elchock.


För värmaren utan inbyggd termostat: **WARNING:** Denna värmare är inte försedd med en anordning för kontroll av rumstemperaturen, Använd inte denna värmare utan kontinuerlig övervakning i små rum där personer som inte själva kan lämna rummet uppehåller i avsaknad av fortlöpande uppsikt.

WARNING! Denna värmare är inte försedd med en anordning för kontroll av rumstemperaturen, Använd inte denna värmare utan kontinuerlig övervakning i små rum där personer som inte själva kan lämna rummet uppehåller sig.

MONTERINGSANVISNINGAR

Ägg kaminen (A) upp och ner på en vadderad yta så att undersidan är åtkomlig. Fäst benet (B) på kaminen genom att föra in fliken överst på benet (B) i den tillhörande slitsen på kaminens (A) undersida. Sätt i två skruvar (AA) i de förborrade hålen och dra fast ordentligt.

Upprepa med de kvarvarande tre benen.

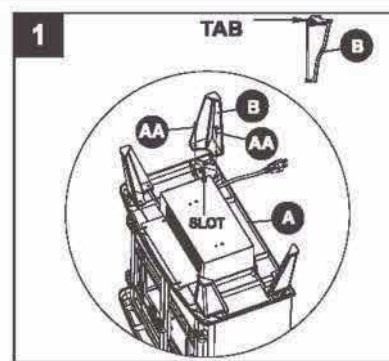

Använd hårdvara



Skruv



x8

Observera: Var god säkerställ efter installation av den elektriska eldstaden att stickkontakten är åtkomlig.

Observera: Säkerställ att den elektriska eldstaden är korrekt installerad. I händelse av tvekan, var god kontakta en yrkesperson.

Din elektriska eldstad är nu klar för användning.

HANDHAVANDEANVISNINGAR

Läs alla anvisningar före användning

Kontrollera att värmarens utloppsgaller inte är övertäckt eller blockerat på något sätt, och säkerställ att elkraften till enheten är påslagen.

OBSERVERA: En svag lukt kan märkas när värmefunktionen används första gången. Detta är normalt och försvinner snabbt om enheten inte används under en längre tidsperiod.

Handhavande

Läs alla anvisningar före användning

Kontrollera att värmarens utloppsgaller inte är övertäckt eller blockerat på något sätt, och säkerställ att elkraften till enheten är påslagen.



OBSERVERA: En svag lukt kan kännas när värmefunktionen används första gången. Detta är normalt och försvinner snabbt om enheten inte används under en längre tidsperiod.

1 Att använda kontrollpanelen

- Kontrollpanelen är placerad bakom kaminens lucka.

Huvudströmbrytare: Elkraften (!) Kraftströmbrytaren tillhandahåller elkraft till kaminens alla funktioner. Denna strömbrytare måste vara i läge TILL för att funktionerna ska fungera.

Flameffektomkopplare Kraftströmbrytare TILL.

Kraftindikatorn kommer att lysa. Flameffekten kommer att vara synlig genom främre glasets.



Temperaturvred: Växlar temperaturen A Slå PÅ,

Temperaturkontrollvredet ° reglerar temperaturnivån i rummet.

Ju längre vredet vrids medurs, desto högre temperaturinställning. Att vrida vredet moturs kommer att sänka temperaturinställningen. Temperaturinställningen har 4 lägen (20 °C/68 °F - 25 °C /77 °F - 30 °C /86 °F -35 °C /95 °F). Använd denna funktion för att reglera den omgivande temperaturnivån.

Temperaturbegränsningskontroll: Denna värmare är försedd med en temperaturbegränsningskontroll. Om värmaren når en osäker temperatur kommer den att stängas av automatiskt. För att återställa: Dra stickkontakten ur eluttaget. Vänta

5 minuter. Med kraftströmbrytaren i läge FRÅN, sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.

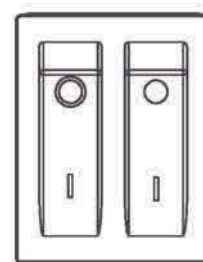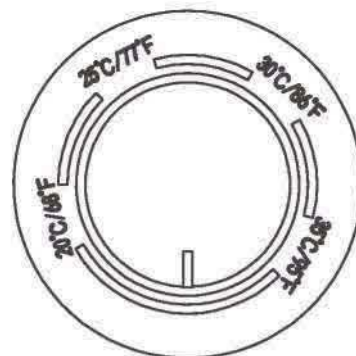

Underhåll och rengöring

VARNING! RISK FÖR DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ELCHOCK! Innan rengörings- eller underhållsarbeten påbörjas, var god dra stickkontakten ur eluttaget och låt enheten kallna helt.

OBSERVERA I RISK FÖR BRÄNNSKADOR! Det är ytterst viktigt att låta enheten kallna helt innan arbeten på den påbörjas. OBSERVERA! Reparationer får endast utföras av en elektriker. Underlåtenhet att efterleva detta kan resultera i risk för personskada och/eller skada på produkten.

OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKADA! Kanterna på den elektriska eldstaden är mycket vassa - var god använd skyddshandskar vid alla underhållsarbeten.

Att rengöra värmaren

- Aggressiva eller korrosiva rengöringsmedel ska aldrig användas. De kan förorsaka skada på produkten.
- Använd en lätt fuktad trasa för rengöring av höljet.
- Rengör ventilationsöppningar regelbundet och noga (med t.ex. en dammsugare) så att damm inte kan ansamlas.
- Rengör glaspanelen med en fuktig trasa och, om så erfordras, ett glasrengöringsmedel.

Bortskaffning



Allt emballage- och förpackningsmaterial består av miljövänliga material. De kan bortskaffas som hushållssopor.

Bortskaffning av apparater och batterier



Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

GARANTI:

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.

För garanti, kontakta din återförsäljare.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

Modellidentifierare: 7828					
Artikel	Symbol	Värde	Sort	Artikel	Sort
Värmeeffekt			Typ av värmeförsörjning, endast för lokala rumsvärmare för lagerutrymmen (välj en)		
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	2,0	kW	manuell värmeladdningskontroll, med inbyggd termostat	NA
Minsta värmeeffekt (indikativ)	P _{min}	NA	kW	manuell värmeladdningskontroll med feedback för rums- och utomhustemperatur	NA
Högsta kontinuerliga värmeeffekt	P _{max} , c	2,0	kW	elektronisk värmeladdningskontroll med feedback för rums- och utomhustemperatur	NA
Hjälputrustningens elförbrukning				Fläktassisterad värmeeffekt	NA
Vid nominell värmeeffekt	e _{lmax}	NA	kW	Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll (välj en)	
Vid lägsta värmeeffekt	e _{lmin}	NA	kW	enkelstegsvärmeeffekt och ingen rumstemperaturkontroll	Nej
I standby-läge	e _{lSB}	NA	kW	Två eller fler manuella steg, ingen rumstemperaturkontroll	Nej
				med mekanisk termostat för rumstemperaturkontroll	Jaa
				med elektronisk rumstemperaturkontroll	Nej
				elektronisk rumstemperaturkontroll plus dygnstimer	Nej
				elektronisk rumstemperaturkontroll plus veckotimer	Nej
				Andra kontrollalternativ (flera val möjliga)	
				rumstemperaturkontroll, med närvarodetektering	Nej
				rumstemperaturkontroll, med detektering av öppet fönster	Nej
				med fjärrkontrollalternativ	Nej
				med adaptiv startkontroll	Nej
				med drifttidsbegränsning	Nej
				med svartlampsensor	Nej
Kontakt detaljer	Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland				