


3814 EMAX RADIOKUULOSUOJAIMET FM/AM
(HP-S45K) EAN: 6430039732674
KÄYTTÖOPAS

OSAT

- 1. ANTENNI
- 2. VIRITYSNUPPI
- 3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNUPPI
- 4. OFF/AM/FM STEREO VALITSIN
- 5. BASSO ON/OFF
- 6. LISÄLAITELIITÄNTÄ
- 7. PARISTOLOKERO JA KANSI

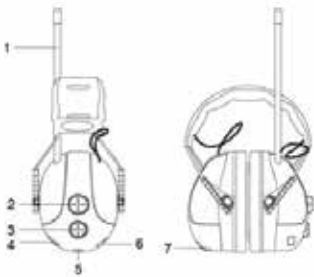

PARISTON ASENTAMINEN

- 1. PARISTOLOKERO JA KANSI (7) ovat antennittomassa korvakuvussa. Asenna paristot liu'uttamalla kansi auki nuolen suunnan mukaisesti. Pidä kansi tallessa.
- 2. Asenna KAKSI (2) AA KOKOISTA ALKALIPARISTOA varmistaen, että niiden napaisuus on oikein paristolokerossa olevien merkien mukaisesti. Väärin asennetut paristot saattavat vaurioittaa laitetta.
- 3. Sulje paristolokero liu'uttamalla kansi takaisin alas ja painaen samalla paristoja kevyesti.

SOPIVAKSI SÄÄTÄMINEN

- 1. Laita se kupusuojoin, jossa ohjaimet ovat, oikean korvasi päälle.
- 2. Siirrä mahdollisimman paljon hiuksia syrjään korvatyynyjen alta.
- 3. Aseta kuulokepanta päälaellesi ja kupusuojaimet korvillesi siten, että ne peittävät korvat täysin. Kupusuojaimet suojaavat kuuloa vain, jos kuulokepanta on päälaellasi.
- 4. Liu'uta kupusuojaimia ylös ja alas niin, että saat ne istumaan tiiviisti ja miellyttävästi.
- 5. Varmista, että korvatyynynt ovat tiiviisti korvasi vasten siten, että korvakuvun ja pääsi väliin ei jää mitään vieraita tiiviyttä heikentäviä esineitä (kuten kyniä tai silmälasinsankoja). Levitä korvakupuja vain sen verran, että ne ovat mukavasti korvilla. Älä muotoile tai muuntele kuulokepantaa.

HUOMAA

Parhaan tuloksen saamiseksi kupusuojaimet on valmiiksi säädetty ja ne on pidettävä kunnossa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kupusuojaimia on tärkeää käyttää aina meluisissa paikoissa kuulovaurioiden estämiseksi.

Kupusuojainten kunto on tarkastettava säännöllisesti.

VAROITUS

Jos edellä annettuja suosituksia ei noudateta, kupusuojainten tarjoama suoja heikentyy olennaisesti.

RADION TOIMINTA

- 1. Kytke radio päälle siirtämällä OFF/AM/FM STEREO VALITSIN (4) "of" asennosta joko AM tai FM STEREO asentoon haluamasi mukaan.
- 2. Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNUPPIA (3).
- 3. Hae suosikkiradioasemasi kääntämällä VIRITYSNUPPIA (2).

BASSOVAHVISTIN

- 1. Kytke BASSOVALITSIN (5) "on" asentoon bassoäänen tehostamiseksi.

LISÄLAITELIITÄNTÄ

- 1. Kytke ulkoinen äänilaite (kuten MP3 soitin) LISÄLAITELIITÄNNÄN (6) kautta lisälaitteen liitäntäjohtoa käyttäen.
- 2. Kun ulkoinen äänilaite liitetään, radio sammuu automaattisesti.
- 3. Ulkoisen äänilaitteen äänenvoimakkuutta voi säätää kuulokkeiden ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNUPILLA (3) tai laitteesta itsestään.

HUOMAA

Kupusuojaimissa on äänisignaalin äänenpainetason rajoitus, joka rajoittaa vastaanotettavan äänisignaalin tasoksi 82 dB(A).

Radiovastaanoton laatu saattaa hieman vääristyä ympäristöstä riippuen.

Radion vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä pidempiä aikoja ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai suuri kosteus.

Kuulonsuojainten ja radion vaurioitumisen välttämiseksi älä käsittele kovakouraisesti.

Tässä kupusuojaimessa on viihdeääniominaisuus ja elektroninen äänitulo. Tarkista oikea toiminta ennen käyttöä. Jos havaitset vääristymää tai toimintahäiriöitä, katso valmistajan ohjeita.

Varoitussignaalien kuuluvuus tietyillä työpaikoilla saattaa heiketä, jos viihdeominaisuus on käytössä.

VAROITUS

Näiden kuulonsuojainten elektroninen äänipiiri saattaa ylittää päivittäisen äänitasorajan.

KUNNOSSAPITO

- 1. Tarkista säännöllisesti, ettei kuulonsuojaimissa ole murtumia tai merkkejä vuodosta.
- 2. Kupusuojaimet ja erityisesti niiden korvatyynynt saattavat kulua käytön ja ajan myötä.
- 3. Puhdista kupusuojaimet ja korvatyynynt ulkopuolelta saippualla ja kostealla pyyhkeellä. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita. Tietyt kemialliset aineet saattavat vaikuttaa haitallisesti tähän tuotteeseen ja sen toimintaan.

SÄILYTYS

- 1. Huolehdi siitä, että kupusuojaimet ovat puhtaat ja kuivat ennen niiden laittamista säilytykseen.
- 2. Säilytä kuulonsuojaimia huoneenlämmössä, poissa pölyisistä paikoista.
- 3. Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Altistuessaan suoralle auringonvalolle esimerkiksi autossa, jossa lämpötila saattaa kohota jopa 60 °C:hen, tuote voi vääntyä ja sen elektronisten osien suorituskyky heikentyä ja seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- 4. Älä säilytä paikassa, jossa lämpötila saattaa laskea alle 0 °C.
- 5. Älä yritä venyttää kuulokepantaa.
- 6. Huolehdi siitä, että korvatyynynt eivät ole puristuksissa eivätkä kosketa toisiaan.
- 7. Irrota paristot vaurioiden välttämiseksi.

VIANMÄÄRITYS

Jos radio lakkaa toimimasta:

- 1. Tarkista, että paristot on asennettu oikein.
- 2. Tarkista, että kuulonsuojaimet ovat kuivat.
- 3. Asenna uudet paristot.

EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä tuote on testattu yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien EN 352-1: 2002, EN 352-6 ja EN 352-8: 2008 mukaisesti ja se täyttää henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC (PPE) asettamat vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

Mitat (P x L x K) mm:	146 (P) x 101 (L) x 195 (K) mm
Paino (ilman lisävarusteita):	Noin 286,4 g ilman paristoja
Käyttölämpötila:	50 °C -20 °C
Virtalähde:	2 x 1,5 V AA/Mignon/LR6 paristo
Radion taajuusalue:	AM 540 - 1700 kHz; FM 87,5 108 MHz
Taajuusvaste:	20 Hz 20 kHz
Impedanssi:	32 ohmia ±10 %
Äänenvoimakkuus:	Maks. 82 dB(A)
Korvatyynyjen materiaali:	Vaahtomuovi
Kuulokepannan tyynyn materiaali:	PVC
Kuulokepannan kehyksen materiaali:	Metalli
Kuulokepannan koot:	M ja L

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mf (dB)	19,9	17,1	23,6	30,6	35,2	31	38,6	38,3	39,6	36,5
Sf (dB)	3,3	3,9	2,7	2,1	2,1	3,6	3,1	3,4	3,8	4,8
APV APV (dB)	16,6	13,2	20,9	28,5	33,1	27,4	35,5	34,9	35,8	31,7
SNR = 30 dB NRR = 23 dB H-arvo = 30 dB M-arvo = 29 dB L-arvo = 21 dB										

ÄÄNITULO

Elektroninen tulotaso, jolle keskiarvo plus yksi keskipoikkeama A-painotteiseen diffuusikenttään liittyvässä äänenpainetasossa vastaa 82 dB:tä, kun RMS jännite U = 65,5 mV.

HUOMAUTUKSIA

Tietyt kemialliset aineet saattavat vaikuttaa haitallisesti tähän tuotteeseen. Lisätietoja saa valmistajalta tai valtuutetulta myyntiedustajalta.

Hygieniasuojusten kiinnittäminen korvatyynyihin saattaa vaikuttaa kuulonsuojainten akustisiin ominaisuuksiin.

Älä revi korvatyynyä irti kuulokkeista, sillä sitä ei voi vaihtaa.

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen käyttöön tai vuokrauskäyttöön.


Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Maahantuoja: Blue Import BIM Oy

3814 EMAX HÖRSELSKYDD MED FM/AM-RADIO
(HP-S45K) EAN: 6430039732674
BRUKSANVISNING

DELAR

- 1. ANTENN
- 2. INSTÄLLNINGSREGLAGE
- 3. REGLAGE FÖR LJUDVOLYM
- 4. AV/AM/FM STEREOVÄLJARE
- 5. BAS PÅ/AV
- 6. ANSLUTNING TILLBEHÖR
- 7. BATTERIFACK OCH LOCK

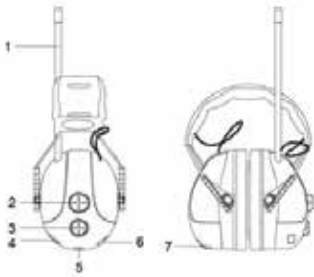

BATTERIINSTÄLLNING

- 1. BATTERIFACK OCH LOCK (7) finns i den antennfria hörluren. Montera batterierna genom att öppna locket i pilens riktning. Behåll locket.
- 2. Montera TVÅ (2) AA-ALKALIBATTERIER och se till att deras polaritet är korrekt i enlighet med märkningarna i batterifacket. Felaktigt monterade batterier kan skada enheten.
- 3. Stäng batterifacket genom att sätta ned locket igen och samtidigt trycka lätt på batterierna.

JUSTERING TILL LÄMPLIG NIVÅ

- 1. Sätt den hörlur som har reglagen mot ditt högra öra.
- 2. Dra undan så mycket hår som möjligt från hörlurskuddarna.
- 3. Sätt hörlursbandet på ditt huvud och hörlurarna på dina öron så att de täcker öronen helt. Hörlurarna skyddar hörseln endast om du har hörlursbandet på huvudet.
- 4. Justera hörlurarna uppåt och/eller nedåt, så att de sitter tätt och bekvämt.
- 5. Säkerställ att hörlurskuddarna sitter tätt emot öronen, så att inga främmande föremål som försämrar tätheten (såsom pennor eller glasögonskalmar) kommer emellan hörlurarna och ditt huvud. Bred ut hörlurarna endast såpass att de sitter bekvämt mot dina öron. Omforma inte och modifiera inte hörlursbandet.

OBSERVERA!

För bästa resultat är hörlurarna färdiginställda och de måste hållas i skick i enlighet med tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att alltid använda hörselskydden i bullriga omgivningar för att förhindra hörselskador. Skicket på hörselskydden ska kontrollera regelbundet.

VARNING!

Om ovan nämnda föreskrifter inte följs försämrar skyddet i hörselskydden betydligt.

RADIONS FUNKTION

- 1. Sätt på radion genom att vrida AV/AM/FM STEREO-väljaren (4) från läget AV till något av lägena AM- och FM-STEREO, beroende på vad du vill.
- 2. Justera volymen genom att vrida på VOLYMREGLAGET (3).
- 3. Sök fram din favoritradiostation genom att vrida på INSTÄLLNINGSREGLAGET (2).

BASFÖRSTÄRKARE

- 1. Vrid BASREGLAGET (5) till läget "på" för att förstärka basljudet.

ANSLUTNING TILLBEHÖR

- 1. Anslut en extern ljudanordning (såsom MP3-spelare) till ANSLUTNING TILLBEHÖR (6) med den externa enhetens anslutningssladd.
- 2. När en extern enhet ansluts, stängs radion automatiskt av.
- 3. Volymen i en extern ljudanordning kan du reglera med hörlurarnas VOLYMREGLAGE (3) eller från enheten.

OBSERVERA!

I hörselskydden finns en begränsning för ljudtrycksnivåns ljudsignal, vilken begränsar den inkommande ljudsignalen till 82 dB(A).

Kvaliteten på radioingången kan brusa något, beroende på miljön.

För att undvika att skada radion ska du inte använda den under längre tider i en miljö med hög temperatur eller hög luftfuktighet.

För att undvika att skada hörselskydden och radion ska du hantera dem varsamt.

Dessa hörselskydd har en trivselljudegenskap och elektronisk ljudingång. Kontrollera funktionen innan du tar dem i bruk.

Om du upptäcker vibrationer eller funktionsstörningar, ta hjälp av tillverkarens anvisningar.

Varningsljudsignalen kan på vissa arbetsplatser försvagas om trivselljudegenskapen används.

VARNING!

Dessa hörselskydds elektroniska ljudkrets överskrider den dagliga ljudnivågränsen.

UNDERHÅLL

1. Kontrollera regelbundet att hörselskydden inte har sprickor eller tecken på läckage.
2. Hörselskydden och särskilt deras hörlurskuddar kan slitas vid användningen och med tiden.
3. Rengör hörselskydden och hörlurskuddarna utvändigt med tvål och en fuktig duk. Använd inga lösningsmedel eller skurmedel. Vissa kemiska ämnen kan påverka den här produkten och dess funktion negativt.

FÖRVARING

1. Se till att hörselskydden är rena och torra innan du lägger undan dem för förvaring.
2. Förvara hörselskydden i rumstemperatur, på avstånd från dammiga platser.
3. Förvara inte dem i direkt solljus. Om hörselskydden utsätts för direkt solljus till exempel i en bil där temperaturen kan stiga till och med över 60 grader, kan produkten förvridas och dess elektroniska delars prestanda kan försämras, vilket kan leda till funktionsstörningar.
4. Förvara inte hörselskydden på en plats där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
5. Försök inte töja ut hörlursbandet.
6. Se till att hörlurskuddarna inte hamnar i kläm och att de inte vidrör varandra.
7. Undvik skador genom att avlägsna batterierna.

FELSÖKNING

Om radion slutar fungera:

1. Kontrollera att batterierna är korrekt monterade.
2. Kontrollera att hörselskydden är torra.
3. Montera nya batterier.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt har testats med de förenhetligade europeiska standarderna EN 352-1: 2002, EN 352-6 och EN 352-8: 2008 och uppfyller kraven i personskyddsdirektivet 89/686/EEC (PPE).




TEKNISKA DATA

Mått (L x B x H) mm:	146 (L) x 101 (B) x 195 (H) mm
Vikt (utan tillbehör):	Cirka 286,4 gram utan batterier
Drifttemperatur:	50 °C - -20 °C
Strömkälla:	2 x 1,5 V AA/Mignon/LR6 batteri
Radions frekvensområde:	AM 540 1 700 kHz; FM 87,5 108 MHz
Frekvensomfång:	20 Hz 20 kHz
Impedans:	32 ohm ±10 %
Ljudstyrka:	Max. 82 dB(A)
Hörlurskuddarnas material:	Skumplast
Material i hörlursbandets kudde:	PVC
Hörlursbandramens material:	Metall
Hörlursbandets storlekar:	M och L

3814 AM/FM-RAADIOGA STEREOKÖRVAKLAPID
HELISISENDIGA
(HP-S45) / EAN: 6430039732674

SEADME NUPUD JA NENDE PAIGUTUS

- (1) Antenn
- (2) Valiknupp
- (3) Helitugevuse nupp
- (4) OFF/AM/FM Stereonupp
- (5) Bassinupp ON/OFF
- (6) Lisaseadme sisend
- (7) Patareihoidik ja selle kate

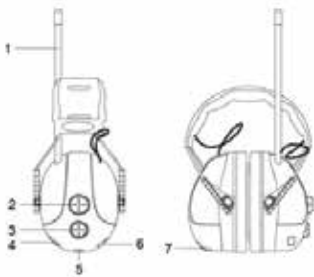

Patareide paigaldus

- Ava antennita kõrvaklapikuplis olev patareihoidiku kate (7) libistades seda noole suunas ja pane see korraks kõrvale.
- Paigalda kaks AA -alkaline patareid patareihoidikusse. Kontrolli polaarsust. Sulge patareihoidiku kaas. Valesti paigaldatud patareid võivad kahjustada kõrvaklappe.
- Sulge patareihoidiku kate libistades see tagasi oma kohale samaaegselt kergelt patareidele vajutades.

Kuidas reguleerida kõrvaklappe

- Aseta juhtseadeldistega kuppel parema kõrva peale.
- Enne klappide pähe panemist veendu, et sinu kõrvade peal ei oleks juukseid.
- Aseta kõrvaklapid pähe nii, et võru jääks pealalele. Seejärel reguleeri kõrvaklappide asendit nii, et kuplid oleks mugavalt kõrvadel.
- Reguleeri peavõru suurust liigutades seda külgedelt üles või alla.
- Peavõru peab olema tihedalt surutud vastu pead ning katma kõrvad korralikult. Veendu, et kõrvade ning kõrvaklappide vahele ei jääks mürasammutust nõrgendavaid detaile. Prillisangad või kõrva taha pandud pliiatsid võivad mõjutada summutusvõimet. Ära modifitseeri peavõru.

TÄHELEPANU:

Parima kuulamistulemuse saavutamiseks on kõrvaklapid eelseadistatud ning neid tuleb hooldada tootja juhendite kohaselt. Kõrvaklappide kasutamine mürarikkas keskkonnas on äärmiselt oluline kuulmiskahjustuste vältimiseks. Kõrvaklappide kuplite korrasolekut peab regulaarselt kontrollima.

HOIATUS

Ülalpool toodud juhendite eiramine nõrgendab tunduvalt kõrvaklappide kuplite poolt pakutavat mürasammutust.

Raadio funktsioneerimine

- Lülita raadio sisse keerates OFF/AM/FM-stereonuppu (4) OFF-asendist vastavalt oma soovile AM või FM stereo-asendisse.
- Reguleeri helitugevust pöörates helitugevuse nuppu (3).
- Oma lemmikraadiojaamad leiad valiknuppu (2) kasutades.

BASSIVÕIMENDI

Lülita bassivõimendi (5) ON-asendisse bassiheli tugevdamiseks.

LISASEADMESISEND

1. Ühenda väline seade (näiteks MP3) lisaseadme sisendi kaudu (6) kasutades selleks lisaseadme juhet.
2. Lisaseadeldise ühendamise korral raadio lülitub automaatselt välja.
3. Lisaseadme helitugevust võib reguleerida kõrvaklappide helitugevuse reguleerimisnupu (3) või lisaseadmes oleva helinupu abil.

TÄHELEPANU!

Kõrvaklapid on varustatud helitaseme piirajaga (ülempiir on 82 dB(A)). Teatud keskkondades raadiovastuvõtja helikvaliteet võib olla moonutatud. Väldi raadio kahjustusi; ära kasuta seda liiga kaua kõrgetel temperatuuridel ega niiskes keskkonnas. Kõrvaklappide kahjustuste vältimiseks käsitse toodet hoolikalt. Käesolevad kõrvaklapid on varustatud meelelahutusomaduste ning elektroonilise raadiosignaali reprodutseerimisfunktsiooniga. Enne kõrvaklappide kasutamist tuleb kontrollida, et vastav funktsioon töötab. Rikke või moonutuste tuvastamise korral kontrolli tootja juhendeid. Töökeskkonnas kõrvaklappe kandev ning samaaegselt raadiot või muusikat kuulav isik ei pruugi kuulda korralikult hoiatussignaale.

HOIATUS

Kõrvaklappide elektrilise heliringi väljund võib ületada päevase helitaseme piirmäära.

HOOLDUS:

1. Kontrolli regulaarselt, et kõrvaklappides ei oleks pragusid ega patareilekkeid.
2. Kõrvaklapid ning vooderdused võivad aja jooksu kuluda ning neid tuleb regulaarselt kontrollida mõrade ning kahjustuste tuvastamiseks.
3. Teatud keemilised ained võivad kahjustada kõrvaklappe. Võid neid puhastada nõrga seebiveelahusesse kastetud niiske lapiga. Ära uputa kõrvaklappe vette. Ära kasuta puhastamiseks abrassiivseid aineid ega lahusteid.

DÄMPNINGSTABELL

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mf (dB)	19,9	17,1	23,6	30,6	35,2	31	38,6	38,3	39,6	36,5
Sf (dB)	3,3	3,9	2,7	2,1	2,1	3,6	3,1	3,4	3,8	4,8
APV APV (dB)	16,6	13,2	20,9	28,5	33,1	27,4	35,5	34,9	35,8	31,7

SNR = 30 dB NRR = 23 dB H-värde = 30 dB M-värde = 29 dB L-värde = 21 dB

LJUDINGÅNG

Den elektroniska ljudingången vars medelvärde plus en standardavvikelse i ljudtrycksnivån i det A-betonade diffusionsfältet motsvarar 82 dB, då RMS spänning U = 65,5 mV.

ANMÄRKNINGAR:

Vissa kemiska ämnen kan påverka den här produkten negativt. Mer information får du från tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Montering av hygienskydd på hörlurskuddarna kan påverka hörselskyddens akustiska egenskaper. Riv inte bort hörlurskudden från hörlurarna, den är inte utbytbar.

GARANTI

Produktens garanti gäller i 1 år från inköpsdatum. Garantin gäller inte om produkten har använts för andra ändamål än vad den ursprungligen än avsedd för, eller om produkten används för kommersiellt/yrkesmässigt eller uthyrningsbruk. Garantin täcker inte skador till följd av naturförhållanden, inte heller skador till följd av felaktig förvaring. Importör: Blue Import BIM Oy

KÖRVAKLAPPIDE HOIUSTAMINE

- Veendu enne kõrvaklappide hoiustamist, et need oleks puhtad ning kuivad.
- Hoia kõrvaklappe toatemperatuuril siseruumides tolmu eest kaitstuna.
- Ära hoia kõrvaklappe otsese päikesekiirguse käes, nagu näiteks autos, kus temperatuur võib tõusta üle +60 °C. Otsene päikesekiirgus võib põhjustada kõrvaklappide kahjustust või häireid selle töös.
- Ära hoiusta kõrvaklappe kohas, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.
- Ära proovi venitada peavõru.
- Veendu, et kõrvalappide vooderdused ei ole millegi vahele surutud ega lähe teineteise vastu
- Eemalda patareid kahjustuste vältimiseks.

VEAOTSING

Kui raadio ei tööta:

1. Veendu, et patareid on õigesti paigaldatud.
2. Veendu, et kõrvaklapid ei ole saanud niiskust ning on kuivad.
3. Paigalda uued patareid.

TÄHELEPANEKUD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONIDE KOHTA

Käesolev toode on testitud ja heaks kiidetud Euroopa standardite EN 352-1:2002, EN 352-6 ja EN 352-8:2008 kohaselt ning vastab isikukaitsevahendite direktiivi 89/686/EEC (PPE) nõuetele.



TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed (PxLxK) mm:	146 (P) x 101 (L) x 195 (K) mm
Kaal (ima patareideta):	umbes 286,4 g ilma patareideta
Kasutustemperatuur:	50 °C ~ -20 °C
Toiteallikas	2 x 1,5 V AA/ Mignon/LR6 paristo
Raadio sagedustevahemik:	AM 540 - 1700 kHz; FM 87,5 108 MHz
Sageduslik tundlikkus:	20 Hz - 20 kHz
Näivtakistus:	32 Ohm ±10 %
Häälevõimsus:	kuni 82 dB(A)
Kõrvaaklapipolstrite materjal :	vahtkumm
Peavõru katte materjal:	PVC
Peavõru sanga materjal:	Metall
Peavõru mõõdud:	M ja L

MÜRASAMMUTUSE VÄÄRTUSED

Sagedus (Hz):	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Keskmine müra sumbuvus Mf (dB)	19,9	17,1	23,6	30,6	35,2	31	38,6	38,3	39,6	36,5
Standardhälve Sf (dB)	3,3	3,9	2,7	2,1	2,1	3,6	3,1	3,4	3,8	4,8
Eeldatav müra sumbuvus APV APV (dB)	16,6	13,2	20,9	28,5	33,1	27,4	35,5	34,9	35,8	31,7

Helisumbuvuse keskmine väärtus SNR = 30 dB Hinnanguline mürasammutus detsibellides = 23 dB Sumbuvusväärtus H (kõrgsageduslik) = 30 dB
Sumbuvusväärtus M (kesksageduslik) = 29 dB Sumbuvusväärtus L (madalsageduslik) = 21 dB

HELISISEND

Maksimaalne helisisendi tase 82dB helirõhu korral on on 65,5mV RMS.

TÄHELEPANEKUD

Mõningad keemilised ained võivad kahjustada kõrvaklappe. Lisainformatsiooni saamiseks pöördu volitatud edasimüüja või tootja poole. Kõrvaklappide kuplitesse paigaldatavad hügieenilised kaitsmed võivad nõrgendada kõrvaklappide akustilisi omadusi. Ära eemalda kõrvaklappides olevaid polstreid, sest neid ei saa välja vahetada.

GARANTII

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast. Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui selle algsel eesmärgil või kui seda kasutatakse ärilisel/ professionaalsel või rentimise eesmärgil. Garantii ei kehti loodusnähtuste ning vale hoiustamise poolt põhjustatud kahjustuste korral. Maaletooja: Blue Import BIM Oy