


# FARMITUNKKI 48"

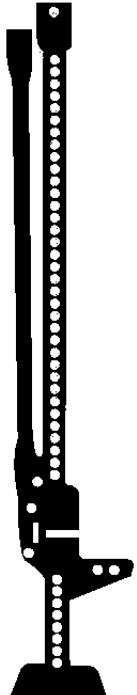

48" FARMITUNKKI

## TEKNISET TIEDOT

48" (1,2m) Farmitunkki

Enimmäiskuorma: 3 tonnia

Enimmäisnostokorkeus: 1070 mm

Minimi nostokorkeus: 155mm

## TURVAOHJEET

1. Varmista, että tunkin pohja on tukevalla ja tasaisella pinnalla.
2. Varmista, että tunkki ei pääse kaatumaan kuorman ollessa päällä.
3. Varmista, että nostovarsi on kokonaan kuorman alla.
  4. Varmista, että kuorma on tasapainotettu keskelle ennen nostoa, niin ettei se pääse luistamaan nostettaessa tai laskettaessa.
  5. Älä työskentele ajoneuvon alla nostamisen jälkeen, jollei sinulla ole alustapukkeja tukemassa ajoneuvoa.
6. Älä työnnä kuormaa pois tunkilta, laske se alas varovasti.
7. Älä pidennä kahvaa.
8. Älä kannata tunkkia kahvasta.

## KÄYTTÖOHJEET

### A. KUORMAN NOSTAMINEN

1. Noudata kaikkia turvaohjeita ja aseta tunkin jalka kuorman alle. Nosta takapidike (20) "YLÄ"-asentoon ja varmista, että se lukittuu paikoilleen pitimeen ja pidikkeen salpa on tukevasti kääntökytkimen (18) kolossa, ks. kuva 1. Nosta nokka ylös, kunnes se tulee kosketuksiin kuorman kanssa halutussa vaiheessa nostoa. Pysähdy tässä vaiheessa ja tarkista, ettei nostolle ole mitään esteitä.
2. Paina vakaasti ja tasaisesti kahvaa ja seuraa kuorman nousemista. Kun kahva on painettu alas, kuulet nousutapin (15) napsahdavan paikoilleen terästangon reikään (3). Tässä vaiheessa vapauta kahva ja anna tapin (15) ottaa kuorma. Nosta kahva yläasentoon aloittaaksesi uudestaan ja pumpkaa kahvaa vielä kerran.

### TÄRKEÄÄ:

1. Älä pidennä kahvaa.
2. Pidä aina tukevasti kahvasta kiinni.

Kuorman nosto



Kuva.1

Kuorman lasku



Kuva 2

## B. KUORMAN LASKEMINEN

**TÄRKEÄÄ:** Tunkin kuorman tulee painaa vähintään 50 kg, jotta se laskeutuu tasaisesti, muuten nostonokka putoaa alas. Noudata kaikkia turvaohjeita ja ota kuorma tunkilla, (ts. nosta kuormaa vähän ylöspäin) ja varmista, että kahva on SUORANA YLÖSPÄIN, siirrä takapidikettä (20) niin, että se on ala-asennossa, ts. pidikkeen salpa irtoaa kääntökytkimen kolosta (ks. kuva 2). Ota luja ote kahvasta ja pumpppaa samoin kuin kuormaa nostettaessa..

## Osalista:

1. Yläpidike-haarukkapultti
2. Yläpidike-haarukka
3. Vakioteräs (varsi)
4. Teräskahva/sokka
5. Kahvan holkki
6. Tappi
7. Kuusiopultti
8. Kiertokanki
9. Pieni juoksukissa
10. Ruuvipultti
11. Alusta
12. Nousutapin jousi (2 vaaditaan)
13. Nousutappi (2 vaaditaan)
14. Ristipäättappi (2 vaaditaan)
15. Kääntökytkin nostovarsi
16. Kantaruuvi, aluslevy
17. Takapidike
18. Kääntökytkimen jousi
19. Iso juoksukissa
20. Nostolaite (koottuna)

