



Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

KUVAUS



1. Syöttökaukalo
2. Syöttöputki
3. Poistokuilu
4. Silppuastia(vain malli EGS3200C)
5. Silppuamiskammion lukitusnappi
6. Pyörät
7. Virtakatkaisin
8. Suojakatkaisin
9. Patentoitu silppuri, mukaan lukien terät
10. Terälukitsin terien vaihtoa varten
11. Moottorilohkon säätöreikä
12. Oksamitta

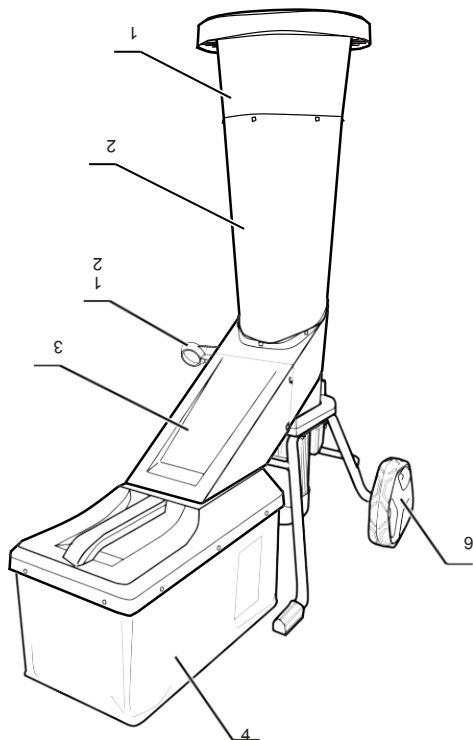


(vain malli EGS3200C)

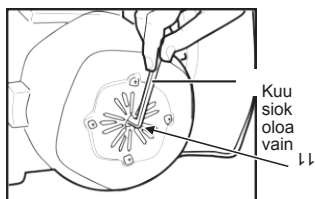


Kuu
siok
oloa
vain

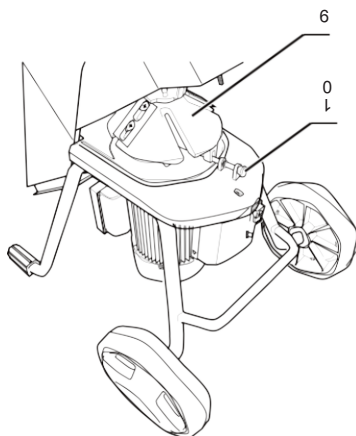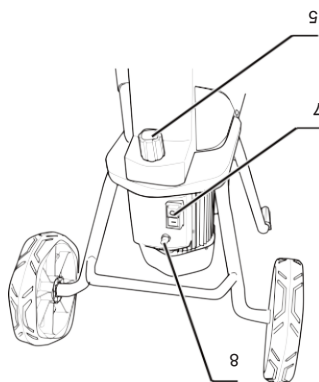


KUVAUS

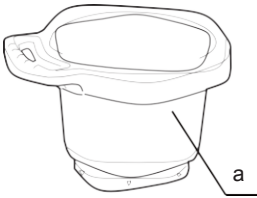


a




d

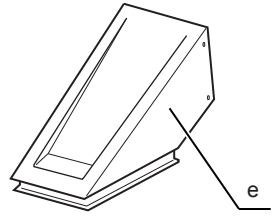


e

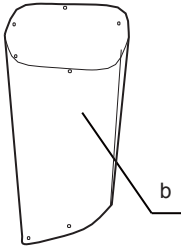


b

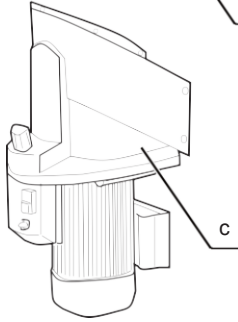


c

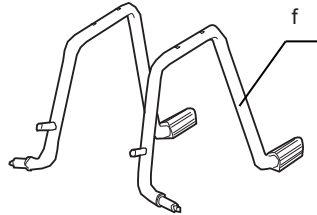


f

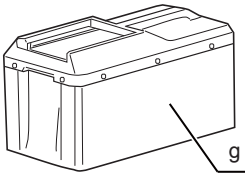

g




h



i



j

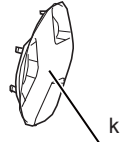

k

(vain malli EGS3200C)



12 kpl M5x12-yksisuuntaruuvia
4 kpl M6x14-yksisuuntaruuvia
2 kpl M5x10-ruuvia



2 kpl M6x25-pulttia



12 kpl M5-lukkomutteria



2 kpl M6-lukkomutteria



12 kpl M5-aluslevyä



2 kpl M6-aluslevyä



4 kpl M6x50-
kuusiokoloruuvia



2 kpl M10-lukkomutteria





4 kpl M6-aluslevyä 4 kpl




2 kpl M10-aluslevyä




M6-jousilevyä

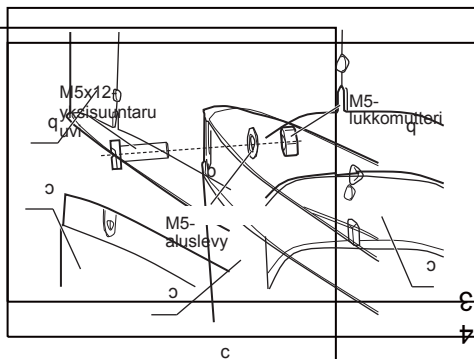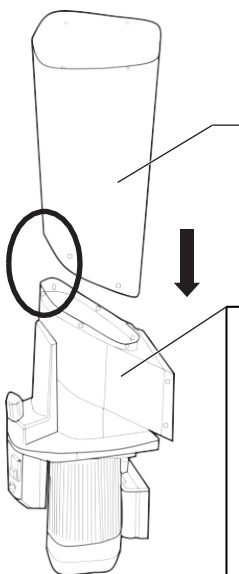


2

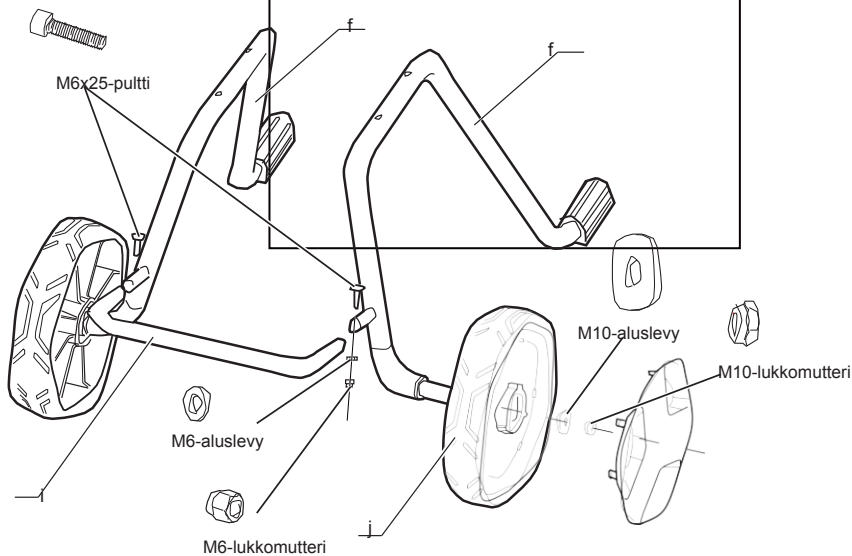


KUVAUS

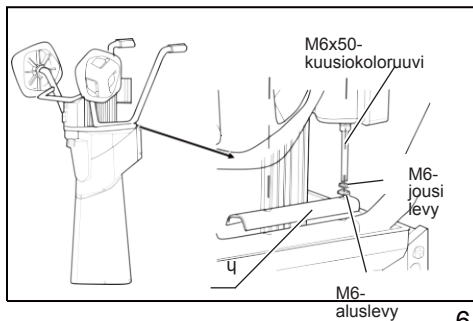


6

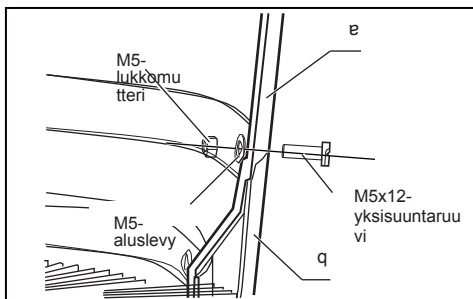


8

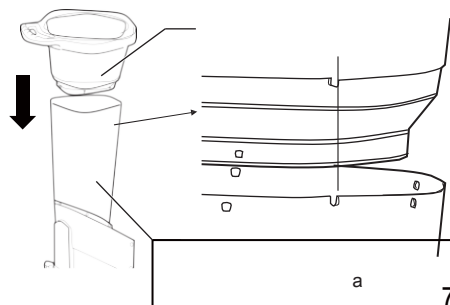

7

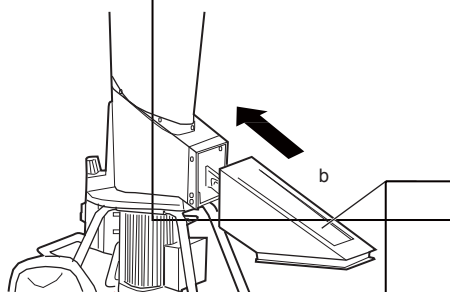


9

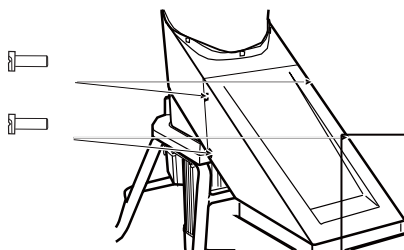


M6 x 14

10


M6 x 14

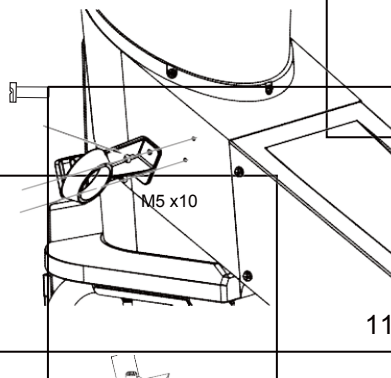


11

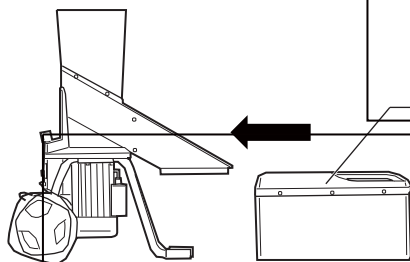


12

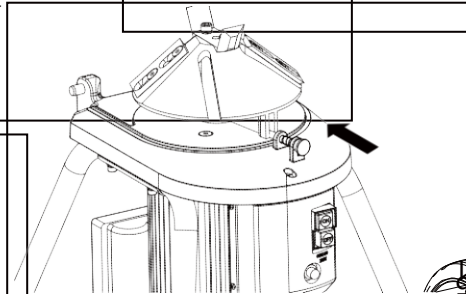


13

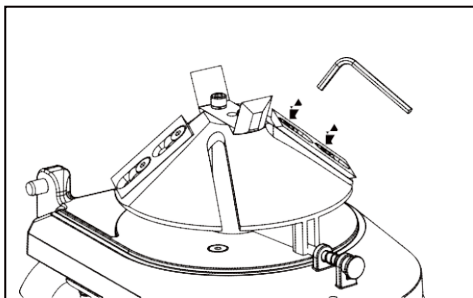


14

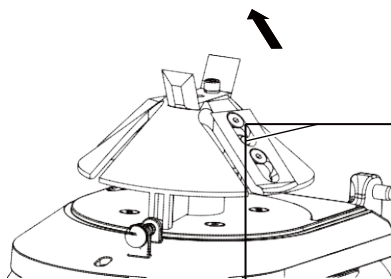

15

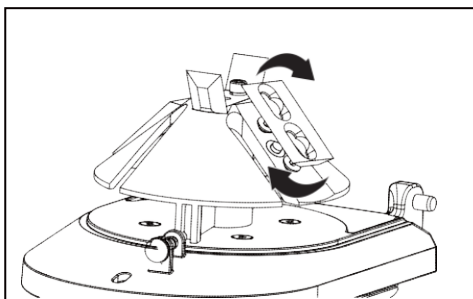

16

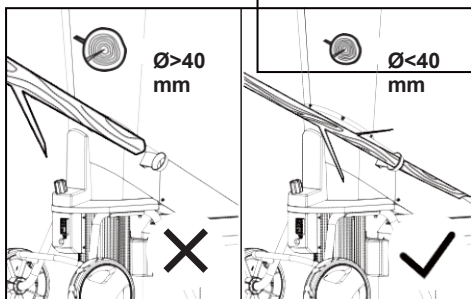

17

KIITOS, ETTÄ OSTIT TIMCO-OXSASILPPURIN.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta laitteen käyttö olisi turvallista ja mukavaa.

TURVAOHJEET



VAROITUS

Lue kaikki ohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vahinkoon. Sähkötyökalulla tarkoitetaan verkkoviralla toimivaa (johdollista) työkalua tai akulla toimivaa (johdotonta) työkalua.

TYÖALUE

1. Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna. Epäsiisti tai riittämättömästi valaistu työalue lisää onnettomuussalttiutta.
2. Pidä asiattomat ihmiset poissa työalueelta, etenkin lapset. Häiriötekijät voivat johtaa virheisiin.
3. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa tilassa, kuten syttyvien kaasujen, nesteiden tai pölyn lähellä. Sähkötyökalut luovat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

SÄHKÖTURVALLISUUS

1. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, uuneihin ja jääkaappeihin. Sähköiskuvaara on suurempi, jos olet itse maadoitettu.
2. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun tunkeutuva vesi lisää sähköiskuvaaraa.
3. Älä vaurioita virtajohtoa. Älä kanna sähkötyökalua virtajohdosta tai altista sitä teräville reunoille, kuumuudelle, liuotinaineille tai öljylle. Vaihda vaurioitunut virtajohto välittömästi. Vaurioitunut johto lisää sähköiskuvaaraa.
4. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa, kun käytät laitetta ulkona. Ulkokäyttöön soveltuvat virtajohdot on merkitty kirjaimin "W-A" tai "W". Oikeanlaisen jatkojohdon käyttäminen vähentää sähköiskuvaaraa.

HENKILÖTURVALLISUUS

1. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido tai peitä pitkät hiukset. Pidä hiukset, vaatteet ja käsinneet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja hiukset voivat tarttua niihin.
2. Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä maalaisjärkeä. Älä käytä työkaluja alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskeytä tekemiseesi käyttäessäsi sähkötyökaluja.

3. Varmista, että katkaisin on OFF-asennossa ennen verkkovirran kytkemistä. Tämä estää tahattoman käynnistymisen. Älä kytkä verkkovirtaa laitteisiin, joiden katkaisin on ON-asennossa.
4. Ennen laitteen käynnistämistä irrota laitteesta säätötyökalut, kuten mutteriavaimet. Pyörittäen osaan jäänyt avain voi johtaa henkilövahinkoihin.
5. Älä kurkota käyttäessäsi sähkötyökalua. Pidä hyvä jalansija jatkuvasti. Hyvä tasapaino ja jalansija auttavat pitämään odottamattomat tilanteet hallinnassa.
6. Käytä aina asianmukaisia turvalaitteita. Käytä aina suojalaseja. Käytä laitteen edellyttämiä henkilönsuojaimia: kypärää, kasvosuojaa tai turvakengkiä.

TYÖKALUN KÄYTTÄMINEN JA YLLÄPITO

1. Kiinnitä työkalupale puristimilla tai jollain muulla tavalla, jotta työn tekeminen on turvallista. Työkappaleen pitäminen kädessä on vaarallista.
2. Älä käytä ylimääräistä voimaa. Tarkoituksenmukaisella työkalulla teet työn nopeammin ja turvallisemmin.
3. Älä käytä sähkötyökalua, jonka katkaisin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei voi hallita katkaisimella, on vaarallinen ja se on korjattava.
4. Irrota laite verkkovirrasta ennen sen säilyttämistä tai säätämistä, tai ennen tarvikkeiden liittämistä. Näin vältät laitteen vahingollisesta käynnistymisestä koituvat vaarat.
5. Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa. Säilyttämällä laitetta turvallisessa paikassa estät asiattomia henkilöitä käyttämästä laitetta.
6. Huolla sähkötyökaluja oikein. Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Pidä työkalu puhtaana. Tarkasta rikkoutuneiden osien varalta ja liikkuvien osien toimivuus ennen käyttöä.
Jos työkalu on vaurioitunut, huolla se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista työkaluista.
7. Käytä ainoastaan sinun työkaluusi suositeltuja tarvikkeita. Tiettyyn työkaluun sopivat tarvikkeet voivat olla vaaraksi toisessa työkalussa.

HUOLTO

1. Työkalun huolto on jätettävä valtuutetulle teknikolle.
Ammattitaidottoman henkilön suorittamat huollot voivat vaikuttaa laitteen käyttöturvallisuuteen.
2. Kun huollat laitetta, käytä vain samanlaisia varaosia. Muiden osien käyttäminen tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai loukkaantumiseen.

TURVALLINEN KÄSITTELY

1. Varmista, että työkalu kytketään tyyppikilvessä ilmoitettuun jännitteeseen.
2. Älä käytä työkalua, josta puuttuu kotelon osa tai ruuveja. Jos kotelon osa tai ruuveja puuttuu, kiinnitä ne ennen käyttöä. Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa.
3. Pidä huoli, etteivät työkalut pääse putoamaan työskennellessäsi tikkailla ja telineillä.
4. Älä kosketa terää, hiontalaikkaa tai muita liikkuvia osia käytön aikana.
5. Älä käynnistä työkalua silloin, kun liikkuva osa on kosketuksessa työkappaleeseen.
6. Älä laske työkalua ennen kuin sen liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet.
7. **TARVIKKEET:** Muiden kuin suositeltujen tarvikkeiden käyttäminen voi olla vaarallista.
8. **VARAOSAT:** Kun huollat laitetta, käytä vain samanlaisia varaosia.

OKSASILPPURIN TURVATOIMET

1. Älä avaa silppuamiskammiota käytön aikana. Laite toimii muutaman sekunnin virran katkaisun jälkeen.
2. Älä anna kenenkään käyttää laitetta ilman, että hän on tutustunut ohjeisiin. Älä anna lasten käyttää laitetta. Pidä säiliössä oleva laite lasten ulottumattomissa.
3. Tuote ei sovellu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla ei ole siihen tarvittavia fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä (mukaan lukien lapset) tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, paitsi jos turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö on perehdyttänyt heidät siihen. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
4. Kokoa laite ohjeiden mukaan ennen virran kytkemistä.
5. Kun työskentelet ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa, joka on suojattu vesi- ja roiskeilta.
6. Älä kosketa pistotulppaa ollessasi märkä.
7. Älä aja virtajohdon tai jatkojohdon yli, jätä sitä puristuksiin tai vedä sitä. Se voi vaurioitua. Suojele johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.
8. Pidä muut ihmiset ja lemmikit vähintään 3 metrin päässä laitteesta sen ollessa käytössä. Käyttäjä on vastuussa muiden työalueella oleskelevien turvallisuudesta.
9. Tutustu omistajan käsikirjaan huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
10. Älä käytä löysiä vaatteita tai vaatteita, joissa on roikkuvia naruja.
11. Käytä laitetta avoimessa tilassa (ei lähellä seinää tai muita esineitä) ja tasaisella ja tukevalla alustalla.
12. Älä käytä laitetta päällystetyllä pinnalla tai soran päällä.

13. Tarkasta ruuvien, muttereiden ja muiden kiinnikkeiden sekä suojusten kireys ennen laitteen käynnistämistä.
14. Varmista tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Älä kurkota. Älä seiso laitteen rungon yläpuolella, kun syötät oksia laitteeseen.
15. Varo, ettei laitteeseen joudu metallin palasia, kiviä, pulloja, purkkeja tai muita vieraita esineitä.
16. Jos laitteeseen joutuu vieras esine tai siitä tulee vieraita ääniä tai se alkaa tärisemään, sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa sähköverkosta ja toimi seuraavasti:
 - Tarkasta laite vaurioiden varalta
 - Kiristä löysät liitokset.
17. Jos laite tukkeutuu, sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa sähköverkosta ennen tukoksen poistamista.
18. Tarkista suojusten ja turvalaitteiden kunto ja kiinnitys. Suorita tarvittavat huolto- ja korjaustoimet ennen laitteen käyttöä.
19. Pidä roskat ja muut kertymät poissa moottorin tuuletusaukoista välttyäksesi sen vahingoittumiselta tai mahdolliselta tulipalolta.
20. Älä koskaan nosta tai kannaa laitetta sen moottorin käydessä.
21. Kun poistut työalueelta, katkaise virta ja odota, että terä on pysähtynyt. Poista virtapistoke verkkovirrasta.
22. Älä kajoa moottorin säätölaitteisiin. Toiminta laite huoltoon, jos siinä ilmenee ongelmia.
23. Älä kallista laitetta moottorin ollessa käynnissä.
24. Älä laita laitetta vedelle. Säilytä laitetta kuivassa tilassa.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ (kuva 1)

- a. 1 x syöttökaukalo
- b. 1 x syöttöputki
- c. 1 x runko
- d. 1 x oksamitta
- e. 1 x poistokuihu
- f. 2 x jalka
- g. 1 x silppuastia (vain malli EGS3200C)
- h. 1 x kiinnike
- i. 1 x liitostanko
- j. 2 x kuljetuspöytä
- k. 2 x pyörän peitelevy

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	230V~50Hz
Syöttöteho:	2200W/3HP
Nopeus ei-kuormit:	2900rpm
Silppuamisyjärjest:	Kartioterä, automaattisyöttö
Terät:	Kaksipuolinen käännettävä ja vaihdettava
Oksan halkaisija:	40 mm
Silppuleikkusuuhde:	10:1
Nettopaino:	51 kg (astian kanssa)

EGS3200C: varustettu astialla

EGS3200: ei sisällä astiaa

ASENNUS

1. SYÖTTÖPUTKEN ASENNUS (kuva 2)

Tarvitset seuraavia osia:

6 kpl M5x12-yksisuuntaruuvia

6 kpl M5-lukkomutteria ja 6 kpl M5-aluslevyä

(1) Kohdista putken ura rungon ulkoneman kanssa.
(Kuva 3)

(2) Ruuvaa putki runkoon (c) kuvan mukaisesti.
(Kuva 4)

Huomaa: yksisuuntaruuvia ei voi avata
asennuksen jälkeen.

2. JALKOJEN KOKOAMINEN (kuva 5)

Tarvitset seuraavia osia:

2 kpl M6-lukkomutteria ja 2 kpl M6-aluslevyä, 2 kpl

M10-lukkomutteria ja 2 kpl M10-aluslevyä, 2 kpl

M6x25-pulttia

(1) Irrota pyörän peitelevy.

(2) Asenna pyörät jalkoihin.

(3) Kiinnitä liitostanko jalkoihin kuvan mukaisesti.

3. JALKOJEN ASENNUS (kuva 6)

Tarvitset seuraavia osia:

4 kpl M6-kuusiokoloruuvia, 4 kpl M6-

jousialuslevyä ja 4 kpl M6-aluslevyä

(1) Käännä laite ylösalaisin niin, että jalkojen reiät
ovat yläpuolella.

(2) Ruuvaa jalat kiinnikkeineen runkoon kuvan
mukaisesti.

4. SYÖTTÖKAUKALO ASENNUS

Tarvitset seuraavia osia:

6 kpl M5x12-yksisuuntaruuvia

6 kpl M5-lukkomutteria ja 6 kpl M5-aluslevyä

(1) Kohdista ura ja ulkonema ensin, jotta syöttökaukalon
asennus on helpompaa. (Kuva 7)

(2) Ruuvaa syöttökaukalo syöttöputkeen kuvan
mukaisesti kuudella yksisuuntaruuvilla. (Kuva 8)

5. POISTOKUILUN ASENNUS

Tarvitset seuraavia osia:

4 kpl M6x14-yksisuuntaruuvia

(1) Asenna poistokuilu (kuva 9).

(2) Kiinnitä ruuvit kuvan mukaisesti. (Kuva 10)

6. OKSAMITTAN ASENNUS

Tarvitset seuraavia osia:

2 kpl M5x10-ruuvia

(1) Ruuvaa oksamitta poistokuiluun kuvan mukaisesti
kahdella M5x10-ruuvilla. (Kuva 11)

7. SILPPUAUSTIAN ASENTAMINEN (vain malli EGS3200C) (kuva 12)

(1) Avaa astian sisällä oleva vaijeri.

(2) Liu'uta astia paikoilleen kuvan mukaisesti.

KÄYTTÖ

TIETOJA SILPPUAMISESTA

1. Parhaan tuloksen saat, kun syötät oksat ja lehdet yhdessä. Oksat auttavat silloin vetämään lehdet ja muu pienikokoinen materiaali laitteen läpi.
2. Syötä oksia tasaisella nopeudella, jotta kuormitus olisi tasaista. Vältä syöttämästä paljon oksia kerralla, koska se johtaa laitteen tukkiutumiseen tai ylikuormitukseen (myös suojakatkaisin voi lauetta).
3. Jos haluat silppua pelkkiä lehtiä, parhaan tuloksen saat käyttämällä työntökapulaa, jolla työntät lehdet syöttökaukalon pohjassa olevien turvaharjasten läpi.
4. Laite silppuaa sekä tuoreet että kuivanneet oksat ja lehdet. Vältä kuitenkin märkien oksien ja lehtien syöttämistä, sillä ne takertuvat yleensä laitteeseen eivätkä syötäydy kunnolla.
5. Oksien tyyppi, ikä ja kuivuus vaikuttavat niiden silputtavuuteen. Saat parhaan tuloksen, kun silppuat oksat tuoreeltaan katkaisemisen jälkeen.
6. Pehmeä puutarhajäte tulisi silppua pienemmissä erissä, etenkin kun kyse on märästä jätteestä. Voit välttyä tukoksilta syöttämällä ajoittain oksia silppuriin.
7. Jos moottori pysähtyy ylikuormituksen tai muun seurauksena, katkaise virta ja irrota laite verkkovirrasta. Avaa lukitusnuppi ja silppuamiskammio poistaaksesi tukoksen. Varmista ennen kamion avaamista, että moottori on pysähtynyt kokonaan.

KÄYNNISTÄMINEN

1. Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle. Varmista, että kummatkin jalat ja pyörät koskevat maahan.
2. Kiinnitä silppuastia laitteeseen: aseta se kiskoilleen ja työnnä se täysin sisään.
3. Kytke laite verkkovirtaan.
4. Kytke laite päälle painamalla vihreää painiketta (7).

KÄYTTÖ

PYSÄYTTÄMINEN

Varmista, että kaikki syötetty puutarhajäte on silputtu ennen kuin pysäytät laitteen.

Jos leikkaamatonta jätettä on jäänyt silppuamiskammioon, laitteen uudelleenkäynnistyksesi voi olla vaikeaa. Leikkuuterän liikkuminen voi estyä, mikä voi laukasta suojakatkaisimen.

SUOJAKATKAISIN

Ylikuormitus (esim. leikkuuterän tukos) voi johtaa laitteen pysähtymiseen. Nollaa suojakatkaisin ja käynnistä moottori uudelleen. Tarvittaessa poista tukos silppuamiskammiosta.

UUELLEENKÄYNNISTYMISEN ESTO

Verkkovirtavika voi johtaa laitteen virran katkeamiseen. Laite ei käynnisty uudelleen virran palaututtua.

MEKAANINEN LUKITUS

Laitteessa on mekaaninen lukitus. Laite ei käynnisty, jos lukitusnappi (5) ei ole lukittu kunnolla.

TERÄN VAIHTAMINEN

Laitteessa on nopeasti vaihdettava terä.

Vaihtaminen:

1. Sammuta laite virtakatkaisimesta. (Kuva 13)
2. Löysää terän M8-pultit avaimella. 3–4 kierrosta riittää. (Kuva 14)
3. Paina lukitustappia ja työnnä terä irti. (Kuva 15)
4. Työnnä uusi leikkuuterä paikoilleen. (Kuva 16)
Kumpaaakin teräsärmää tulisi käyttää vuorotellen, jotta terän käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

OKSAMITAN KÄYTTÖ

Silppuriin voidaan syöttää korkeintaan halkaisijaltaan 40 mm:n oksia. Tarkasta oksan paksuus ennen syöttämistä laitteeseen. Aseta oksa oksamittaan. Silppua vain oksat, jotka mahtuvat oksamittaan. (Kuva 17)

HUOLTO JA SÄILYTYS

Varoitus!

Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen säätämistä tai puhdistamista. Älä kytke laitetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut. Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi, säätäessäsi tai puhdistatessasi silppuria.

1. Varmista pitkä käyttöikä suorittamalla seuraavat huollot säännöllisesti.
2. Tarkasta säännöllisesti ilmeisten vikojen, kuten löysien, irronneiden tai vaurioituneiden terien, löysien kiinnikkeiden ja kuluneiden osien varalta.
3. Tarkasta kansien ja suojusten kunto ja kiinnitys. Suorita tarvittavat huollot ja korjaukset ennen käyttöä.
4. Jos silppuriin tulee vika, jätä laitteen korjaus valtuutetun huollon tehtäväksi.
5. Kun laite on pysäytetty huollon, tarkastuksen, testauksen tai tarvikkeen liittämisen ajaksi, irrota pistotulppa verkkovirrasta ja anna moottorin jäähtyä. Älä säädä tai tarkasta laitetta ennen kuin kaikki osat ovat täysin pysähtyneet.
6. Huolla laitetta hyvin ja pidä se puhtaana.
7. Tarkasta laite kuluneiden tai vaurioituneiden osien varalta ja vaihda ne ajallaan.
8. Tarkasta virtajohto ja jatkojohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
9. Kun huollat teriä, muista, että vaikka suojuksen lukitusmekanismi ei anna moottorin käynnistyä, terä voi kuitenkin pyöriä, jos moottoria pyöritetään käsin.
10. Älä yritä ohittaa lukitustoimintoa.

VIANETSINTÄ

Seuraavassa taulukossa on luettelo, jossa on tiettyjä oireita, niiden mahdolliset syyt ja korjaustavat. Jos vianetsintätaulukko ei auta, ota yhteyttä huoltoon.

Varoitus!

Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen säätämistä tai puhdistamista. Älä kytke laitetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	TOIMENPIDE
Moottori ei käy	Suojakatkaisin on lauennut.	Paina nollauspainiketta ja sitten I-painiketta.
	Silppuamiskammion lukitusnuppi ei ole täysin kiinni.	Kiristä lukitusnuppi.
Silppuri ei toimi	Silppuamiskammion lukitusnuppi ei ole oikein asennettu.	Aseta lukitusnuppi oikein.
	Pistorasia on viallinen.	Käytä toista pistorasiaa.
	Jatkojohto on vaurioitunut.	Vaihda se tarvittaessa uuteen.
Silputtava puutarhajäte ei vetäydy laitteeseen	Puutarhajäte on jäänyt jumiin laitteeseen.	Poista tukos. Pyöritä tarvittaessa moottorin karaa mutteriavaimella.

Takuu

Valmistaja myöntää asiakkaan asuinmaan edellyttämän takuun tuotteelle, joka alkaa myyntipäivämäärästä. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

Takuunalaiset korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus. Takuukorjauksia varten tarvitet ostokuitin.

Takuu ei kata:

1. Normaalista kulumista
2. Virheellistä käyttöä, esim. ylikuormitusta, hyväksymättömien tarvikkeiden käyttäminen
3. Voiman käyttäminen, ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
4. Käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä koituvat vauriot, esim. kytkentä sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden huomiotta jättäminen
5. Osittain tai kokonaan puretut laitteet

Maahantuoja/importör: S.T.R., Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska