

Installation- och bruksanvisning



Elkamin

Modell: EF342B-E

VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning noggrannt, och spara dessa bruksanvisningar för framtida bruk.

Beskrivning

- a. Varmluftsutströmning
- b. Glasruta
- c. Mantel
- d. Strömbrytare och LED-display



Viktiga säkerhetsinstruktioner:

Vid användning av denna elektriska apparat måste grundläggande skyddsåtgärder följas för att minska risken för brand, risken för elektriska stötar och personskador:

- Värmaren får endast anslutas till AC (AC) och volymen som anges på enheten måste vara samma som elnätet.
- Slå inte på apparaten tills den är korrekt installerad i enlighet med föreskrifterna.
- Placera inte värmaren i närheten av el-uttaget
- Håll möbler, gardiner och andra brandfarliga material minst 1 meter borta från annordningen
- Lämna inte enheten obevakad under drift
- Förvara enheten utom räckhåll för barn och låt inte barn använda enheten
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk
- Kontrollera alltid nätsladden för skador. Använd aldrig en enhet om sladden är trasig eller någon annan del ser skadad ut
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad elektriker
- Använd inte apparaten om stickkontakten eller kabeln är skadad, efter ett funktionsfel eller om apparaten är skadad
- Endast en behörig elektriker får reparera apparaten. Felaktiga reparationer kan orsaka allvarliga skador för användaren
- Placera inte nätsladden under mattor
- Låt inte nätsladden vidröra vassa kanter eller heta ytor
- VARNING: Täck inte över apparaten
- Doppa aldrig apparaten i vatten eller någon annan vätska
- Använd inte apparaten nära vatten som badet, duschen eller poolen
- Anslut inte en timer eller andra förbättringar som utlöser enheten automatiskt. Sådanna tillbehör kommer att öka brandrisken, speciellt om enheten är täkt eller felplacerad.

- Rör inte enheten med blöta händer
- Använd inte apparaten nära heta ytor
- Innan du rengör apparaten, se till att den är urkopplad från strömförsörjningen och att den är helt urkopplad och sval.
- Rengör inte apparaten med slipande ämnen
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av säljaren eller tillverkaren. Det kan vara farligt och kan skada apparaten
- Barn bör övervakas så dem inte leker med apparaten
- Barn under 3 år bör hållas borta från apparaten om de inte övervakas hela tiden.
- VARNING: Vissa delar av apparaten kan bli heta och orsaka brännskador. Var försiktiga.

Förberedelser:

Packa upp förpackningen försiktigt och spara den för framtida bruk. Fäst gummiplattor på undersidan av elkaminen för att undvika repor på golvet. Det finns reglage på framsidan och undertill av enheten, som är 1kW och 2kW värmealternativ. Kontrollera att nätspänningen är desamma innan du ansluter apparaten till elnätet. Obs! I en tyst miljö kan du höra ljud från föamseffekten, detta är helt normalt och inget att oroa sig för.

Elektriska anslutningar:


VARNING: DENNA APPARAT ÄR JORDAD


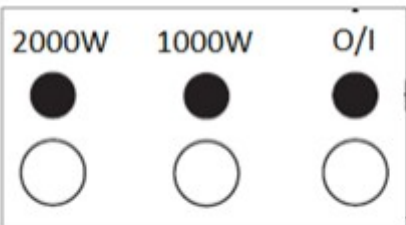
Denna enhet får endast anslutas till ett vägguttag. Läs alla säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar innan du ansluter enheten.

Instruktioner:


SLÅ PÅ/AV

Använd på/av-knappen för att slå på värmaren. Värmaren kan manövreras antingen manuellt eller via fjärrkontrollen. OBS! Värmaren startar endast om den inställda temperaturen är högre än rumstemperaturen.

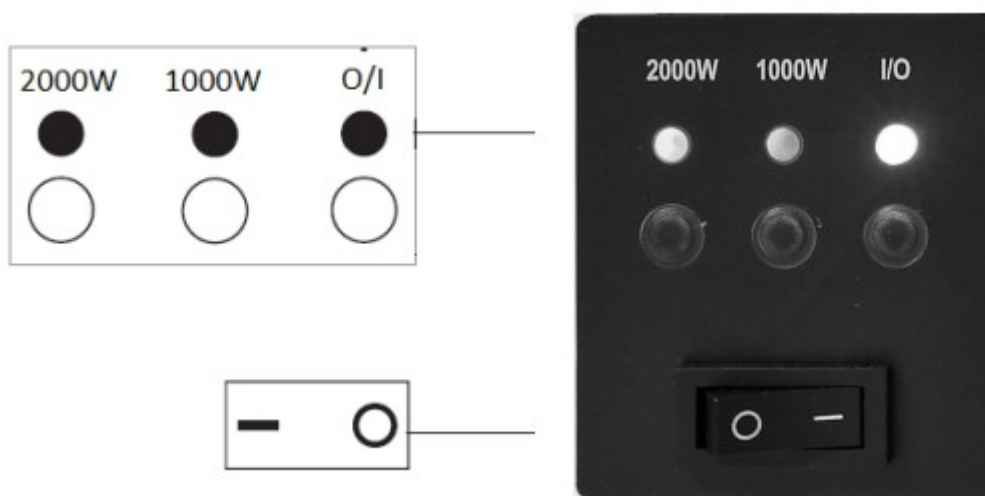


| | | |
|---|-------|--|
|  | ○ | Värmaren är avstängd |
| | — | Värmaren är på, i vänteläge |
|  | O/I | -> Tryck för att få på flamseffekten -> på/av ->Tryck och håll nere för att få variera mellan 5 olika flammor |
| | 1000W | Tryck för att aktivera låg nivå uppvärmning (1000W) |
| | 2000W | Tryck för att aktivera hög nivå uppvärmning (2000W) |

Drift med fjärrkontroll:

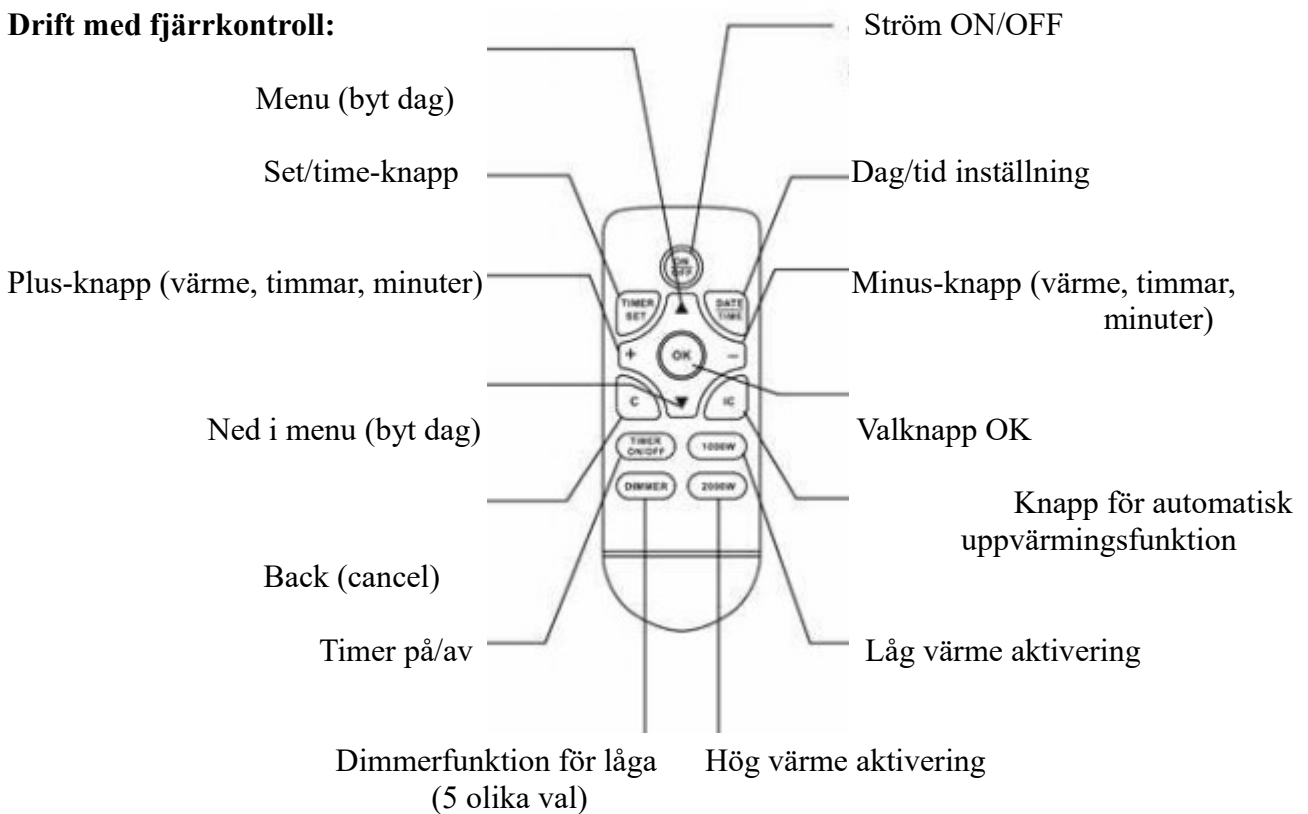

- Fjärrkontrollen kräver 2xAAA-batterier (ingår ej)
- Skjut ner locket för att öppna batterifacket, sätt i batterierna åt rätt håll!
- Håll batterierna borta från barn
- Fjärrkontrollens funktioner är desamma som på kontrollpanelen
- Peka fjärrkontrollen direkt mot kontrollpanelens sensor

Display:

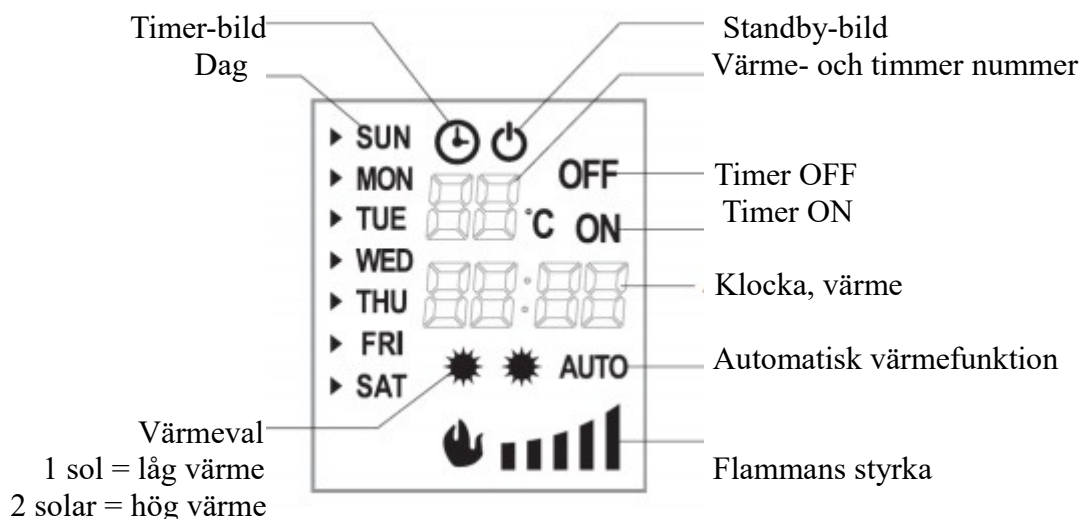

Inställningar:

- Ställa in datum och tid:
 1. Tryck på DATE/TIME. När datumet blinkar trycker du antingen upp eller ned för att välja.
- Veckodag:
 1. Tryck på DATE/TIME igen och tryck sedan på + eller – för att ställa in timmarna.
 2. Tryck på DATE/TIME igen och tryck sedan på + eller – för att ställa in minuter.
 3. Tryck på OK för att bekräfta valet.
- Ställ in temperaturen

OBS! Den här inställningen kan endast användas för normalt uppvärmningsläge, inte timerläge. Standardtemperaturen är 20 grader C.

OBS! Uppvärmning startar endast om inställd temperatur är högre än rumstemperaturen. Tryck på + eller – för att ställa in temperaturen, skalan är 15 – 30 grader C.

Efter inställning av temperaturen blinkar displayen i 5 sekunder, så kommer den att visa rumstemperaturen.

Ställa in timern:

- Du kan programera upp till 10 olika timerinställningar
 - Varje timerinställning har sitt eget datum, driftstid och avstängningstid
 - Varje timer är inställd på 23 timmar och 50 minuter
 - Om timerinställningen stängs av nästa dag är det inte nödvändigt att ställa in ett datum – detta ställs bara in vid bruten strömkrets
1. Tryck på TIMER SET knappen, timern blinkar (01-10)
 2. Tryck på + eller – för att välja önskat timernummer
 3. Tryck på TIMER SET-knappen, markören till vänster om datumet blinkar
 4. Tryck på upp eller ned för att byta dag, tryck på + för att lägga till motsvarande dag eller - för att ta bort
 5. Tryck på TIMER SET för att ställa in tiden, timlampan börjar blinka.
 6. Tryck på + eller – knappen för att ställa in timmar
 7. Tryck på TIMER SET, minuter börjar blinka
 8. Tryck på + eller – för att ställa in minuterna
 9. Tryck på TIMER SET för att ställa in släckningstiden, timlampan börjar blinka
 10. Tryck på + eller – för att ställa in timmarna
 11. Tryck på TIMER SET för att ställa in minuter

12. Tryck på + eller – för att ställa in minuter
13. Tryck på TIMER SET knappen, temperaturval börjar blinka
14. Tryck på + eller – för att ställa in temperaturen
15. Tryck på TIME SET för att uppdatera eller tryck OK och bekräfta ditt val.

Kontrollera timerinställningarna:

1. Tryck på timer set
2. Tryck på + eller – för att kontrollera aktuella tidpunkter individuellt
3. För att kontrollera avstängningen tryck upp-knappen
4. Tryck på + eller – för att kontrollera de inställda avstängningstiderna individuellt
5. Om du vill ta bort timern, tryck på C-knappen

Aktiveringstimern

Tryck på TIMER ON / OFF knappen för att aktivera timerfunktionen. OBS! När timern är aktiv måste värmevärdet väljas manuellt. Om värmefunktionen inte valts, är endast flammseffekten påslagen.

Automatisk uppvärmningsfunktion

Tryck på IC-knappen för att aktivera den automatiska uppvärmningsfunktionen. Displayen visar AUTO-ikon. När den automatiska uppvärmningen är påslagen, aktiverar värmaren automatiskt / slår på beroende på inställd temperatur och rumstemperatur.

Säkerhetsavstängning fuktion:

Enheten har en säkerhetsbrytare som fungerar om värmaren blir överhettad (tex igentäppt av luftgapet). Av säkerhetsskäl kommer inte värmaren att slås på automatiskt. Om du vill återställa dem inställningarna, koppla ur apparaten och låt den svalna en stund. Anslut enheten igen och slå på.

Byte av lampa:

Värmaren har ett elektroniskt styrt LED-system som ger flammseffekten, så delar (lampor) inte behöver bytas.

Underhåll:

VARNING: KOPPLA ALLTID UR ELEKTRISKA APPARATER INNAN DU RENGÖR DEM.

För rengöring använd en mjuk trasa, använd aldrig slipande medel. Glaset rengörs försiktigt med en mjuk trasa. ANVÄND INTE GLASRENGÖRINGSMEDEL.

Specifikationer:

- **Driftsspänning: 220-240V – 50Hz**
- **Effekt: 2000W**
- **Belysning: LED**