


WL70 våt & torr dammsugare


BRUKSANVISNING

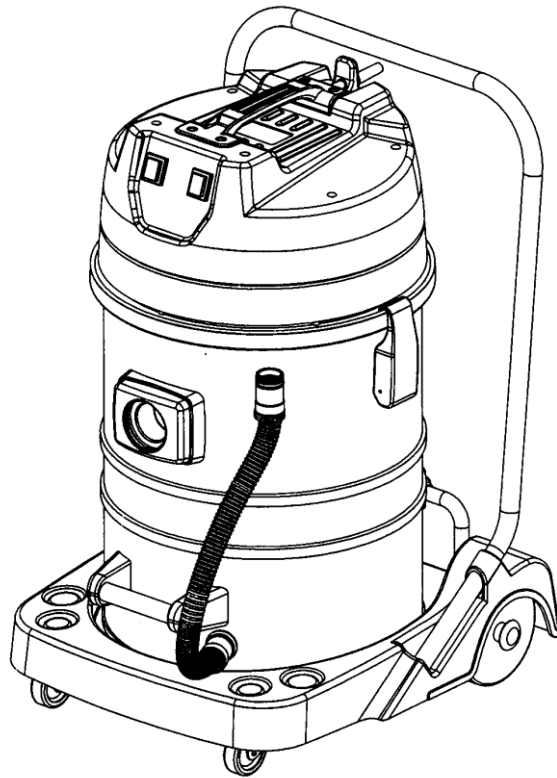


1. Karaktistik

1. Dammsugare för vått och torrt.
2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft.
3. Skåror i huvuddelen, för enkel förvaring av tillbehör.
4. Med speciell och snygg design. Lämplig för hotell, kontor, fabriker etc.
5. Rostfri stålbehållare för permanent användning.


2. Välj lämpliga tillbehör för olika tillfällen

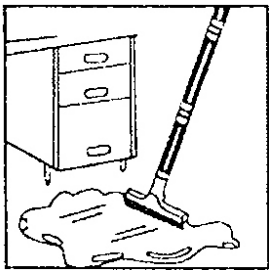

* Munstycke för våta golv,

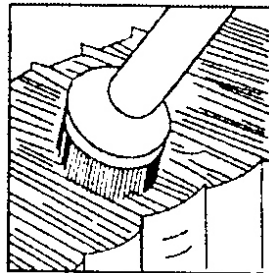

* Munstycke för trånga utrymmen, hörn etc.

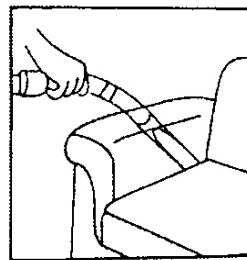


* Borste för fönster, bord etc. mattor etc.


3. Säkerhetsanvisningar

1. Innan användning, kontrollera att det lokala elnätets spänning överensstämmer med vad som anges på maskinskylten.


2. Använd inte maskinen i brandfarliga eller explosiva miljöer på grund av risken att en gnista från motorn kan orsaka brand.

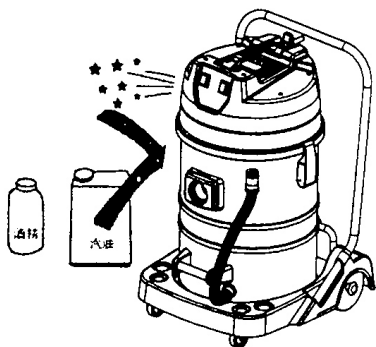


3. Tapp inte till luftintaget eftersom det orsakar att motorn kan överhettas och därigenom skadas.

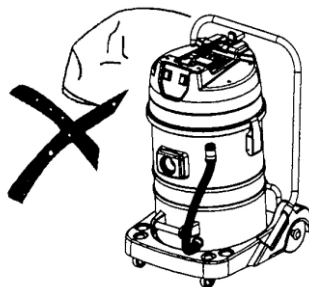


4. Sug inte upp brandfarliga och explosiva föremål eller vätskor så som glödande cigaretter, bensen, etc.

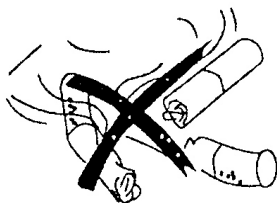


* Sug inte upp vassa föremål.

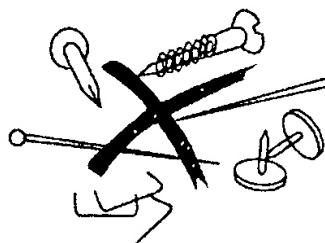

* Sug inte upp föremål som lätt kan fastna i filtret så som kalkpulver, gips och grafitpulver som täpper till ventilationen och skadar motorn.

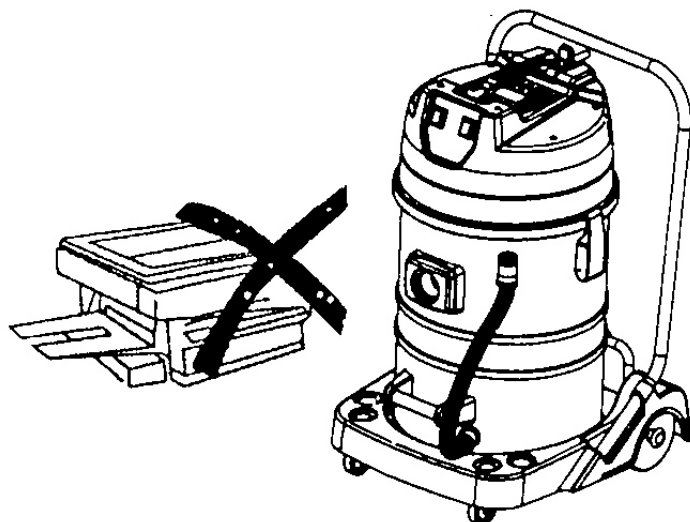

5. Varning: Om vatten kommer ut från utblåset, vält inte maskinen på sidan eftersom vatten kan tränga in i motorn och skada motorn.
Använd inte denna maskin som en pump eftersom detta kan skada motorn.
6. Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten efter varje användning eller vid reparation.
7. Håll maskinen borta från platser med starkt solljus och höga temperaturer eftersom plasten kan deformeras.
8. Vrid inte, dra inte i och kliv inte på slangen eftersom den då kan skadas.

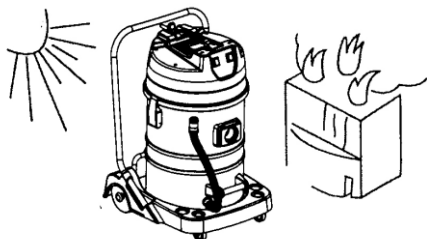


9. Sänk inte ned locket till behållaren i vatten eller tvätta med vatten eftersom om vatten tränger in i elektroniken kan det orsaka personskador. Korrekt tillvägagångssätt är: Doppa tvättilappen och vrid ur ordentligt. Torka de smutsiga delarna varsamt.
10. Får inte användas av barn utan endast av vuxen person.
11. Vid städning av trappor, använd extra skydd för att undvika att maskinen faller när de flyttas med slangen.

4. Användning

1. Anslutning

Sätt i slangens koppling i luftintaget, som visas på bilden, säkerställ att slangen är ordentligt fastsatt.

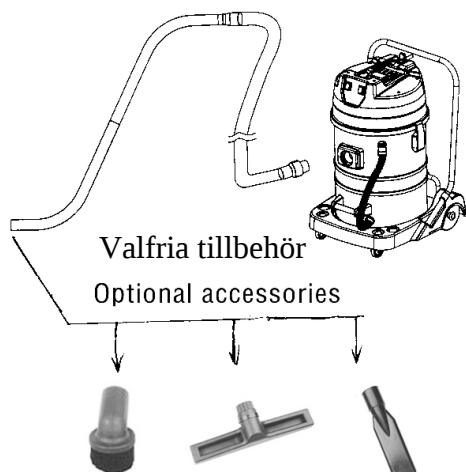

2. Kontrollera att dammfiltret sitter på plats innan start.
3. Avlägsna allt som finns i behållaren inklusive dammfiltret innan våt användning.
4. Placera sladden till höger bakom anslutningsterminalen när maskinen används.
5. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
6. Tryck på strömbrytaren, maskinen startar

5. Skyddsanordning

1. Specialinstruktioner gällande skyddsanordning.
När behållaren är full med vatten, aktiveras anordningen. Sugkraften avtar i detta ögonblick. Maskinen ger ifrån sig ett ljud som indikerar att motorn går vid högt varvtal. Under dessa omständigheter ska du stänga av strömmen och tömma ur vattnet. Sätt därefter ihop maskinen och starta den och den börjar arbeta normalt igen.
2. Anslut endast till ett uttag med 220-240 volt 50Hz.
3. Om nätsladden är skadad, måste den bytas av tillverkaren eller dennes serviceombud eller likvärdig kvalificerad person, för att undvika risk för fara.
4. Barn ska hållas under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

6. Korrekt kassering av denna produkt

Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas med övrigt hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljö eller människor på grund av okontrollerad avfallshantering, är återvinning en ansvarstagande handling för att återanvända material. För att återvinna din använda produkt, använd systemet för insamling av återvinningsmaterial.

8. Underhåll

1. Rengöring av behållaren


Efter avslutat arbete eller när behållaren är full med damm, vilket avsevärt minskar sugkraften, måste man dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring eller underhåll av apparaten.

- 1) Lossa på låsknoppen och lyft upp övre skyddet.
 - 2) Ta bort filterpåsen och gör ren behållaren från damm.
 - 3) Sätt tillbaka filterpåsen och övre skydd.
- (Strömbrytarens och luftintagets positioner ska vara i samma riktning).

2. Rengöring av filterpåsen

Filterpåsen ska tvättas med rent, varmt vatten när den är täckt med damm. Om nödvändigt kan man använda ett mildt rengöringsmedel.

- 1) Ta bort filtret.
- 2) Tvätta
- 3) Torka

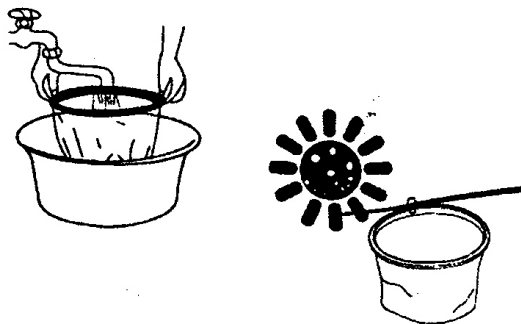

9. DAMMSUGARE FÖR VÅTT/TORRT


Tekniska parametrar

Typ	WL70
Effekt	2000W/3000W
Kylsystem	Cirkulerande
Vakuumgrad	20kpa/21kpa
Rymd	70L/80L/100L
Tank diameter	420mm
Funktion	Våt/Torr
Spänning	230V
Kabellängd	5m



Tillbehör

1	Sugslang
2	Kort koppling
3	Lång koppling
4	Metallrör
5	Munstycke för torrt golv
6	Munstycke för vått golv
7	Munstycke för trånga utrymmen
8	Dammborste

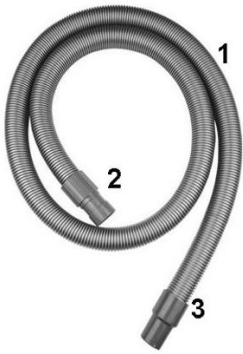

1. Bärhandtag
2. Beslag
3. Övre kåpa
4. Nätkabel
5. Strömbrytare
6. Mittkåpa
7. Mellanlägg
8. Skumgummi
9. Kondensator
10. Tätning för mittkåpa
11. Skumgummi, utblås
12. Övre packning
13. Motor
14. Nedre packning
15. Luftintag, spärr
16. Bottenplatta för motor
17. Kåpa för behållare
18. Lufttät ring
19. Säkerhetsventil
20. Korg för bottenplatta
21. Stödkrog
22. Filter
23. Behållare
24. Lås för behållare
25. Låsspärr
26. Del för vältfunktion
27. Hylla för vältfunktion
28. Stödhylla för vältfunktion
29. Fäste för stora handtaget
30. Axelskydd övre
31. Axel
32. Axelskydd nedre
33. Kork
34. Gummihjul
35. Hjul
36. Bottenplatta
37. Tät packning
38. Vattenutlopp
39. Gummipackning
40. Vattenutlopp skruv
41. Vattenutlopp slang
42. Anslutningsring
43. Vattenutlopp beslag
44. Handtag bottenplatta
45. Rostfritt stål rör
46. Bottenplatta för insug
47. Ring
48. Insug

