
DENVER[®]

Senioripuhelin


BAS-18300M

www.facebook.com/denverelectronics



Käyttöopas
Finnish

Aseta SIM-kortti: SIM-kortissa on puhelinnumerosi, PIN-koodi, yhteys operaattorin palveluihin, yhteystiedot ja tekstiviestit. Pääset SIM-korttipaikkaan kytkemällä puhelimen pois päältä ja nostamalla kannen irti oikean yläkulman aukosta. Poista akku. Aseta SIM-kortti paikoilleen kultanväriset liittimet alaspäin.

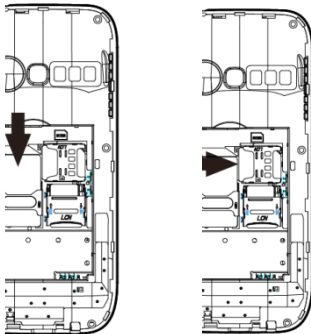

Muistikortin asettaminen: Mediasoittoimen toimintojen käyttö vaatii micro-SD-muistikortin (ei sisälly pakkaukseen). Kortti laitetaan SIM1-korttipaikkaan puhelimen takana vasemmalla. Aseta micro-SD-kortti kultanväriset kontaktipinnat alaspäin, kuten alla näytetään. Avaa metalliluukku painamalla sitä "auki"-

suuntaan ja lukitse kortin asettamisen jälkeen painamalla vastakkaiseen suuntaan ("lukitus").




Kytke PÄÄLLE, kytke POIS ja näppäimistölukko: kytke puhelin päälle ja pois päältä painamalla ja pitämällä punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Näppäimistön lukitus ja avaaminen: Voit lukita/avata puhelimen näppäimistön painamalla valintanäppäintä ja *-näppäintä.

Yhdistäminen tietokoneeseen: käytä USB-kaapelia BAS-18300M:n ja tietokoneen yhdistämiseen. Valitse puhelimesta **U-levy** . Voit tallentaa musiikkia SD-muistikortin "**Oma musiikki**"-kansioon ja soittaa musiikkisoittimella.

Akun asettaminen: Laitteessa on litiumioniakku. Laite on suunniteltu käytettäväksi vain alkuperäisten akkujen ja latureiden kanssa. Akku asetetaan puhelimen taakse. Aseta akku akkupaikkaan liittimet ylöspäin vasten puhelimen liittimiä. Kun olet valmis, aseta takakansi paikoilleen siten kuin seuraavissa kuvissa näytetään.

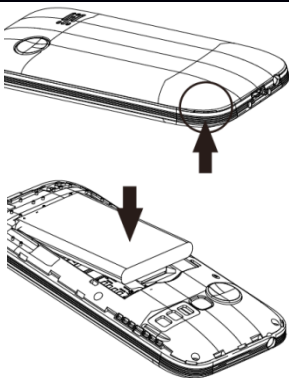


Akun lataaminen: lataa akku ennen laitteen käytön aloittamista. Yhdistä laturi pistorasiaan ja kytke sitten liitin latausalustaan (odota hetki, kunnes merkkiäni ilmaisee latauksen alkaneen) tai voit yhdistää laturin suoraan puhelimen oikeassa sivussa olevaan micro-USB-porttiin. Toinen äänimerkki kuuluu, kun lataus on päättynyt/on valmis.

Huomio: tuotteen toimivuuden takia ja takuun säilymiseksi suosittelemme käyttämään **alkuperäisiä latureita**. Lataa akku

sisätiloissa, kuivassa ja soveltuvassa ympäristössä. On normaalia, että akku kuumenee jonkin verran latausprosessin aikana. Akku saavuttaa täyden kapasiteetin vasta muutaman täyteen latauksen jälkeen.

Puhelimen kuvaus

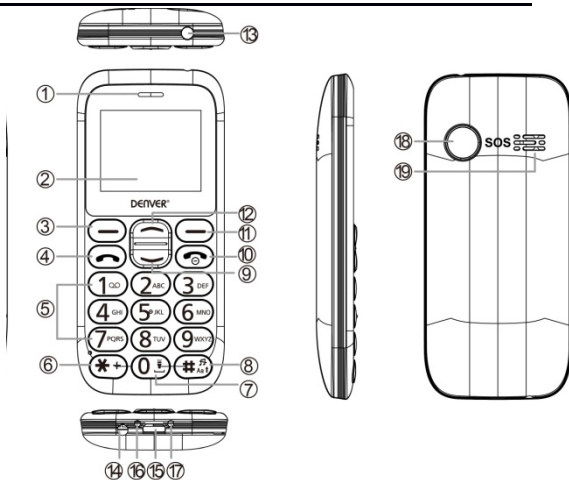

1	Vastaanotin
2	LCD-näyttö

3	Vasen pehmeä näppäin
4	Soitto näppäin
5	Numeronäp painike
6	*-painike: Lyhyelläpainalluksella kirjoitat *,+, P,W. Muokkaustila: painamalla käytät normaalia symbolia.
7	0-painike:Avaa/sulje taskulamppu syöttämällä numero 0 tai painamalla pitkään.
8	#-painike:Valmiustila:Pitkä painallus asettaa puhelimen äänettömään tilaan, lyhyt painallus kirjoittaa #. Muokkaustila: Paina vaihtaaksesi kirjoitustapaa.
9	Navigointi Alas-näppäin:
10	Puhelun lopetusnäppäin ja virta päälle/pois päältä
11	Oikea pehmeä näppäin
12	Navigointi Ylös-näppäin:
13	Taskulamppu
14	3,5 mm:n kuulokeliitântä
15	Micro-USB-tulo
16	Lataus teline
17	Lataus teline
18	SOS-painike
19	Kaiutin

FM-radio: BAS-18300M-puhelimessa on sisäinen radiokaiutin, joten radion kuuntelu ei vaadi kuulokkeita. Kytke radio PÄÄLLE/POIS menemällä päävalikon kohtaan **FM-radio**. Valitsemalla **Valinnat** pääset seuraaviin toimintoihin:

- **Autom haku ja tallennus:** voit hakea automaattisesti radioasemia ja tallentaa ne.
- **Kanavaluettelo:** voit selata manuaalisesti tallennettuja kanavia
- **Manuaalinen haku:** manuaalinen radiokanavien haku
- **Avaa kaiutin:** tuottaa radion äänen kaiuttimesta kuulokkeiden sijasta
- **Taustasoitto:** pysyy soimassa taustalla, vaikka poistut radiosovellusnäytöstä

Säädä äänenvoimakkuutta *- ja #- valintanäppäimellä, hae asemia YLÖS- ja ALAS -näppäimellä ja käytä 5-painiketta, kun kytket radion PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

Taskulamppu: 0-painike:Avaa/sulje taskulamppu syöttämällä numero 0 tai painamalla pitkään.

Pikakuvakkeet: YLÖS- ja ALAS-valintanäppäimellä voi avata joitakin pikakuvakkeita; YLÖS-valintanäppäin siirtyy oletuksena suoraan yhteystietovalikkoon ja ALAS-valintanäppäin avaa **Päävalikko**.

Päävalikko:pääset puhelimen **päävalikkoon** painamalla vasenta valonäppäintä ylävasemmalla.

- **Viestit:** tekstiviestien kirjoittaminen ja lukeminen
- **Yhteystiedot:** yhteystietojen hallinta ja tallennus
- **Puhelutiedot:** vastaamattomat puhelut, soitetut puhelut...
- **SOS:** SOS-toiminnon käyttöönotto ja mukauttaminen
- **Multimedia:** kamera, radio, galleria...
- **FM-radio:** radion kytkeminen päälle ja pois päältä
- **Työkalut:** kalenteri, laskin, hälytys...

-
- **Asetukset:** puhelimen mukauttaminen

Saapuvaan puheluun vastaaminen: Puhelin ilmoittaa saapuvasta puhelusta värisemällä tai soimalla profiiliasetustesi mukaisesti. Näytössä näkyy soittajan nimi (jos yhteystieto on tallennettu) ja puhelinnumero.
Vastaa puheluun painamalla soittopainiketta.

Puhelun soittaminen: soita puhelu aloitusnäytöstä valitsemalla haluamasi numero näppäimillä ja painamalla vihreää soittonäppäintä. Lopeta puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Soita yhteystiedoissa olevaan numeroon: paina päänäytössä ylhäällä oikealla olevaa valintanäppäintä; siirryt automaattisesti yhteystietoihin. Selaa yhteystietoja YLÖS-/ALAS-näppäimillä ja soita haluamaasi yhteystietoon painamalla vihreää soittonäppäintä.

Puhelun aikana: Puhelimessa ollessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:

Handsfree: Kytke handsfree-toiminto päälle/pois päältä.

Pito: Nykyinen puhelu on pidossa, jolloin on mahdollista vastata toiseen saapuvaan puheluun.

Puhelun lopettaminen: Painamalla lopetat nykyisen puhelun.

Puhelinluettelo: Puhelinnumeroiden hakeminen on mahdollista puhelun aikana.

Viestit: Siirtyminen viestinäyttöön.

Puheluhistoria: Näyttää luettelon puheluista.

Mykistä: Mikrofoni kytkeytyy pois päältä, eikä puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.

Äänen tallennin: Voit tallentaa puhelun.

Äänenvoimakkuus: Kaiuttimen tai kuulokkeiden äänenvoimakkuuden äänenvoimakkuuden säätäminen.

Soita puhelulokissa olevaan numeroon: Puhelinluettelo sallii numeroiden tallentamisen SIM-kortille tai puhelimen muistiin.

Vaihtoehtoiset valikot ovat seuraavat:

Soita: Valitse olemassa oleva numero.

Uusi yhteystieto: Luo uusi yhteystieto.

Näytä: Näyttää valitut yhteystiedot.

Muokkaa: Sallii yhteystiedon muokkaamisen.

Lähetä tekstiviesti: Lähettää tekstiviestin valittuun numeroon.

Poista: Poistaa valitun syötön.

Kopioi: Sallii yhteystietojen kopioimisen puhelimen muistista SIM-kortille ja päinvastoin.

Siirrä: Sallii yhteystietojen siirtämisen puhelimen muistista SIM-kortille ja päinvastoin.

Lisää estettyihin: Sallii yhteystiedon lisäämisen estettyjen luetteloon.

Merkitse useita: Sallii toiminnon tekemisen useammalle yhteystiedolle samanaikaisesti.

Puhelinluettelon asetukset: Pikavalintatietojen asettaminen ja muokkaaminen 2–9 numeronäppäimellä, puhelimen muistin tila ja kaikkien yhteystietojen kopioiminen/siirtäminen/poistaminen puhelinluettelosta.

Yhteystiedon lisääminen yhteystietoihin: valitse **Valikko > Yhteystiedot > Valinnat > Uusi** ja valitse haluatko tallentaa numeron SIM-kortille vai puhelimeen. Anna nimi ja uusi numero, paina sitten **Tallenna**.

Pikavalinta: Voit tallentaa näppäimiin 2–9 tietyt numerot menemällä kohtaan **Valikko > Yhteystiedot > Valinnat > Muut > Pikavalinta > Valinnat > Muokkaa**. Näihin numeroihin soitetaan automaattisesti, kun painat ja pidät vastaavia painikkeita.

Muistin tila: tämä ominaisuus yhteystietoasetuksissa näyttää vapaan muistitilan määrän puhelimesta ja SIM-kortilla.

Äänivalinta:BAS-18300M ilmoittaa ääneen painamasi numerot. Voit aktivoida tämän toiminnon valitsemalla **Valikko > Asetukset > Profiilit > Muu hälytysääni> Valintaaäni> Ihmispuhe.**

Tekstiviestin lähettäminen ja kirjoittaminen

Lähetä tekstiviesti: valitse päänäytöstä **Valikko >Viestit > Kirjoita viesti** ja kirjoita viestisi. Paina **Valinnat > Vastaanottaja > Syötä numero** ja anna numero numeronäppäimillä tai **Syötä yhteystieto** ja valitse yhteystiedoista henkilö, jolle haluat lähettää tekstiviestin.

Lue tekstiviesti: kun olet saanut uuden tekstiviestin, puhelimen näytön yläpalkissa on kirjekuoren kuvake (niin kauan kunnes olet lukenut viestin/niin kauan kuin viesti on lukematon) ja ilmoitus ponnahtaa päänäyttöön. Paina ylhäällä vasemmalla olevaa valintanäppäintä päästäksesi kohtaan **Saapuneet** tai mene sinne päänäytöstä valitsemalla **Valikko > Viestit >Saapuneet.**

Bluetooth: kohdasta **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth >Ava Bluetooth** voit kytkeä Bluetooth-yhteyden päälle ja etsiä muita laitteita (kuulokkeet, puhelimet...). Valitse laite, johon haluat yhdistää ja vahvista yhdistäminen kummastakin laitteesta.

S.O.S. Toiminto: BAS-18300M on varustettu erityispainikkeella hätäpuheluiden pikaiseen soittamiseen (*). SOS-painike sijaitsee puhelimen takana. Käytä tätä toimintoa hätätapauksissa ja soita enintään viiteen puhelinnumeroon, jotka on etukäteen asetettu kohdassa **Valikko > SOS > Numerolista**; paina ja pidä SOS-painiketta 2–3 sekuntia. Heti, kun SOS-numero on esivalittu, puhelin lähettää kovaäänisen hälytyksen (voidaan kytkeä päälle ja pois päältä kohdasta **SOS > Hätähälytys päälle/pois**). Sen jälkeen se lähettää mukautetun SOS-viestin valittuihin SOS-numeroihin. Tämän jälkeen puhelin soittaa 5 SOS-numeroon noin 25 sekuntia kuhunkin. Jos kukaan ei vastaa, se tekee toisen puhelukierroksen. Tämä toistetaan 3 kertaa. Jos jokin numeroista vastaa, kierros keskeytyy ja puhelu siirtyy automaattisesti kaiutinpuheluksi (handsfree).

Huomio: SOS-puhelukierros keskeytyy, jos vastaaja tai puheposti vastaa puheluun jossakin numeroista.

Soittoäänien asettaminen: valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Soittoäänien asetukset > Aseta saapuvan puhelun soittoääni**. Valitse **kiinteät soittoään**et ja aseta käytettävissä olevista haluamasi soittoääni.

Pikakytkentä päälle/pois mykistys-/värinätila: Voit pikakytkä saapuvien puheluiden ja viestien soittoäänien pois päältä ja

aktivoida mykistyksen/väriinän painamalla ja pitämällä #, puhelin siirtyy **mykistystilaan**.

Puhelimen asetukset: kohdasta **Valikko > Asetukset >**

Puhelinasetukset pääset erilaisiin asetuksiin, kuten päivämäärä ja aika, kieli, pikakuvakkeiden asetukset, automaattinen päälle/pois päältä. Valitse **Palauta**, kun haluat palauttaa BAS-18300M:n tehdasasetukset: anna puhelimen salasana 1234 palautuksen vahvistamiseksi.

Radiotaajuusaltistuminen (RF) ja SAR TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET RADIOAALTOALTISTUSTA KOSKEVAT OHJEISTUKSET

Matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu noudattamaan kansainvälisten ohjeistusten (ICNIRP) suosittamia radiotaajuuksille (RF) altistumisen raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistusta ja niissä määritetään sallittu RF-energiataso väestöä varten. Ohjeistuksen ovat kehittäneet riippumattomat tieteelliset organisaatiot säännöllisen ja perusteellisen tieteellisten tutkimusten arvioinnin perusteella. Ohjeistus sisältää merkittävän turvavaran, jonka tarkoitus on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus heidän iästään ja terveydestään riippumatta.

Mobiililaitteiden altistusstandardissa käytetään mittayksikköä, jota nimitetään Specific Absorption Rate eli SAR:ksi.

Kansainvälisessä ohjeistuksessa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg)*. SAR-testit suoritetaan käyttäen tavanomaisia käyttöasentoja, joissa laite lähettää korkeimmalla sertifioidulla teholla, joka on reilusti maksimiarvon alapuolella. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla eri tehotasoilla, jotta se käyttää vain riittävän määrän tehoa saavuttaakseen verkon. Yleensä, mitä lähempänä olet tukiasemaa, sitä pienempi on laitteen kuluttama teho. tehotaso kaikissa testatuissa taajuusalueissa.

Vaikka SAR määritetään korkeimmalla sertifioidulla tehotasolla, laitteen todellinen SAR käytössä voi olla reilusti maksimiarvon alapuolella. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla eri tehotasoilla, jotta se käyttää vain riittävän määrän tehoa saavuttaakseen verkon. Yleensä, mitä lähempänä olet tukiasemaa, sitä pienempi on laitteen kuluttama teho.

SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten raportointi- ja testausvaatimusten sekä verkon taajuuden mukaan. Laitteiden lisävarusteiden ja parannusten käyttö voi muuttaa SAR-arvoja.

* Julkisesti käytettävien mobiililaitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvotettuna 10 grammalla kudosta. Ohjeistus sisältää merkittävän turvavaran lisäsuojan takaamiseksi väestölle sekä kattamaan mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten raportointivaatimusten sekä verkon taajuuden mukaan.

Korkein tällä puhelinmallilla käytössä testattu
SAR-arvo on 0,743 mW/g

Varoitus

- Sisällä on litiumakku!
- Älä yritä avata tuotetta!
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!



HUOMIO!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

**KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS
DENVER ELECTRONICS A/S**

DENVER®

w.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **BAS-18300M** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: <http://www.denver-electronics.com/denver-BAS-18300M/>

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics

Käyttötaajuusalue:

E-GSM900: 880,2–914,8 MHz (TX), 925,2–959,8 MHz (RX);

DCS1800: 1710,2–1784,8 MHz (TX), 1805,2–1879,8 MHz (RX);

Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz (TX/RX);

Maks. lähtöteho:

Nimike	Maks. lähtöteho
BT	XXXXdBm
GSM900	33 dBm $\pm$ 2 dB
GSM1800	30 dBm $\pm$ 2 dB