



SÄHKÖGRILLI 2000W

KÄYTTÖOPAS

tuote 1474

Varoitus

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa

Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa ellei heitä jatkuvasti valvota.

HUOM! – Laitteen eräät osat voivat tulla erittäin kuumiksi ja voivat aiheuttaa palovammoja.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä kun lapset ja herkät ihmiset ovat läsnä

Virtalähteeseen kytkeminen

Grillin saa kytkeä vain maadoitettuun, säädösten mukaisesti asennettuun pistorasiaan. Varmista, että syöttöjännite vastaa grilliin merkittyä jännitettä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Huomio: Älä missään tapauksessa peitä grilliritilää kokonaan alumiinifoliolla, grillattavilla ruoilla tai muilla esineillä, sillä lämmön kerääntyminen aiheuttaa korjaamatonta vauriota grillille.
- Ennen kuin grilliä käytetään sen runko ja kaikki siihen kiinnitettävät varusteet on tarkistettava huolellisesti vikojen varalta. Virtajohto on säännöllisesti tarkistettava vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei enää saa käyttää.
- Käytön ajaksi grilli on sijoitettava tasaiselle, lämmönkestävälle alustalle, joka ei läpäise roiskeita eikä tahroja. Kun grillataan ruoka-ainesta, joka sisältää paljon rasvaa tai nestettä, roiskeita ei aina voida välttää.
- Kun grilliä käytetään, huolehdi siitä, että sitä ei ole sijoitettu seinän viereen tai nurkkaan. Huolehdi myös siitä, ettei lähellä ole tulenarkoja materiaaleja.
- Varmista ennen käyttöä, että grillin jalat on asennettu tukevasti ja että se on asetettu tasaiselle alustalle.
- Muista, että paljon rasvaa tai nestettä sisältävät ruoat voivat syttyä palamaan.
- Täytä grillipannu aina vedellä ennen kuin kytket laitteen virran päälle. Vesi auttaa jäädyttämään grillipannua, vähentää savun kerääntymistä ja helpottaa myös puhdistamista.
- Varmista, että vesimäärä on aina käytön aikana "Min."- ja "Max."-merkkien välissä.



←Maksimivesimäärän osoitin (Max.)

←Minimivesimäärän osoitin (Min.)

Vesimäärän osoitin on grillipannun sisäpuolella.

- Huolehdi aina siitä, että vesimäärä pysyy "Min."-merkin yläpuolella. Vettä on lisättävä hyvissä ajoin siten, että se ei joudu kosketuksiin lämmityselementin kanssa. Varo kaatamasta vettä lämmityselementille.

- Ennen kuin grilliä käytetään, varmista aina, että lämmityselementti on oikein asetettu grillipannuun ja lukittu siihen tiukasti. Älä liitä grilliä verkkovirtaan ennen kuin grillipannu on täytetty vedellä.
- Grilliä on valvottava koko käytön ajan. Pidä se turvallisuussyistä aina lasten ulottumattomissa.
- Älä missään tapauksessa käytä grillin toimintaan hiiliä tai mitään kiinteää tai nestemäistä polttoainetta.
- Muista aina, että rungon pinta ja lämmityselementti kuumenevat erittäin paljon käytön aikana. Vaikka lämmityselementti on kytketty pois päältä, siihen ei saa koskea ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi – muutoin on olemassa vakava palovamman vaara.
- Sähköiskun vaaran välttämiseksi lämmityselementtiä, termostaattiosaa ja virtajohtoa ei saa upottaa nesteisiin, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä anna virtajohdon koskettaa mitään grillin kuumia osia.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina
 - vian ilmetessä, ennen puhdistusta ja kunnossapitoa, ja käytön jälkeen.
- Jatkojohtokelan käyttö aiheuttaa tehon menetyksen ja mahdollisesti lämmön kerääntymisen kaapeliin. Sen vuoksi kela on kelattava kokonaan auki, jos johtokela käytetään.
- Varmista ennen grillin kuljettamista, siirtämistä tai säilytykseen asettamista, että se on riittävästi jäähtynyt. Kaada kaikki jäljelle jäänyt vesi käytön jälkeen pois.
- Huolehdi siitä, että grilliä ei säilytetä ulkona, eikä missään sellaisessa paikassa, jossa se voi joutua alttiiksi ääriämpötiloille tai suurelle kosteudelle.
- Emme ole vastuussa, jos vaurioita aiheutuu epäasianmukaisesta käytöstä tai siitä, että näitä ohjeita ei noudateta.
- Tämä grilli on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin.
- Turvallisuussäädösten noudattamiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi kaikki sähkölaitteiden korjaukset saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Epäasialliset korjaukset voivat saattaa käyttäjän huomattavaan vaaraan.
- Jos grilli ei toimi tai jos se vaurioituu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen, sillä korjaamiseen tarvitaan erityisiä työkaluja. Älä yritä korjata grilliä itse.

VAROITUKSIA


- **Grilliä saa käyttää vain sisätiloissa.**
- **Älä koskaan laita lämmityselementtiä, termostaattiosaa tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.**
- **Älä anna lasten tai muiden valvontaa tarvitsevien henkilöiden käyttää tätä grilliä.**
- **Älä anna lasten leikkiä grillillä.**
- **Älä koske grillin pintoihin käytön aikana, sillä ne kuumenevat erittäin paljon.**
- **Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä.**
- **Älä käytä tässä grillissä mitään polttoainetta.**

Ennen ensimmäistä käyttöä

1. Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
2. Puhdista grilliritilä ja sen varusteet.
3. Kokoa grilli
4. Täytä grillipannu vedellä "Max."-merkkiin asti ennen lämmityselementin kiinnittämistä.
5. Liitä grillin pistoke pistorasiaan vasta sitten, kun grillipannu on täytetty vedellä.
6. Anna grillin lämmetä hetki asettamatta ruoka-ainesta ritilälle. Tämä vähentää hajua, kun uusi grilli ensimmäistä kertaa kytetään päälle (grillistä voi tulla hajua ja vähän savua – varmista riittävä ilmanvaihto).

Grillin kokoaminen:

1. Aseta lämmityselementti grillipannuun. Huolehdi siitä, että grillipannun metalliosaa asettuu kytkentärasian alla olevaan aukkoon.
2. Kiinnitä grilliritilä grillipannun päälle.
3. Asenna taustalevy.

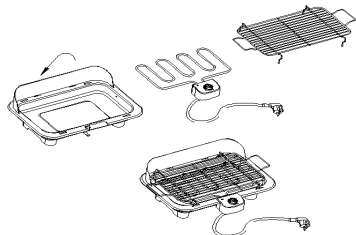

Jalkojen asennus

1. Kokoa jalat ja niihin kiinnitettävä alataso alla olevien kuvien mukaisesti (kuvat 1 ja 2)
2. Asenna jalat grilliosassa oleviin koloihin (kuva 3).
3. Varmista, että grilli on sijoitettu turvallisesti ja vakaasti.
4. Virtajohto on asetettava siten, että siihen ei pääse kompastumaan.



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3

Grillaus

1. Grillipannu on täytettävä vedellä "Max."-merkkiin asti.
2. Kiinnitä lämmityselementti sen jälkeen, kun olet lisännyt veden grillipannuun. Varmista, että grilliritilä on oikein paikallaan elementissä. Älä anna lämmityselementin koskea veteen.
3. Liitä pistoke pistorasiaan.
4. Aseta termostaatin säädin "Max."-asentoon Merkkivalo syttyy, ja lämmityselementti alkaa lämmitä.
5. Noin 5-10 minuutin kuluttua lämmityselementti saavuttaa oikean lämpötilan grillaamista varten. Kun grillaat ruoka-ainesta, voit kytkeä termostaatin säätimen takaisin ala-asentoon ja/tai säätää grillin takaisin keski- tai yläasentoon.
6. Grilliä voidaan myös käyttää ruoan pitämiseen lämpimänä: Kytke termostaatin säädin takaisin ala-asentoon. Aikavälit, jolloin lämmityselementti kytkeytyy päälle ja pois päältä, voidaan vähentää minimiin.
7. Grillipannussa oleva vesi haihtuu käytön aikana. Vettä on siis lisättävä aika ajoin. Varo kaatamasta vettä lämmityselementille, termostaattiosaan tai virtajohtoon.
8. Kun lopetat grillauksen, kytke termostaatti asentoon "0" (off-asento) ja irrota grillin pistoke pistorasiasta.

Yleinen hoito ja puhdistus

Huolehdi siitä, että grilli puhdistetaan huolellisesti käytön jälkeen.

Ennen grillin puhdistamista varmista aina, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Anna grillin jäähtyä kunnolla ennen puhdistamista.

Älä kytke lämmityselementtiä päälle, kun se ei ole asetettuna grilliin.

Älä laita lämmityselementtiä äläkä pistoketta veteen.

Puhdista lämmityselementti vain puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Puhdista grilliritilä ja grillipannu lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa.

Älä käytä grilliritilän ja grillipannun puhdistamiseen kovia hankaavia puhdistusaineita tai metallisientä.





Säilytys

Puhdistuksen jälkeen grilliä on säilytettävä sisällä kuivassa paikassa.

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokraus käyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä


SÄHKÖGRILLI
TUOTENUMERO 1474
MALLINUMERO: YD302
220-240V 50Hz 2000W
IP 20
Class I
  

Maahantuoja: Blue Import BIM Oy
Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala