



KÄYTTÖOHJE



**MAALAUSSKANNU
12219**

01032006

**Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder
maskinen!**

1 Turvaohjeet

VAROITUS! Työskentelypaineen ylittäminen voi johtaa räjähdykseen. varmistu aina että tankkiin liitettyillä osilla on suurempi paineenkestävyys kuin tankissa oleva paine on.

- PIDÄ TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET SAATAVILLA AINA KUN KÄYTÄT LAITETTA.
- LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. Älä käytä laitetta jos olet epävarma sen toiminnasta.
- HUOLEHDI TYÖSKENTELYALUEEN PUHTAUDESTA. Likaiset olosuhteet vaikeuttavat laitteen käyttöä. Huolehdi hyvästä valaistuksesta.
- ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA OLOSUHTEISSA JOTKA VOIVAT JOLLAKIN TAVALLA VAARANTAA TERVEYDEN. Laitetta ei käytä määritellyissä olosuhteissa eikä räjähdysalttiissa tiloissa.
- ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ TÄTÄ LAITETTA. Säilytä laitetta paikassa jonne lapset eivät pääse.
- VARMISTU ETTÄ LAITE EI OLE PÄÄLLE KYTKETTY KUN YHDISTÄT SEN ILMALETKUUN.
- IRROTA ILMALETKU KUN LOPETAT TYÖSKENTELYN. Älä jätä laitetta kytketyksi kompressoriin kun lopetat työskentelyn.
- LAITETTA EI SAA NOSTAA ILMALETKUSTA. Huolehdi aina siitä että ilmaletku ei ole vahingoittunut.
- TARKISTA LAITTEEN KUNTO AINA ENNEN TYÖSKENTELYÄ.
- KÄYTÄ JA HUOLLA LAITETTA AINOASTAAN TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN MUKAISESTI. Laitetta ei saa muunnella itse, eikä käyttää muihin kuin ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin. Älä käytä puhdistukseen tulenarkoja aineita.
- IRROTA ILMALETKU AINA ENNEN PUHDISTUSTA JA HUOLTOA.
- ÄLÄ MUUNNA LAITTEEN RAKENNETTA MILLÄÄN TAVALLA. Huolehdi ettei tankkiin tule mitään muunnoksia tai vikoja.
- ÄLÄ KOSKAAN MUUNTELE TURVAVENTTIILIÄ. Muuntelu voi johtaa räjähdykseen.
- KANNEN AUKAISU KUN TANKISSA ON PAINE VOI JOHTAA ONNETTOMUUTEEN. Katkaise ilman tulo ja tyhjennä paine tankista ennen kannen avaamista.
- ÄLÄ LAITA TANKKIIN KEMIKAALEJA JOTKA REAGOIVAT ALUMIININ KANSSA.
- ÄLÄ YLIKIRISTÄ KANNEN KIINNIKKEITÄ.
- KÄYTÄ SUOJAVARUSTUSTA. CE -hyväksyttyjä suojalaseja, hengityssuojainta ja kuulosuojaimia tulee aina käyttää.

- KÄYTÄ SUOJAAVIA TYÖVAATTEITA. Älä käytä löysää vaatetusta, koruja, solmiota tms. ylläsi, mikä voi takertua laitteeseen. Pitkien hiusten suojana on käytettävä hiusverkkoa. Jalkineet eivät saa olla liukkaat.
- VARMISTA LAITTEEN TOIMINTAKUNTO ENNEN TYÖSKENTELYN ALOITTAMISTA. Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja asianmukaisesti kiinnitetty.
- ÄLÄ KÄYTÄ RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA KÄYTTÖVOIMANA. Käytä ainoastaan suodatettua kompressori-ilmaa.
- ÄLÄ YLITÄ SUURINTA SALLITTUA TYÖSKENTELYPAINETTA.
- PIDÄ LAITE PUHTAANA JA HYVIN VOIDELTUNA. Epäpuhtaudet voivat tukkia letkut ja aiheuttaa paineen nousun tankissa mikä voi johtaa onnettomuuteen.
- ÄLÄ YLIKUORMITA LAITETTA.
- SÄILYTÄ HYVÄ TASAPAINO KUN TYÖSKENTELET.
- ÄLÄ SUUNTAA ILMALETKUA IHMISIÄ TAI ELÄIMIÄ KOHTI.

MAKSIMIKÄYTTÖPAINE 5,5bar**TEKNISET TIEDOT**

Kara.....	1/4”(6mm)
Pyörimisnopeus.....	25000rpm
Ilmankulutus keskimäärin.....	86l/min
Työskentelypaine.....	5 bar
Liitinkoko.....	1/4”
Ilmaletku.....	3/8”
Äänen voimakkuus.....	95,1dB (A)
Kädensijan tärinä.....	0,8m/s ²

KOKOONPANO

1. Kiinnitä paineensäädinyksikkö (6) liitinadapteriin (7) kannessa.
2. Aseta kädensija paikalleen kuusioreikään kannessa ja kiristä mutteri.
3. Kiinnitä ilmaletku regulaattorin liittimeen (4).
4. Kiinnitä maaliruiskulle menevä ilmaletku regulaattorin toiselle puolelle.
5. Kiinnitä maaliruiskulle menevä maaliletku kannessa olevaan liittimeen (18).

Katso kuva käyttöohjeen lopusta.

PAINEENSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Paineensäädin säätelee tankkiin menevää painetta, ja siten painetta jolla maali siirtyy tankista ruiskuun.

Ennen kuin kytket laitteeseen painetta kierrä regulaattorin säädin kokonaan auki.

Kytke paine ja kierrä tämän jälkeen regulaattorilla sopiva paine.

Älä ylitä sallittuja rajoja.

Osa kompressorin paineilmaasta menee suoraan regulaattorin läpi maaliruiskulle. Tämän vuoksi maaliruiskun paineensäätämiseen tarvitaan erillinen paineensäädin. Tankin regulaattori säätelee vain tankin painetta. Koska tankkiin ei tarvita paljon painetta, voi kompressorin säätimellä asettaa sopivaa painetta ruiskulle.

- **VAROITUS!** Älä ylitä käyttöpainetta 5 bar ja varmistu että käyttämäsi paineilma on puhdasta. Paineen ylitys ja epäpuhdas ilma voivat rikkoa laitteen tai aiheuttaa onnettomuuden. Käytä paineensäädintä.
- Tyhjennä kompressorin säiliö vedestä päivittäin. Vesi joka pääsee ilmaletkun kautta laitteeseen vahingoittaa sitä.
- Puhdista ilmansuodatin viikoittain.
- Käytettävän letkun tulee olla 3/8" kokoinen. Jos käytät poikkeuksellisen pitkää letkua (yli 8m) nosta painetta hieman.
- Pidä letkut poissa kuumuudesta, öljystä ja terävistä kulmista. Tarkista letku ja liitännät tasaisin väliajoin.

KÄYTTÄMINEN

VAROITUS! TURVAOHJEET TULEE LUKEA JA YMMÄRTÄÄ ENNEN KÄYTTÖÄ!

1. Ennen tankin täyttämistä, sekoita ja ohenna maali sopivaksi kunnolla jotta maali ei tuki suuttimia.
2. Kaada maali tankkiin. Aseta kansi paikalleen ja kiristä.
3. Käännä tankin regulaattori kokonaan auki, vastapäivään. Sääda kompressorin paine sopivaksi ruiskulle.
4. Sääda tankin regulaattorista sopiva paine tankkiin. Mitä ylemmäs maalaat, tankkiin verrattuna, sitä enemmän painetta tarvitset. Normaalisti tarvitsen 2-3 baria painetta. Lisää painetta myötäpäivään, vähennä vastapäivään. Ruiskusta ei tarvitse painaa pois ”liikapainetta”.

ÄLÄ YLITÄ MAKSIMIPAINETTA KOSKAAN.

PUHDISTAMINEN

VAROITUS! Sammuta aina kompressor, päästä kompressorista paineet ulos ja päästä sen jälkeen paine tankista pois turvaventtiilin kautta, ennen kuin avaat tankin kannen.

On tärkeää että tankki, maaliletku ja maaliruisku puhdistetaan välittömästi työskentelyn päätyttyä.

- Poista kaikki paineet järjestelmästä, varmista turvaventtiilillä, ja kierrä regulaattori kokonaan auki.
- Löyhdytä kiinnikkeet, poista kansi.
- Avaa maaliruiskun kärkisuuttimen kiristintä noin 3 kierrosta.
- Käännä vähän painetta päälle.
- Aseta kärjen päälle kangas, paina tiiviisti, ja paina liipaisinta.
- Maali pakottuu takaisin tankkiin.
- Puhdista tankki ja kaikki osat jotka ovat joutuneet kosketuksiin maalin kanssa.
- Käytä soveltuvaa puhdistusainetta, kuten ohenninta.

5 Vianetsintä

VIKA	SYY	KORJAUS
Ilma pakenee regulaattorista	Säädin rikki	Vaihda regulaattori
Paine tippuu hitaasti mittarissa	Regulaattorin tiiviste venttiilissä vanhentunut	Vaihda regulaattori.
Ilma- tai maalivuoto kannessa	Tiiviste rikki Kansi väärin kiinni	Vaihda tiiviste Kiristä tasapainossa.
Mittari ei reagoi paineeseen	Maalia ei sekoitettu	Sekoita ja ohenna kunnolla
Turvaventtiili laukeaa	Paine liian korkea Venttiili rikki	Käytä 2-5 bar painetta Vaihda venttiili

HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN ALAN AMMATTILAINEN.

TAKUU

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta. Takuu alkaa ostopäivästä lukien.

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa viallisiksi.

Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessä esittää kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista joista ilmenee ostopäivämäärä, paikka ja hinta.


Tuote on palautettava täydellisenä, ilman että mitään osia on irrotettu, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä.

Takuu ei sisällä:

- Kuljetus ja kuljetusvaurioita.
- Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä.
- Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu.
- Mitään välillisiä kustannuksia.

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Kysy jälleenmyyjältäsi.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

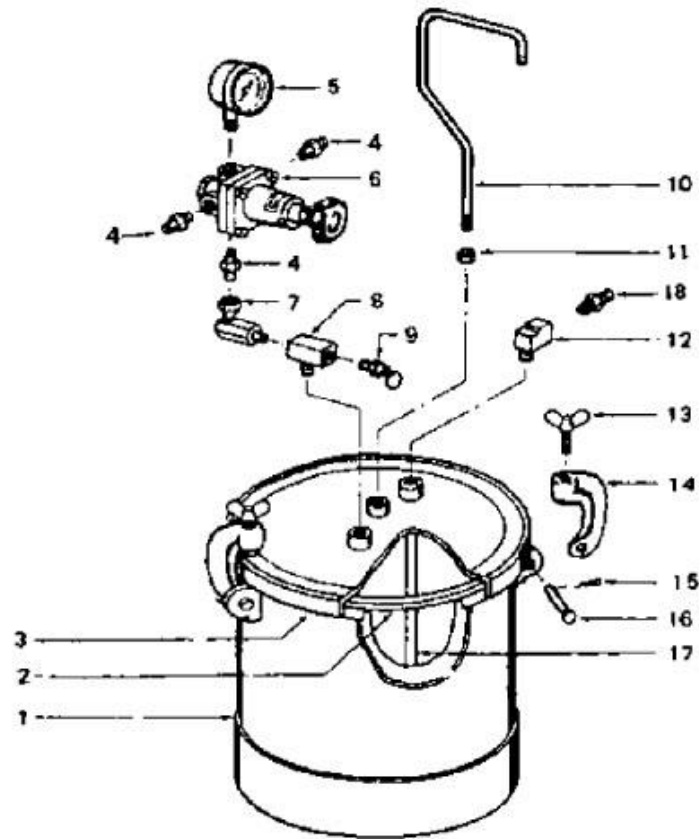

#	Description	Qty	#	Description	Qty
1.	Tank shell assembly	1	10.	Handle	1
2.	Lid gasket	1	11.	Hex nut	1
3.	Lid assembly	1	12.	Street elbow	1
4.	Adapter	3	13.	Thumb screw	4
5.	Gauge	1	14.	Yoke assembly	4
6.	Regulator	1	15.	Cotter pin	4
7.	Swivel adapter	1	16.	Hinge pin	4
8.	Branch tree	1	17.	Fluid tube	1
9.	Safety valve	1	18.	Fluid outlet adapter	1