

Käyttöopas lämmivesivaraaja

HOTBOX 6, HOTBOX 8, HOTBOX 10, HOTBOX 30



Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä

Tuotteen asennuskortti

Viivakoodi

Laitteen nimi: Järjestelmän tiedostonumero:

Nimi:		Osoite:		Postinumero:	
Puhelin1:		Tuotteen nimi:		Ostopäivä:	
Puhelin2:		Tuotenumero:		Viivakoodi:	

Asennuspaikka ☐ Hyvä ☐ Tavanomainen ☐ Poikkeavaa | Alkuperäisten tarvikkeiden käyttö ☐ Kyllä ☐ Ei
Huoltotoimenpiteet ☐ Hyvä ☐ Tavanomainen ☐ Poikkeava | Laitteen turvallisuus on testattu ☐ Kyllä ☐ Ei
Huoltovaste ☐ 24 tuntia ☐ 48 tuntia | Asiakkaalle on kerrottu laitteen toiminnasta ☐ Kyllä ☐ Ei
Virtakytkennät on tarkastettu ☐ Kyllä ☐ Ei | Vesijohtoveden paine on tarkistettu ☐ Kyllä ☐ Ei
Vesijohtoveden paine _____MPa | Asennuspaikka ☐ Kylpyhuone ☐ Keittiö ☐ Parveke Muu:

Lisätarvikkeet: _____

Hyvä asiakas! Arvioi asennuksen laatu ☐ Olen tyytyväinen ☐ Tavanomainen ☐ En ole tyytyväinen

Kuvaus:

Asentajan allekirjoitus: Asiakkaan allekirjoitus: Päiväys:



1. Täytä kaikki lomakkeen kentät.
2. Laitteen mukana toimitetuille tarvikkeille myönnetään yhden vuoden takuu. Luettele tarvikkeet lomakkeeseen. Muuten valmistaja ei vastaa tarvikkeiden vikaantumisesta johtuvista vahingoista.
3. Asennustarkastus on suoritettava käyttöoppaan vaatimusten mukaisesti. Lue käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.
4. Hottia HOTBOX 30 asennettava aina erikseen hankittavan termostaattisen syöttösekoitusventtiilin sisältävän varolaiteryhmän kanssa!

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490

SISÄLTÖ

Varoitukset	1
Ominaisuudet	1
Mallin kuvaus	2
Vaatimustenmukaisuus	2
Tekniset tiedot	2
Tuotteen rakenne	2
Asennus	3
Virtakytkimen asennus	4
Putkiliitäntä	5
Käyttö	6
Huomioitavaa	6
Huolto	7
Vianetsintä	8
Sähkökaavio	8
Pakkauslista	9
Ongelmat	9
Takuuohjeet	10
Asennuskortti	11

Kiitos, että valitsit lämminvesivaraajamme. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä laitteen asianmukaisen asennuksen ja käyttötavan varmistamiseksi.

Varoitukset

1. Lämminvesivaraajan saa asentaa vain ammattilainen. Valmistaja ei ole vastuussa lämminvesivaraajan virheellisestä asennuksesta.
2. Varmista ennen lämminvesivaraajan asentamista, että pistorasia on maadoitettu oikein. Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta.
3. Älä käytä jatkojohtoa.
4. Lämminvesivaraajan väärä asennus ja käyttö voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
5. Käytä vain valmistajan toimittamia varusteita, kuten letkuja, äläkä korvaa niitä toisen mallisilla. Valmistaja ei ole vastuussa edellä mainittujen kohtien noudattamatta jättämisestä aiheutuvista menetyksistä.
6. Lämminvesivaraaja on varustettu paineenrajoitusventtiilillä. Turvallisuuden vuoksi laitetta ei voida asentaa muuhun kuin tässä mainittuun asentoon, eikä paineenrajoitusventtiiliä saa tukkia.
7. Jos maadoitus käytön aikana lakkaa toimimasta, lopeta käyttö välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta tai katkaise pistorasian virta.

► Ominaisuudet

1. Täysmuovikotelo on pienikokoinen ja tyylikäs.
2. Moninkertainen suojaus: kuivana käytön esto, ylikuumenemissuoja, ylipainesuoja.
3. Terässäiliö on valmistettu edistyneellä hitsaustekniikalla ja se on varustettu ruoste- ja vuotosuojauksella.
4. Pienille lämpökuormille suunnitellut lämmittimet ovat turvallisia, luotettavia ja pitkäikäisiä.
5. Korroosionesto- ja kalkinpoistolaite.
6. Veden lämpötilan asetusalue: 30–65 °C
7. Laite on pienikokoinen, nopeasti lämpenevä ja helppokäyttöinen. Lämmitetty vesi sopii tiskaamiseen jne. (vesi ei sovellu juomiseen).
8. Virta voidaan kytkeä päälle ja pois päältä virtakytkimestä irrottamatta virtapistoketta.

► Takuutiedot

Hyvä asiakas,
Kiitos, että käytät lämminvesivaraajaamme. Valmistaja noudattaa tarkasti kuluttajasuojalain asiaankuuluvia säännöksiä ja tarjoaa huoltopalveluita, kun sinulla on näyttää alkuperäinen ostokuitti.

1. Jos laitteessa ilmenee ongelma yhden vuoden kuluessa ostopäivästä, laite korjataan veloituksetta.
 2. Kun tuotteen ikä on ylittänyt paikallisen turvallisen iän, valmistaja ei enää tarjoa korjauspalveluja tuotteelle.
Katso asiaankuuluvat kansalliset sähkölaitteiden hävittämistä koskevat säännökset tai käytännöt. Loppuun käytettyä laitetta ei saa myydä, vaan se on hävitettävä.
 3. Jos lämminvesivaraajaa käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, takuu-aika on 6 kuukautta.
 4. Kaukopainikkeen, letkujen ja säätönupin takuu-aika on yksi vuosi.
 5. Takuu-aika lasketaan ostopäivästä.
- Tämän tuotteen vakuuttaa vakuutusyhtiö.

► Pakkauslista

	Nimi	Yksikkö	Määrä
1	Varaaja	kappale	1
2	Takaiskuventtiili (1,0 MPa)	kappale	1
3	Käyttöopas	kappale	1
4	Kiinnityssarja	kappale	2
5	Teräksinen joustoletku	kappale	2
6	Itseporautuva ruuvi (st3. 5x30)	kappale	2
9	Poistoletku	kappale	1


► Ongelmat

Jos lämminvesivaraaja ei toimi oikein, tarkista kohta ”Vianetsintä”. Jos vika ei poistunut tai et tiedä, miten laitetta käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos asut korkeassa rakennuksessa ja vesijohtoveden paine saavuttaa tai ylittää nimellispaineen (yli 1,0 MPa), suosittelemme asentamaan paineenrajoitusventtiilin onnettomuuksien välttämiseksi.

► Mallin kuvaus

HOTBOX XX

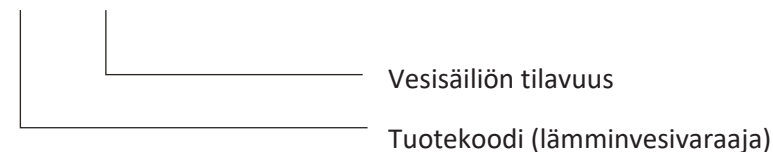


► Vaatimustenmukaisuus

Lämminvesivaraaja on seuraavien standardien mukainen:
GB 4706.1-1998 "Kotitalouksien ja vastaavien sähkölaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset - Osa 1"
GB 4706. 12-2006 "Kotitalouksien ja vastaavien sähkölaitteiden turvallisuus - lämminvesivaraajien erityisvaatimukset"



► Tekniset tiedot

Nimellisjännite Nimellistajuuus	Nimellisteho Nimellisvirta	Lämpötilan säätöalue	Pienin vedenpaine	Kotelointiluokka
220-240V 50/60Hz	1500W 6.8A	3 0°C~ 6 5°C	0.02MPa	IP X 4

► Tuotteen rakenne

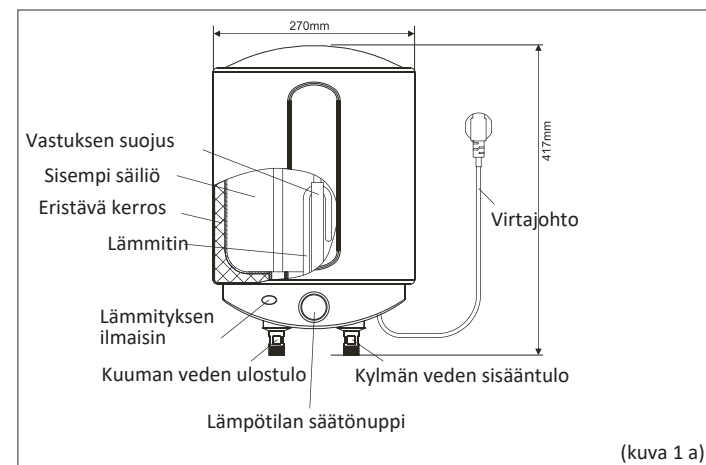

(kuva 1 a)

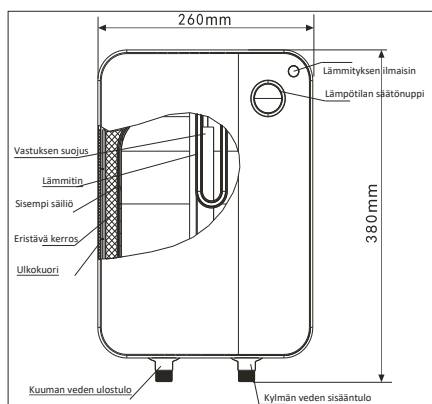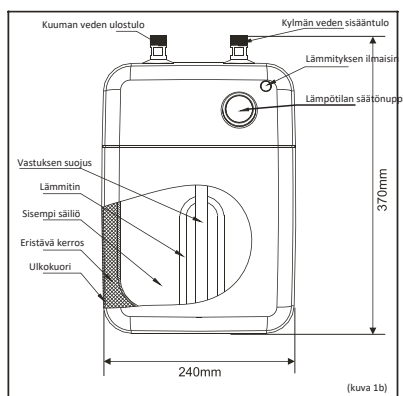

► Asennuspaikka

Valitse asennuspaikka lämminvesivaraajan koon mukaan niin, että sitä on helppo käyttää. Kun olet valinnut sopivan paikan, asenna kaksi koukkuu tukevalle seinälle (tai muuhun paikkaan).

► Asennus

Ohjauskytkin asennetaan yleensä pinta-asennussarjan avulla. Se voidaan tarvittaessa myös upottaa tavalliseen valokatkaisijan koteloon. (Tarvikkeet eivät sisälly). Asenna lämminvesivaraaja kuvan 9 mukaisesti. Ripusta laite kahdella ruuvilla ja lukitse se paikalleen kolmannella ruuvilla. Kiristä ja tarkasta virtakytkin. Se ei saa olla löysällä. (Katso virtakytkimen piirustus kuvasta 9b)

Asennettaessa:


1. Irrota virtakytkin.
2. Löysää pohjarasian kiinnitysruuvit ja poista paneeli pohjarasiasta.
3. Löysää kytkimen johdinliitin ja irrota liitäntäjohto kokonaan kytkimestä.
4. Löysää liitäntäjohto pohjarasiasta ja vedä se ulos pohjarasian rei'ityksestä.
5. Vie johtosarja lämminvesivaraajan putken yläpäästä ja laitteeseen asennetun rasian läpi.

Huom! Hottia HOTBOX 30 asennettava aina erikseen hankittavan termostaattisen syöttösekoitusventtiilin sisältävän varolaiteryhmän kanssa!


► Vianetsintä

Häiriö		Syy	Lähestymistapa
Vesi on kylmää	Lämmityksen merkkivalo ei pala	1. Virta on katkennut 2. Pistorasiassa on huono kosketus 3. Lämpötilanrajoitin tai termostaatti on vaurioitunut	1. Kytke verkkovirta 2. Vaihda pistorasia 3. Ota yhteyttä ammattilaiseen
	Lämmityksen merkkivalo palaa	1. Riittämätön lämmitys aika 2. Lämmitin on vaurioitunut	1. Odota veden lämpenemistä 2. Ota yhteyttä ammattilaiseen
Lämmityksen merkkivalo ei pala		1. Lämminvesivaraajaa on käytetty kuivana tai ylikuumenemisen vuoksi lämpötilanrajoitin on kytkeytynyt 2. Lämpötilanrajoittimen vaurio 3. Termostaatin vaurio 4. Kytkimen johto on vaurioitunut	Ota yhteyttä ammattilaiseen
Kuuman veden ulostulosta ei tule vettä		1. Vesijohtovesi on poikki 2. Vedenpaine on liian matala 3. Tuloverkko on kiinni	1. Odota vesijohtoveden palautumista 2. Jatka käyttöä, kun vedenpaine nousee 3. Avaa tuloverkko
Veden lämpötila nousee liian korkeaksi		Lämpötilan säätöjärjestelmän vika	Ota yhteyttä ammattilaiseen
Vesivuoto		Tarkista liitäntöjen tiiviys.	Tiivistä liitännät.

► Sähkökaavio

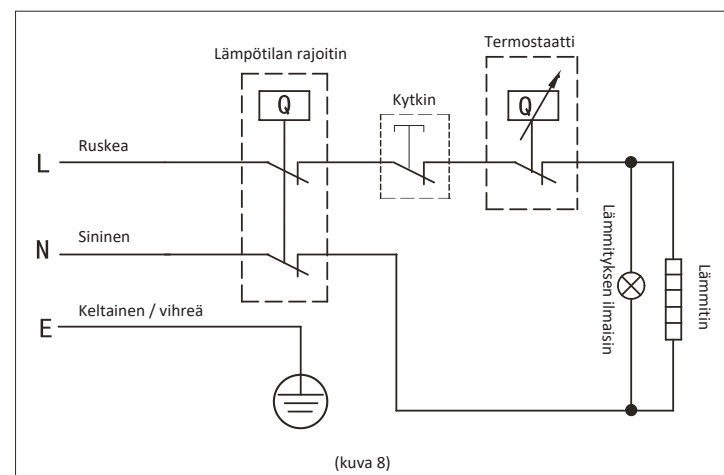

7. Jos asennat tyhjennysputken takaiskuventtiiliin, tyhjennysputki tulee asentaa kallistumaan alaspäin.
8. Koska lämminvesivaraajan enimmäislämpötila on noin 65 °C, vettä ei saa suihkuttaa suoraan henkilöä päin.
- Veden lämpötilaa tulisi ensin säätää (esim. vedensekoittimella) tai kuuma vesi voidaan liittää astiaan, johon voidaan lisätä kylmää vettä lämpötilan säätämiseksi.
9. Tyhjennä säiliö avaamalla takaiskuventtiilin varoventtiili. Tyhjentäminen: sulje tuloventtiili, avaa poistoventtiili ja avaa varoventtiili. (Mallit, joissa lähtö on alapuolella: nosta varoventtiilin kahva yläasentoon. Mallit, joissa lähtö on yläpuolella: käännä lämminvesivaraaja toisin päin ja käännä varoventtiilin kahva ala-asentoon). (Kuva 7).
10. Lämminvesivaraajan kuuma vesi ei sovellu juotavaksi. Pitkäaikaisesta käytöstä johtuen vesisäiliöön muodostuu kalkkia ja veden laatu muuttuu vesiputken ikääntymisen vuoksi. Jos huuhtelet valmistettua ruokaa tai vihanneksia säiliössä olevalla vedellä, huuhtelet ne uudelleen puhtaalla vesijohtovedellä.

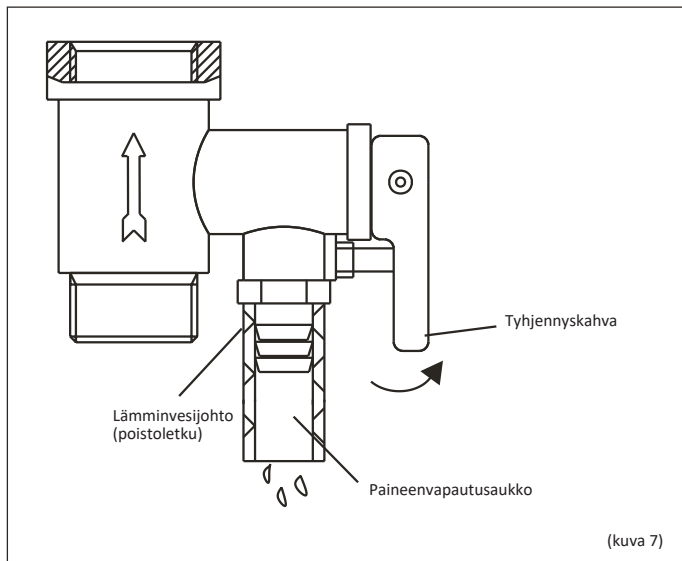

► Huolto

1. Tarkista aina, että pistoke ja pistorasia sopivat hyvin yhteen ja etteivät ne kuumene. Tarkista myös maadoituksen toiminta.
2. Jos lämminvesivaraajan virta katkaistaan pitkäksi ajaksi, etenkin alhaisissa lämpötiloissa (lähellä nollan asteen), säiliön vesi voi jäätyä ja lämminvesivaraaja vaurioituu. Tyhjennä tällöin lämminvesivaraajan säiliö. (Katso tyhjennysohjeet osasta 9).
3. Pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa puhdistaa lämminvesivaraajan säiliö säännöllisesti sekä poistaa kerrostumat vastuksesta.

6. Kiinnitä ohjauskytkin pohjaan sopivilla ruuveilla. (Jos paneelia ei ole kiinnitetty tiukasti laitteeseen, käytä erityistä tiivistettä sen varmistamiseksi, että kytkinpaneeli ja laite ovat kunnolla kiinni ja vesivuotoja ei pääse ilmenemään).
7. Tarkasta silmämääräisesti, että tiiviste on tiivis ja aseta kytkin takaisin paikalleen.

Huomaa:

1. Virtakytkin on tärkeä osa lämminvesivaraajaa. Laitteen ohjaamisen lisäksi se liittyy myös käyttöturvallisuuteen. Älä pura kytkimen rasiaa itse. Se voi vaikuttaa lämminvesivaraajan suorituskkyyn ja käyttöturvallisuuteen.
2. Ota yhteyttä pätevään asentajaan käyttöönottoa varten.
3. Varmista ennen asennusta, että lämminvesivaraajaan ei ole kytketty virtaa. Tarkista asennuksen jälkeen vesiliitokset ja piiri perusteellisesti. Täytä laite sitten vedellä ja kytke virta.
4. Virta on kytketty, kun punainen ilmaisin palaa kytkimessä. (Kuva 9c)
5. Kohdista lämminvesivaraajan ripustusreiät seinän koukkujen kanssa ja kiinnitä lämminvesivaraaja seinään.
6. Asenna pistorasia seinään. Pistorasian tiedot: 250 V / 10 A, yksivaiheinen ja kolme napaa.
7. Putkilinjan lämpöhäviöiden vähentämiseksi asennuspaikan tulisi olla mahdollisimman lähellä vesipistettä.

