

1:14 4WD sähkö- krossiauto




Huomio: Tämä tuote ei ole lelu. Se on suunniteltu yli 14-vuotiaille käyttäjille. Noudata sekä tätä että radiolaitteiston käyttöohjetta. Tämä ohje on tarkoitettu mallille 144001.

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.
Puh. 010 430 3490

Turvallisuus ja varoitukset

- * RC-auton käyttö yleisillä teillä tai kaduilla voi olla vaarallista.
- * Henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi älä käytä RC-autoa ruuhkaisissa paikoissa tai lähellä ihmisiä tai eläimiä.
- * Älä käytä RC-autoa jokien, lampien tai järvien lähellä, jotta se ei putoa veteen.
- * Varmista, ettei lähistöllä kukaan muu käytä samaa taajuutta kuin sinä. Riippumatta siitä, käytetäänkö taajuutta ajamiseen, lentämiseen tai veneilyyn, saman taajuuden jakaminen voi aiheuttaa RC-mallin hallinnan menettämiseen.
- * Noudata aina seuraavia ohjeita välttyäksesi RC-auton hallinnan menetykseltä:
 1. Vedä lähettimen antenni kokonaan ulos.
 2. Kytke lähetin päälle.
 3. Kytke RC-auto päälle.
- * Sammuta laitteet päinvastaisessa järjestyksessä.
- * Älä koskaan koske tai pysäytä pyörivää pyörää.
- * Älä käytä RC-autoa sateessa tai aja lätäköiden yli, koska vesi voi johtaa toimintaongelmiin.
- * Moottori ja akku kuumenevat käytön aikana. Käsittele niitä varoen.
- * Työnnä lähettimen antenni sisään, kun et käytä sitä.
- * Poista paristot ja akku autosta ja lähettimestä, kun niitä ei käytetä.

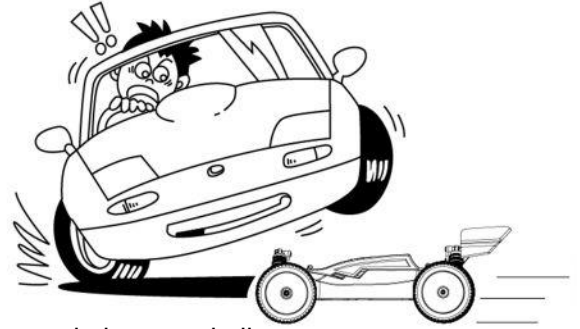

Akun käsittelyä koskevat varoitukset

- * Älä pura akkua tai laturia äläkä katkaise akun johtoa. Se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai vaurioittaa tuotetta.
- * Lataa akku yhteensopivalla laturilla ja laturin ohjeita noudattaen. Älä muokkaa laturia tai lataa akkua väärällä tavalla.
- * Anna akun jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kytket sen laturiin.
- * Irrota laturin johto RC-autosta ja pistorasiasta, kun et käytä sitä.
- * Poista lähettimen paristot, kun et käytä sitä pitkään aikaan. Muuten ne voivat vuotaa ja vahingoittaa lähetintä.
- * Älä koskaan heitä käytettyjä paristoja tuleen. Ne voivat räjähtää aiheuttaen vakavia vammoja.



Turvallisuusvarotoimet

Älä käytä RC-autoa julkisilla teillä, ruuhkaisissa paikoissa tai lähellä pieniä lapsia.



Tuote sisältää pieniä ja teräviä osia, joten kokoa se ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa.



Antennin kärki voi olla vaarallinen. Älä osoita sillä muiden kasvoihin.



Moottori kuumenee käytön aikana. Älä koske siihen ennen kuin se on jäähtynyt.



Älä käytä samaa taajuutta jonkun muun kanssa samaan aikaan. Se voi johtaa hallinnan menettämiseen tai vakavaan onnettomuuteen.



Vianetsintä

Kuvaus	Syy	Ratkaisu
Auto ei toimi lainkaan.	Lähetin tai vastaanotin on pois päältä.	Kytke sekä lähetin että vastaanotin päälle.
	Lähettimen paristot on asetettu väärin.	Aseta lähettimen paristot oikein.
	Ajoakussa ei ole tarpeeksi virtaa.	Lataa ajoakku.
Lähettimen kantama on liian lyhyt.	Joku muu käyttää samaa taajuutta kuin sinä.	Vaihda käyttämäsi taajuutta, odota, kunnes taajuus vapautuu tai siirry toiseen paikkaan ajamaan.
	Lähettimen paristoissa tai vastaanottimen akussa ei ole tarpeeksi virtaa.	Vaihda lähettimen paristot ja lataa ajoakku.
	Antenni ei ole kunnolla kiristetty tai vedetty täysin ulos.	Varmista, että antenni on kiinni kunnolla ja vedä antenni täysin ulos.




HUOMIO


- * Noudata asennuksessa ja käytössä käyttöohjetta ja pakkauksen kuvauksia. Aikuisen tulee asentaa tietyt osat.
- * Tuote sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara.
- * Älä koskaan käytä RC-autoa sateessa tai kosteassa paikassa. Se voi johtaa toimintahäiriöön.
- * Hävitä pakkauksen kääre, jotta se ei aiheuta vaaraa lapsille.
- * Tarkista laturin, johtojen, pistokkeen, rungon ja muiden osien kunto säännöllisesti. Jos jokin osa on vaurioitunut, älä käytä laitetta ennen kuin vauriot on korjattu.
- * Laturi ja akku on kytkettävä niissä ilmoitettuun virtalähteeseen.
- * Tuotetta saa käyttää vain alkuperäisen laturin kanssa.
- * Tuote sisältää ulkonevia osia, jotka voivat olla vaarallisia lapsille.

Ohjaaminen

- ① Kun käännät rattia vasemmalle, auto kääntyy vasemmalle. Ohjaus toimii portaattomasti.

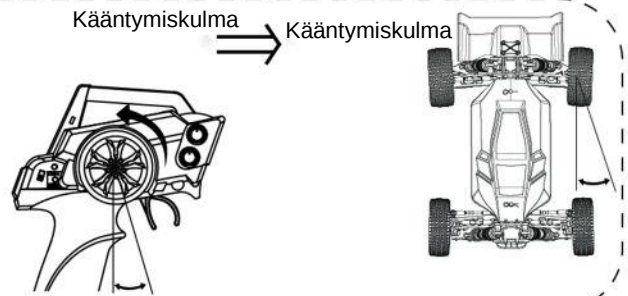


- ② Kun käännät rattia oikealle, auto kääntyy oikealle. Ohjaus toimii portaattomasti.

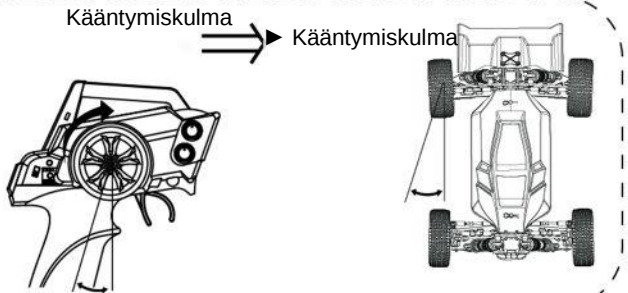


- ③ Kun vedät liipaisinta taaksepäin, auto liikkuu eteenpäin.

Työnnä liipaisinta eteenpäin jarruttaaksesi.

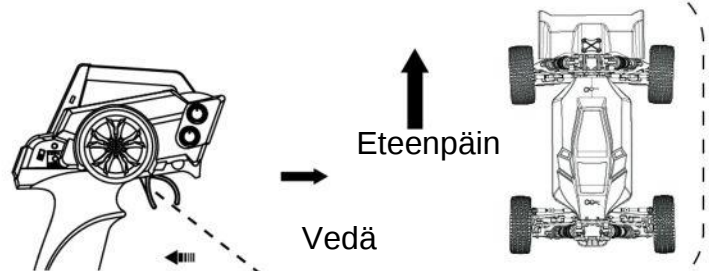


- ④ Vapauta liipaisin palauttaaksesi kaasun neutraaliin asentoon.

Kaasuliipaisin toimii portaattomasti.

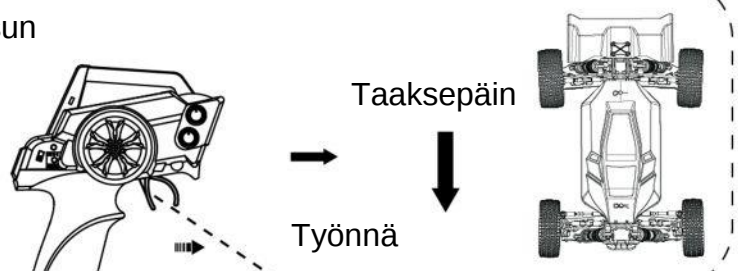



Tarvittavat työkalut

Asennukseen tarvittavat työkalut

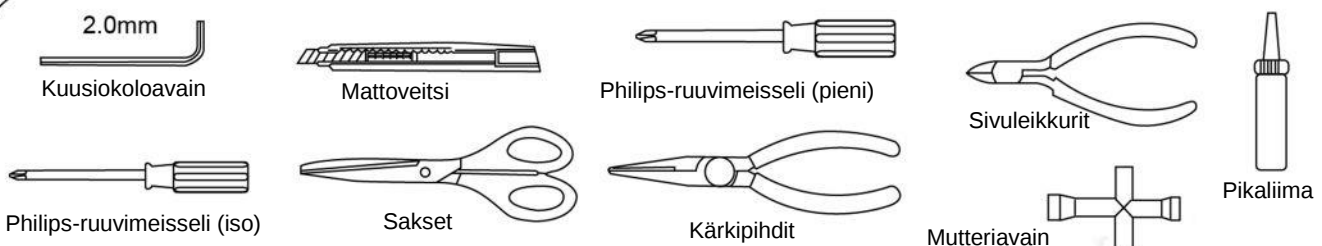


Käyttö

1. Kytke lähettimen virta (1) ja varmista, että virtailmaisin (2) vilkkuu punaisena. Kytke auton virta päälle.
2. Pidä autoa ilmassa ja käytä liipaisinta (3) varovasti. Tarkasta, että pyörät pyörivät eteenpäin ja taaksepäin.
3. Käännä lähettimen rattia (4) kumpaankin suuntaan ja tarkista, että ohjaus toimii.
4. Aseta auto maahan. Asetu sen taakse ja paina varovasti kaasua (5). Jos auto ei kulje suoraan, säädä ohjaustrimmiä (5).
5. Jos käännät kaasuliipaisimen säädintä (6) oikealle, auton huippunopeus kasvaa. Kun käännät sitä vasemmalle, huippunopeus hidastuu.
6. Auto on nyt käyttövalmis.

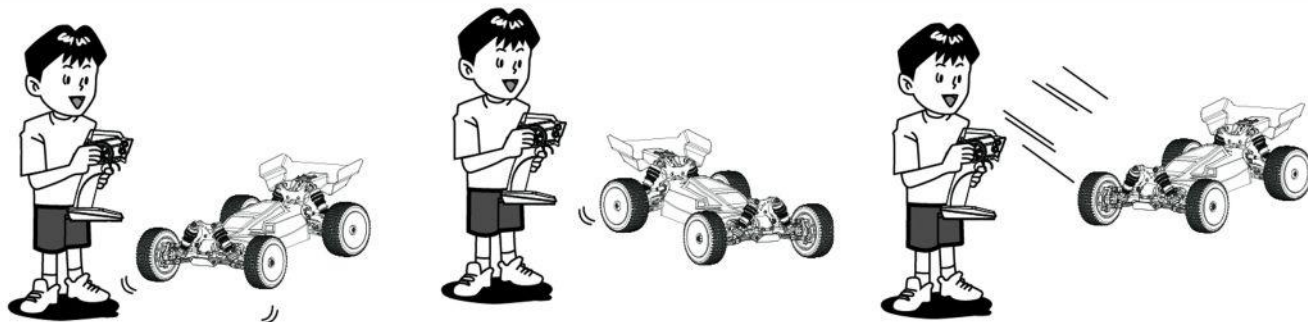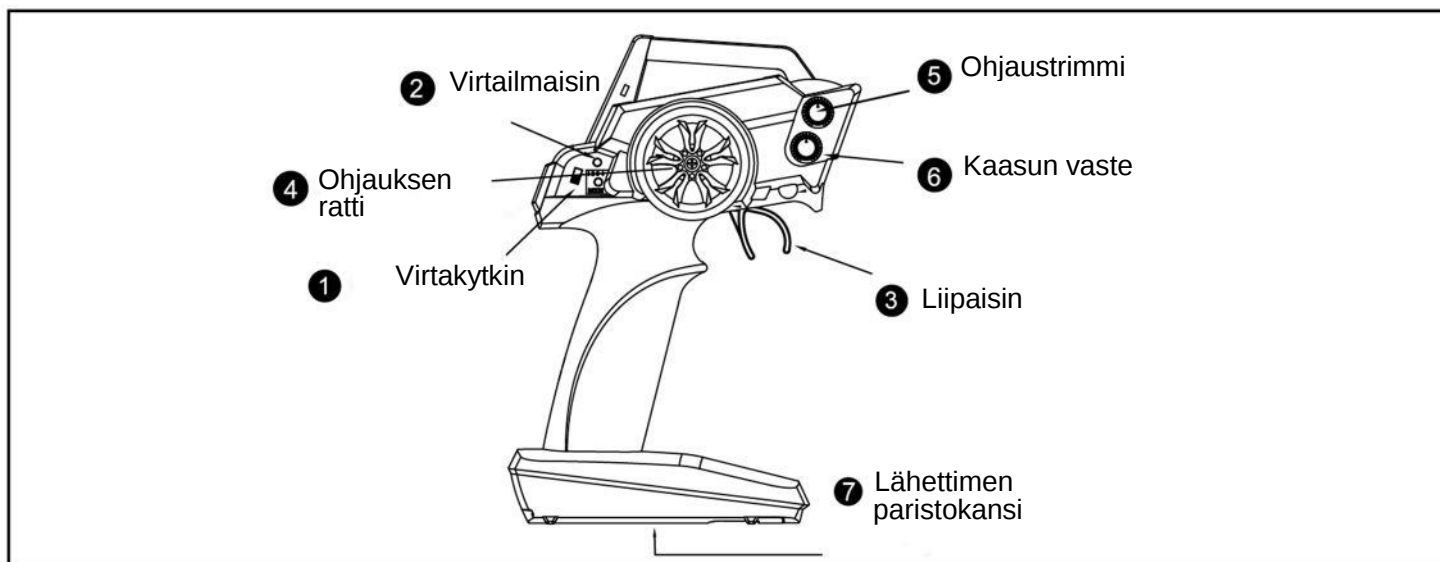


Harjoittelu

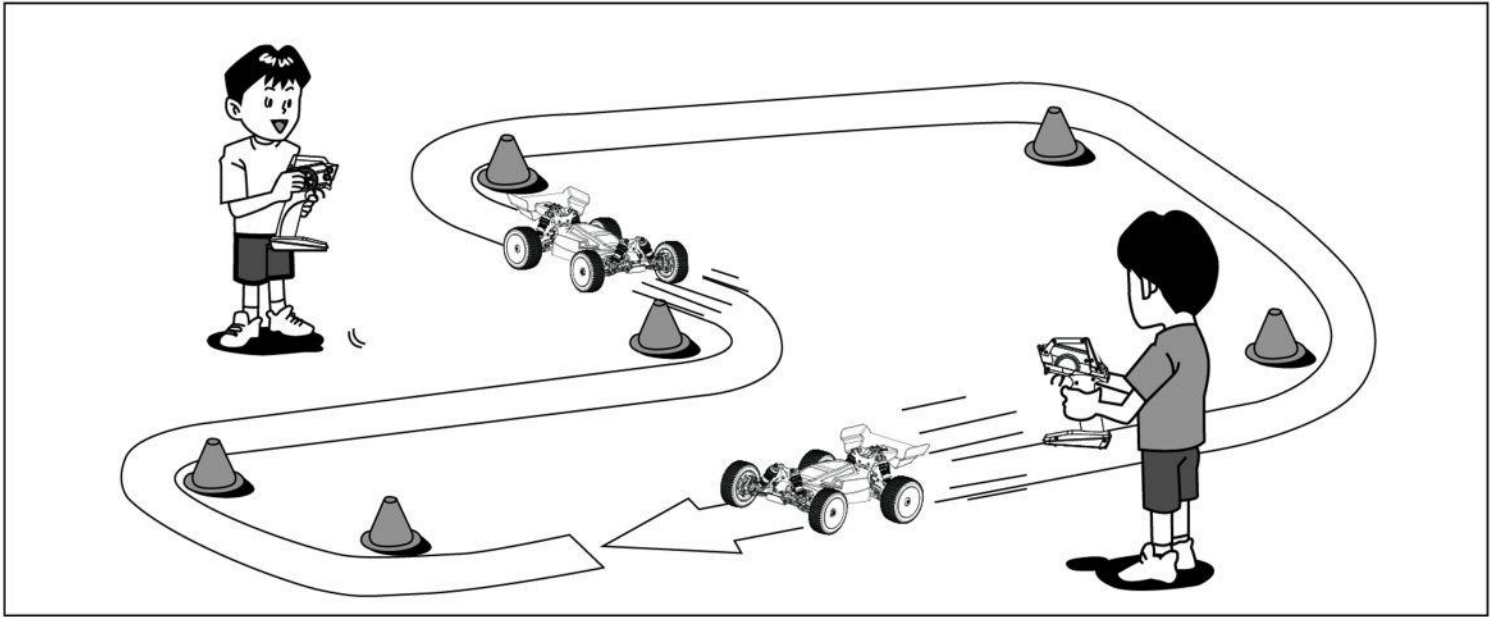


Harjoitellaan ajamista! Rakenna RC-autorata tilavaan ja turvalliseen paikkaan. Voit käyttää esim. kartioita, tyhjiä tölkkejä jne. Aja suorat osuudet nopeasti ja hidasta mutkiin.


Ylläpito

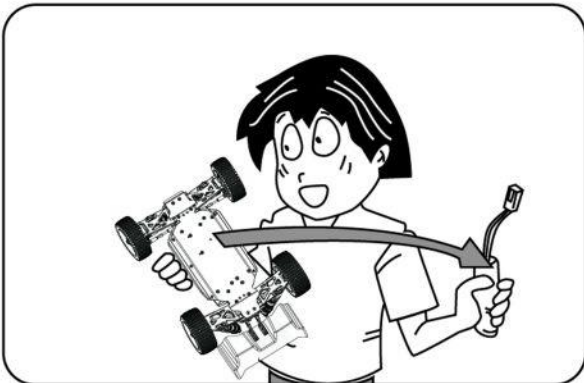


Irrota ajoakku autosta, kun et käytä sitä.

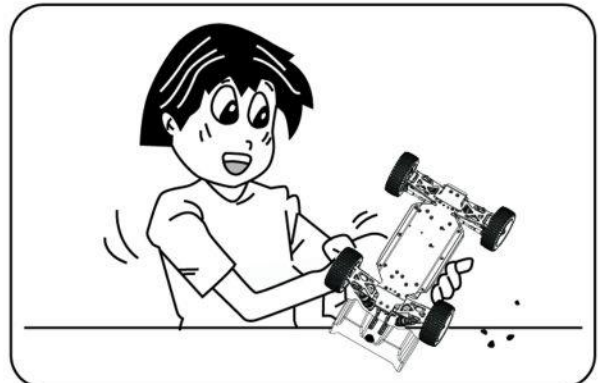

Poista hiekka, muta ja lika.


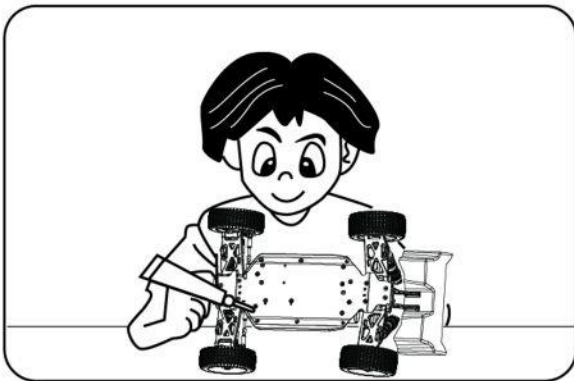





Levitä metalliosiin
ruosteenestoainetta.



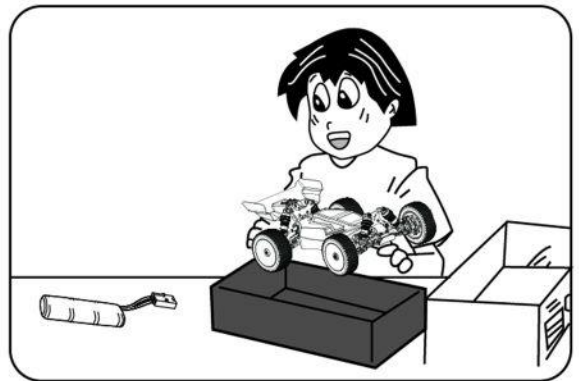



Säilytä auto ja akku erikseen, kun niitä ei
käytetä.

Assembly Exploded Diagram

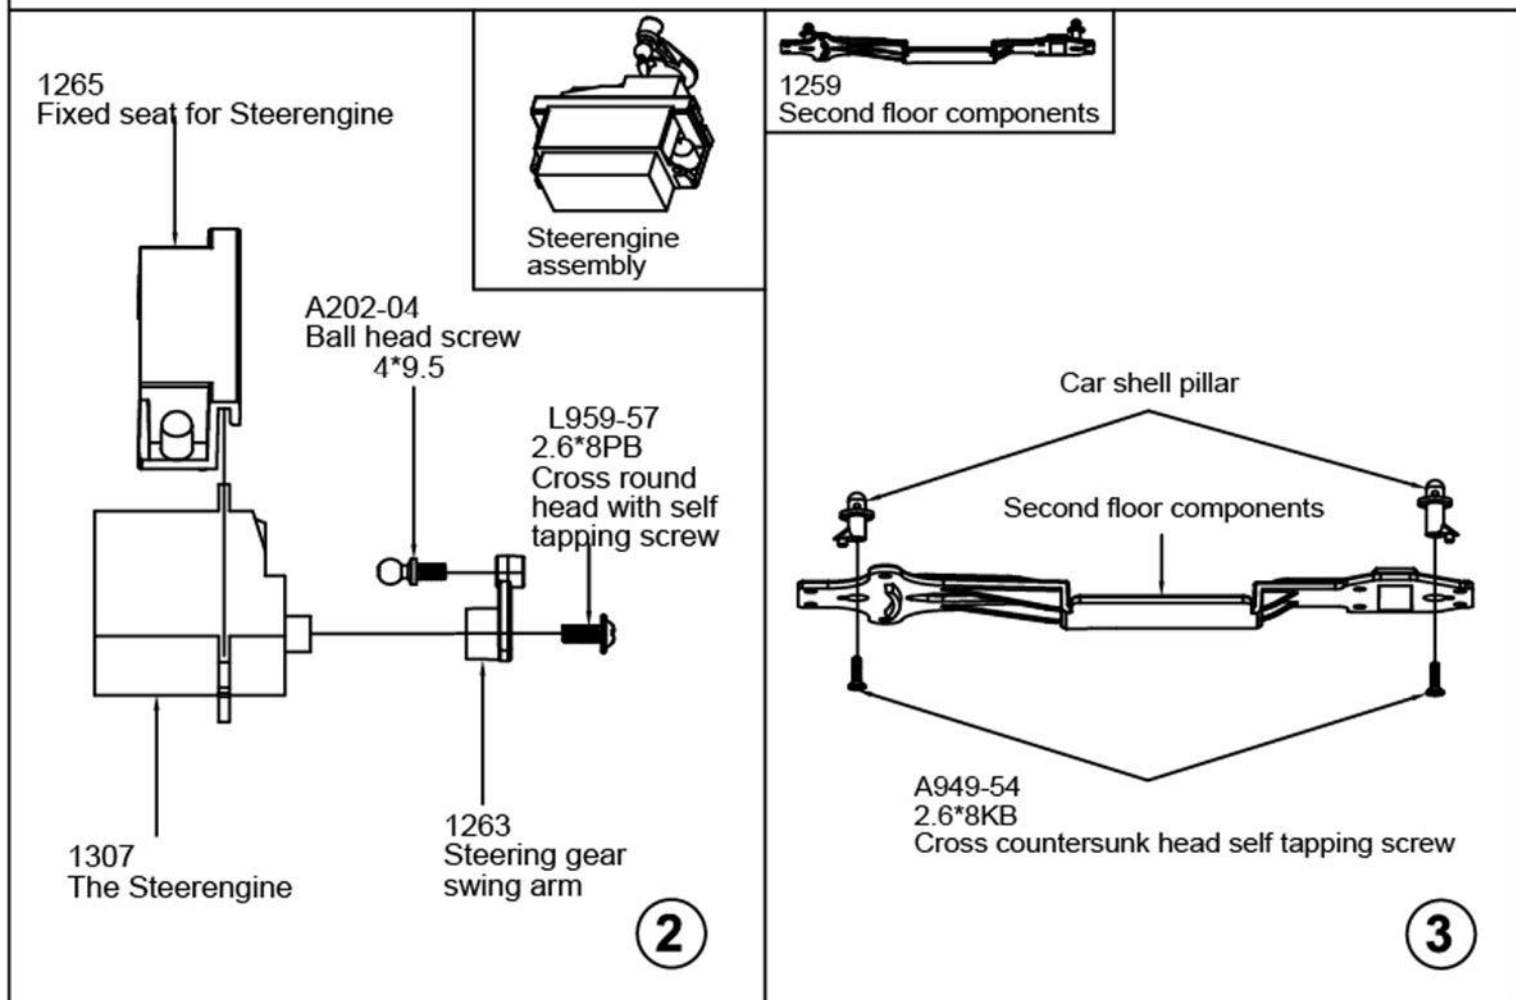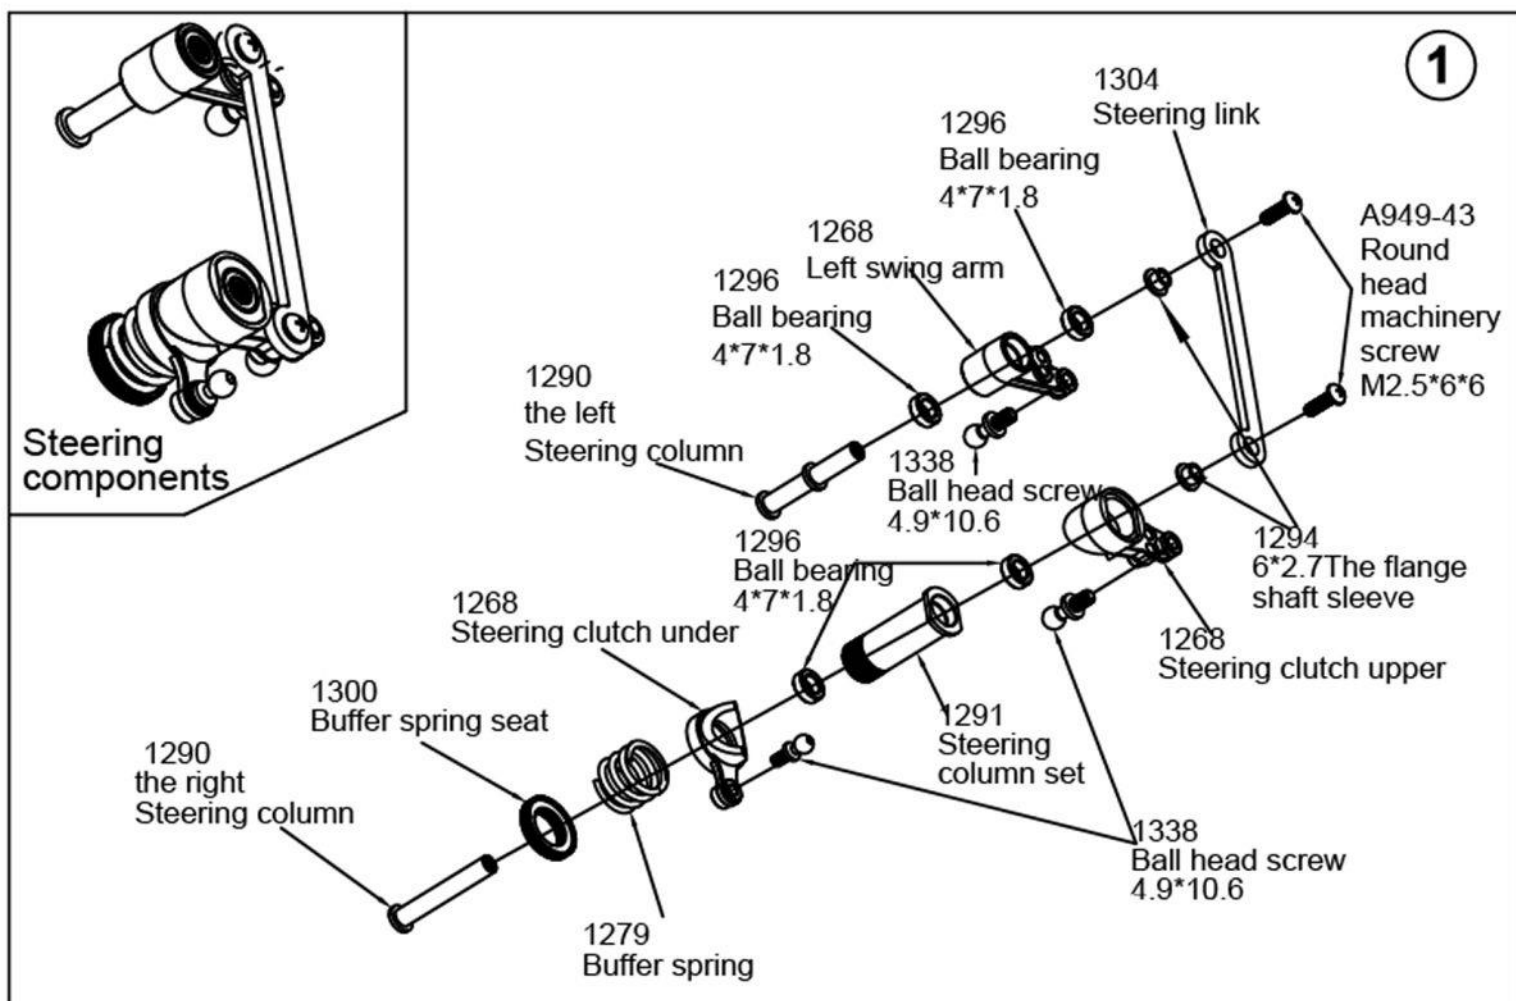

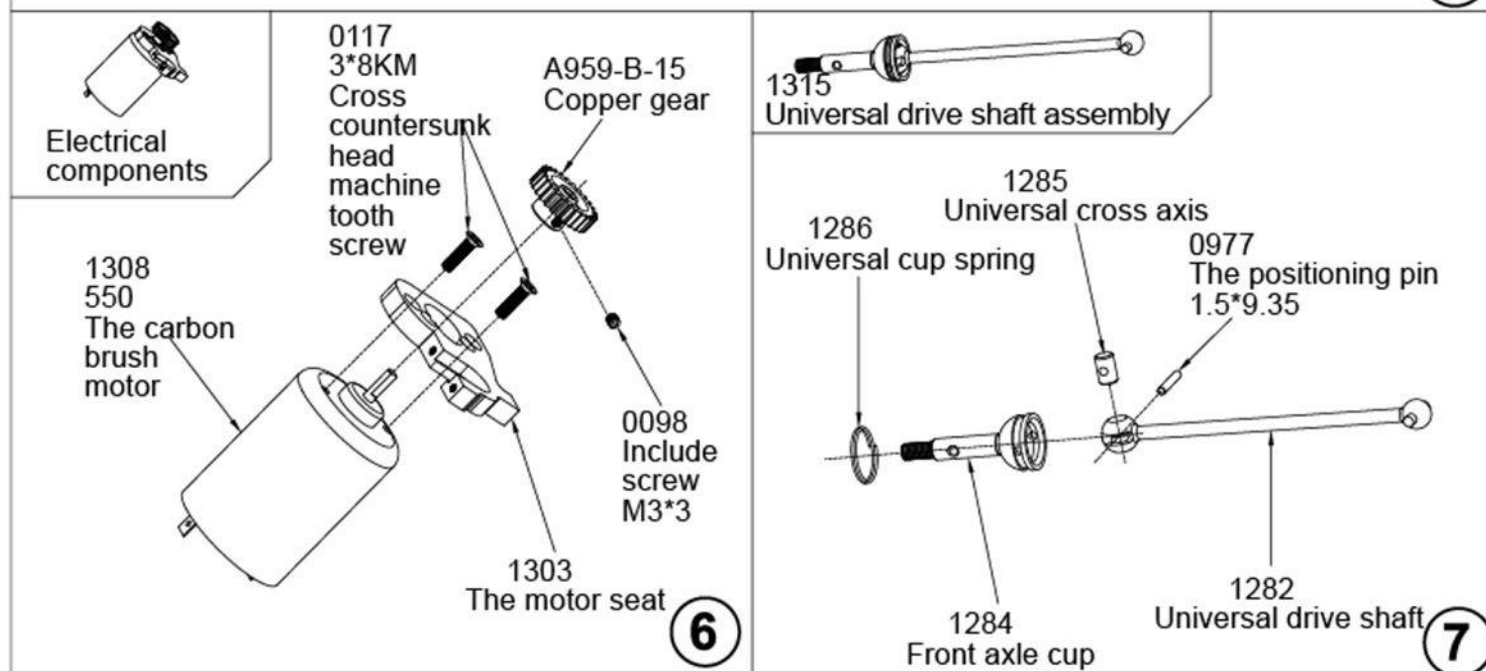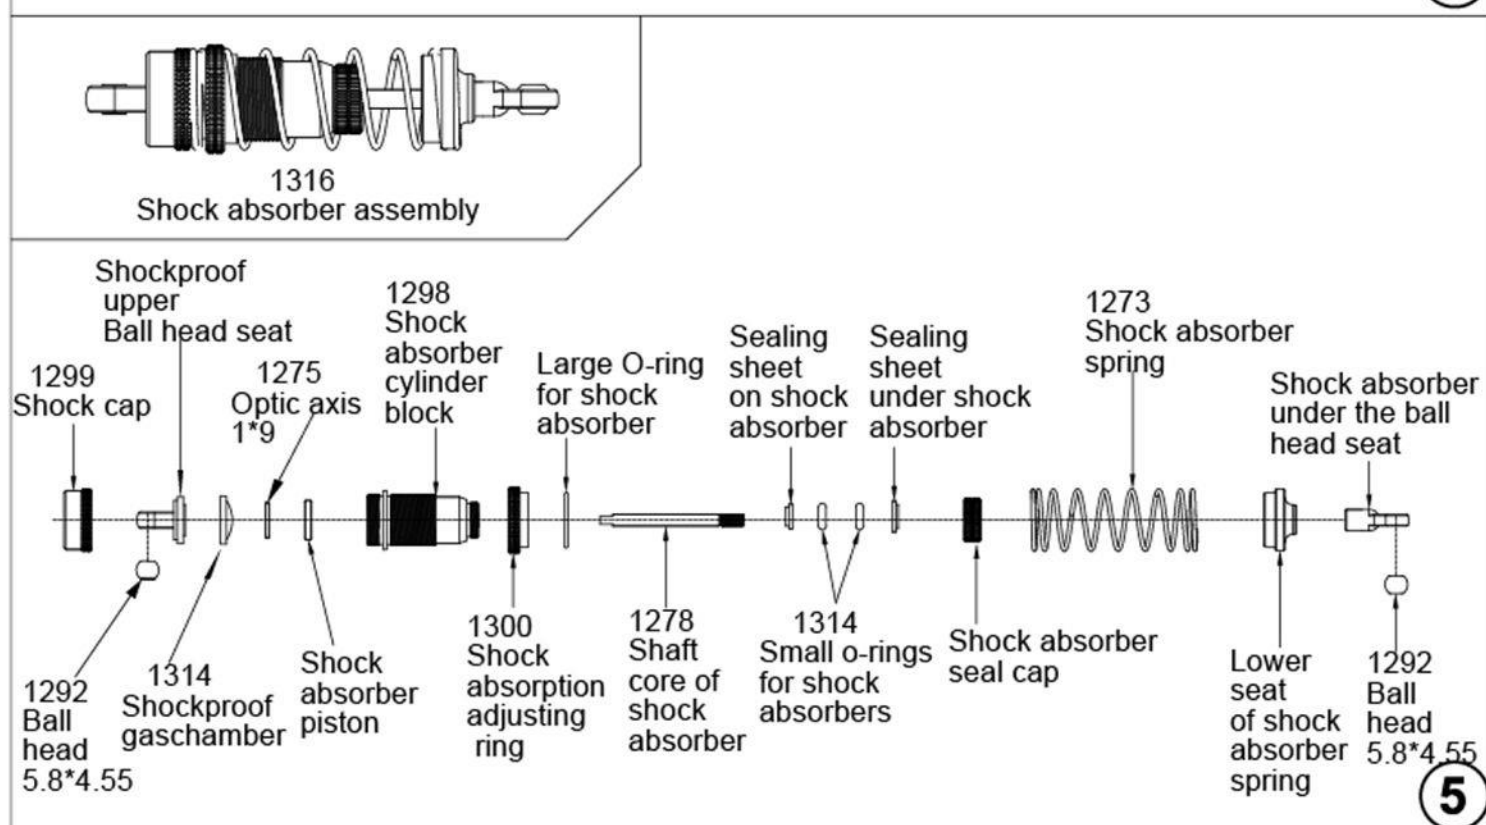
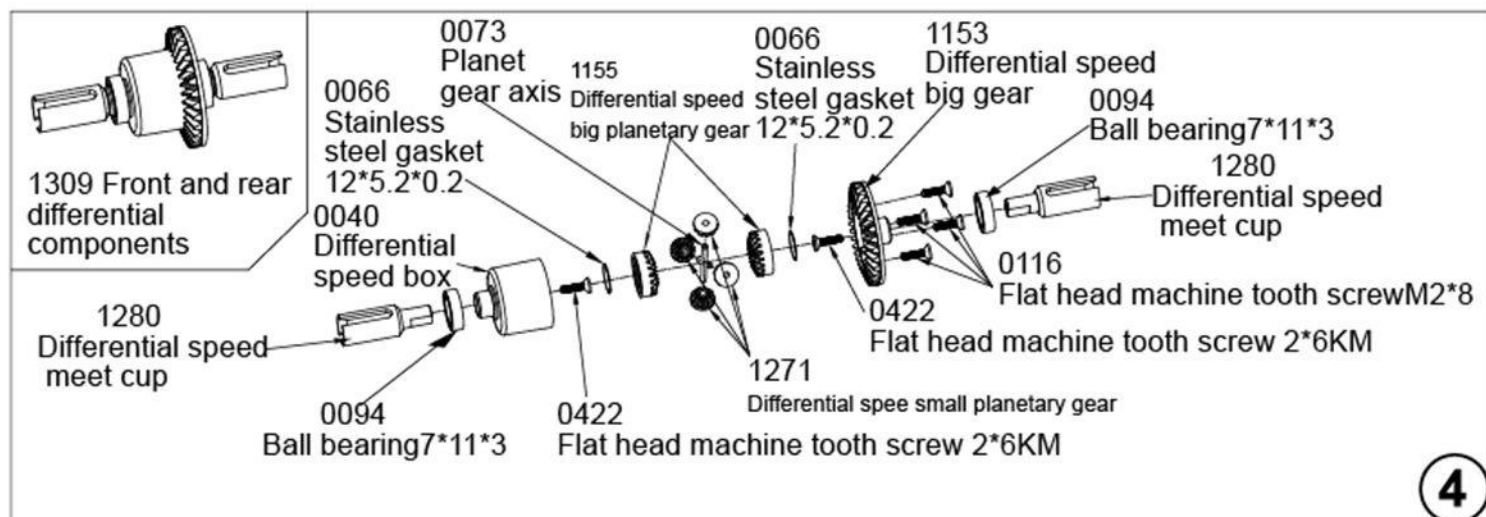


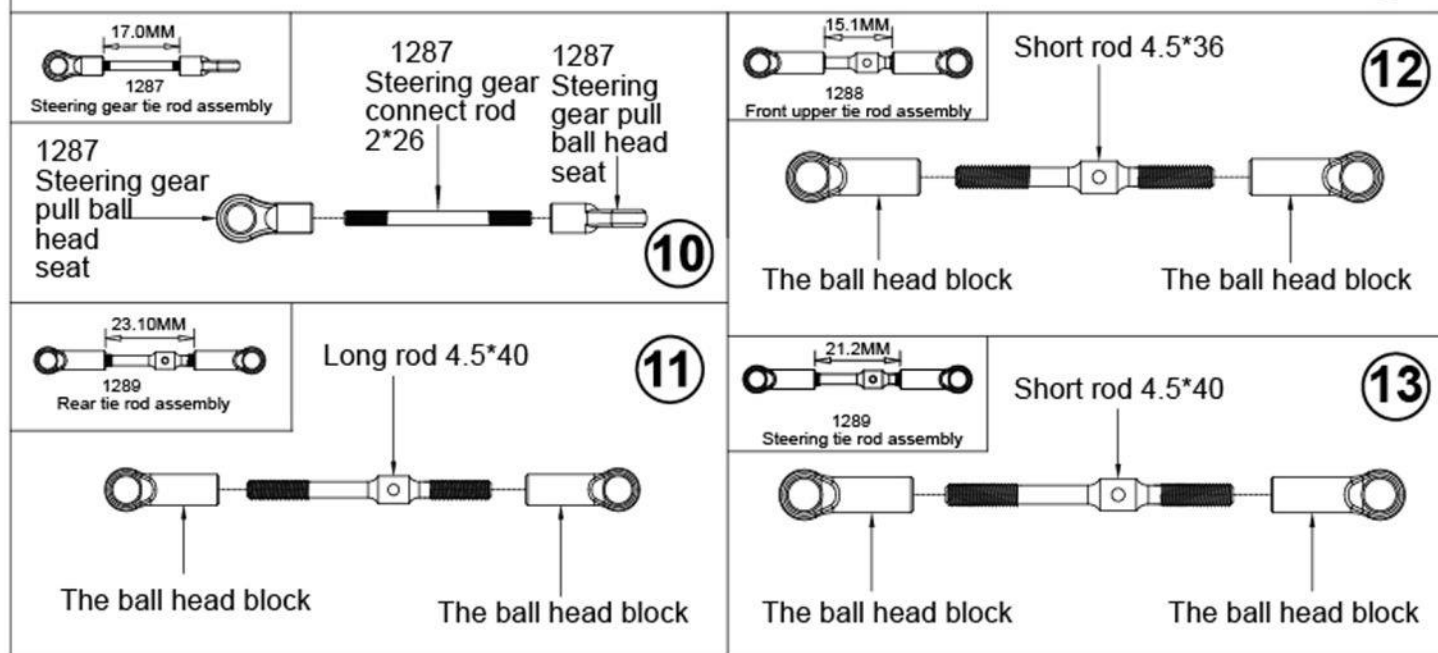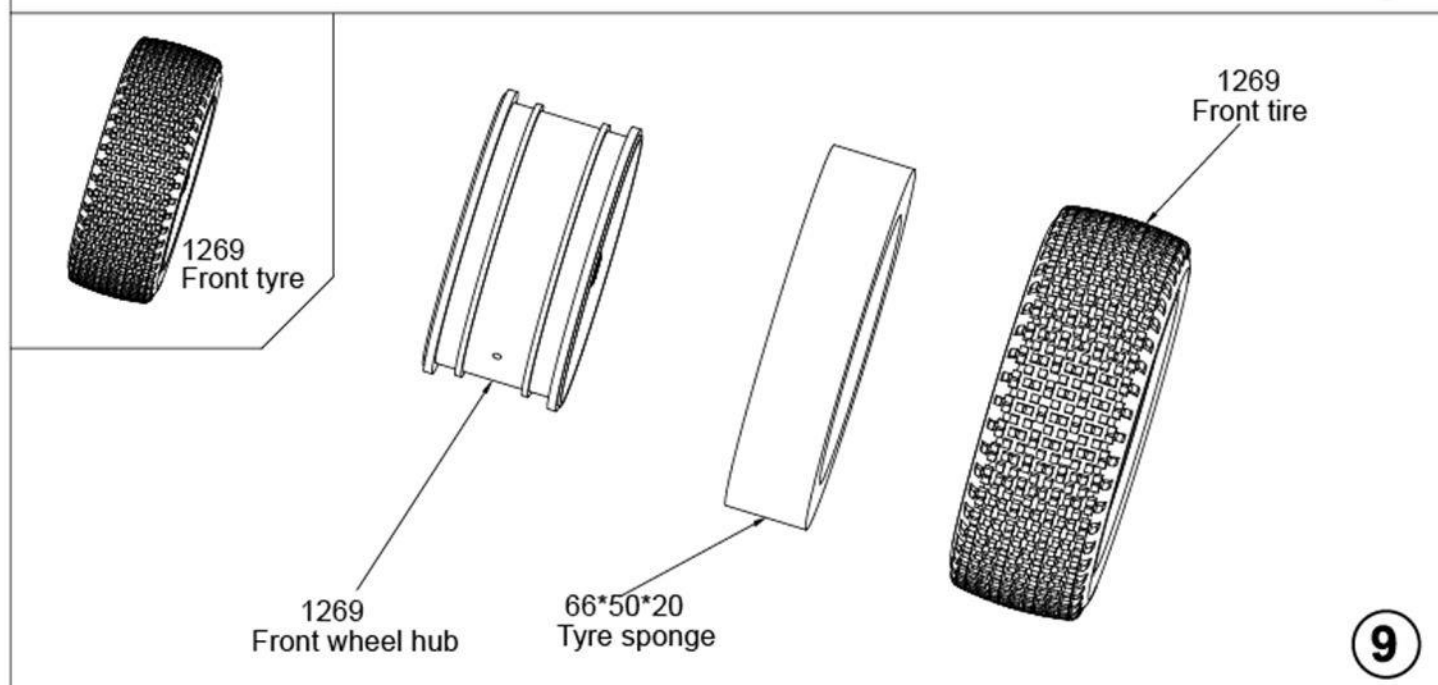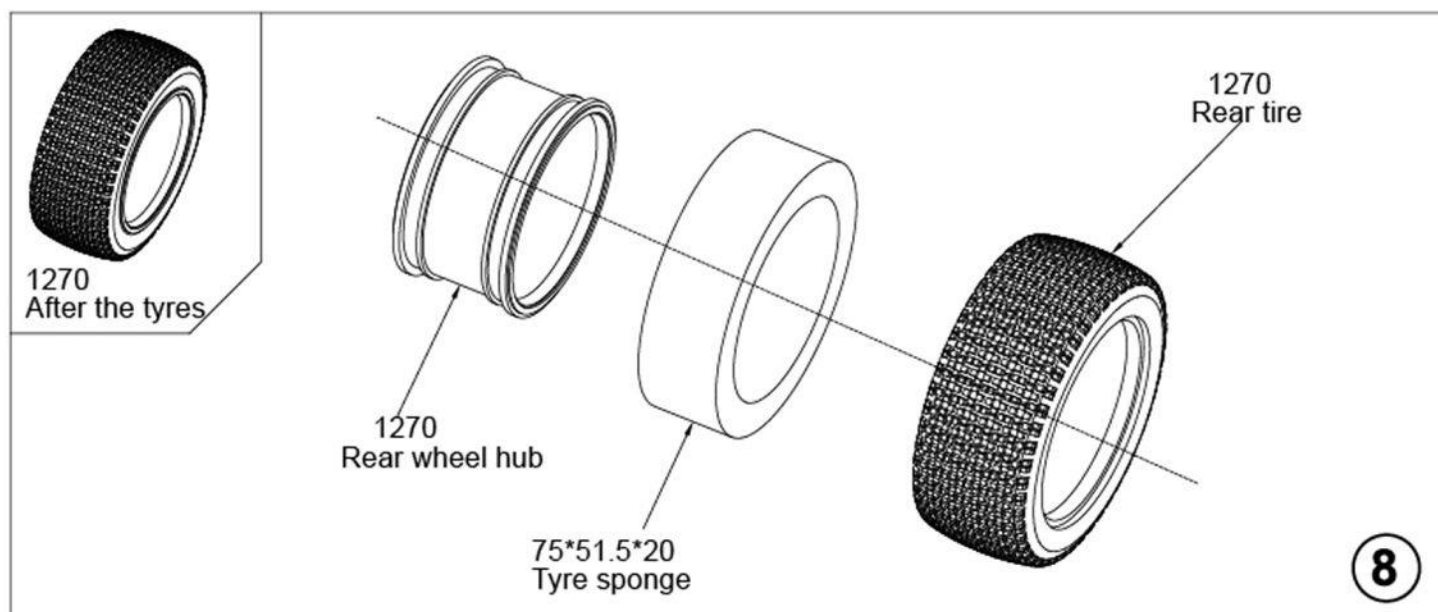

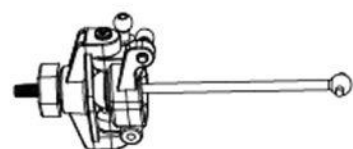


Front right steering seat assembly

19

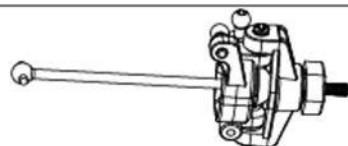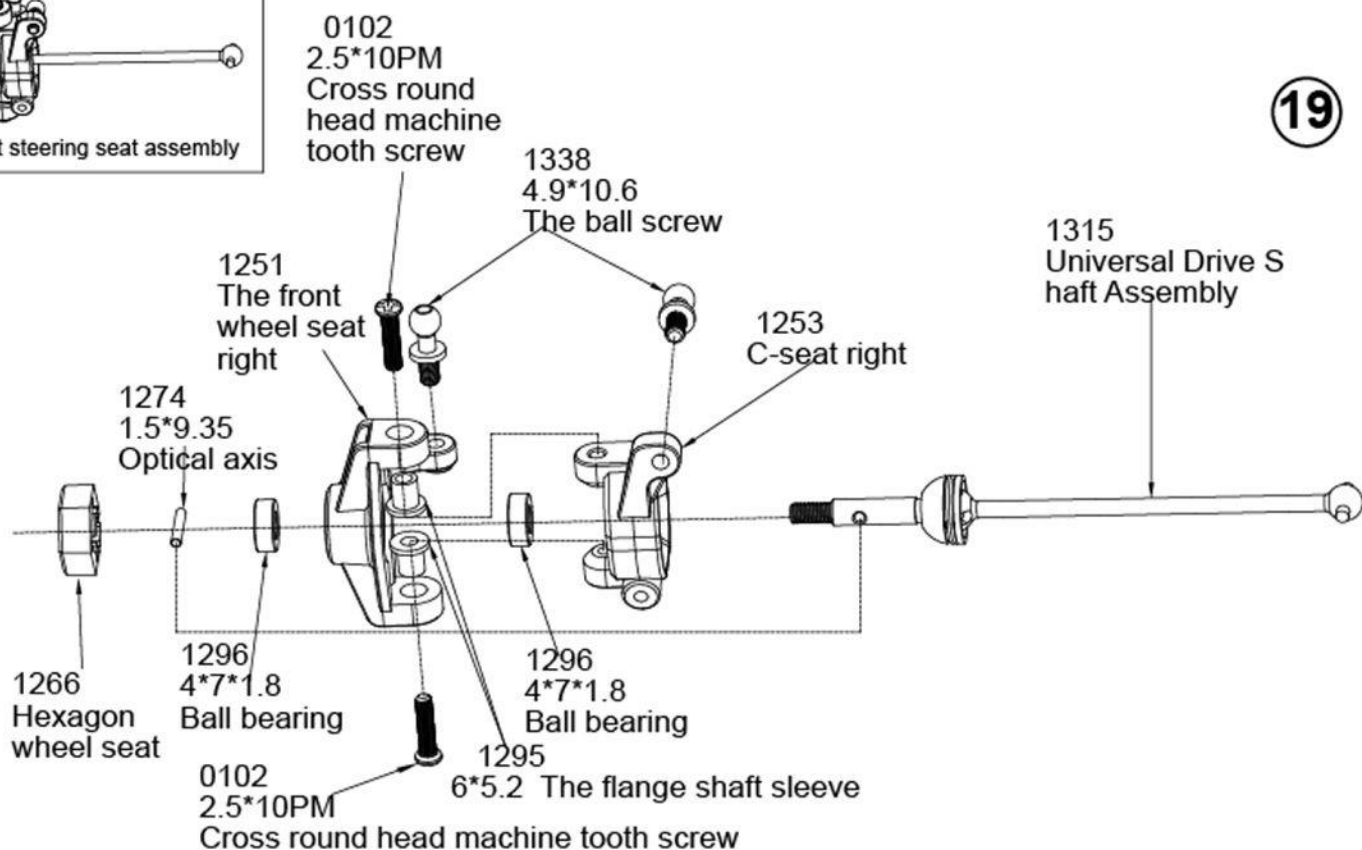



Front turn left to seat assembly

20

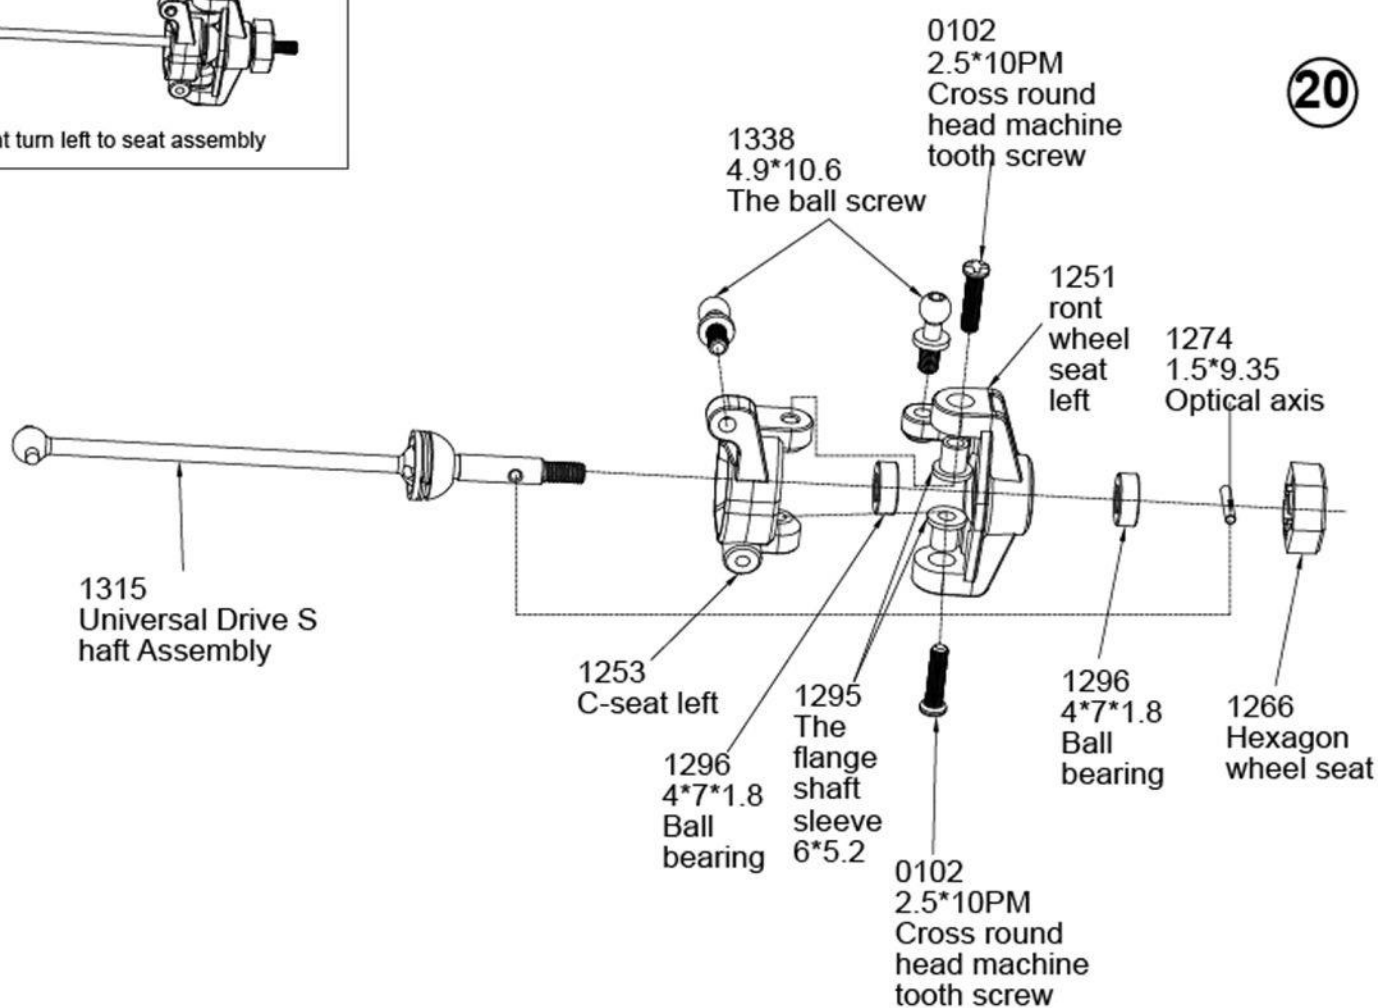






21

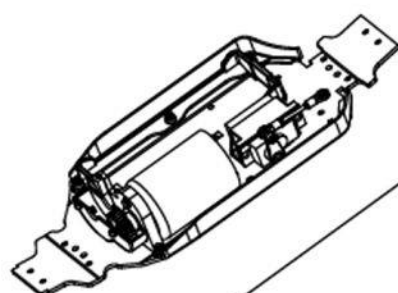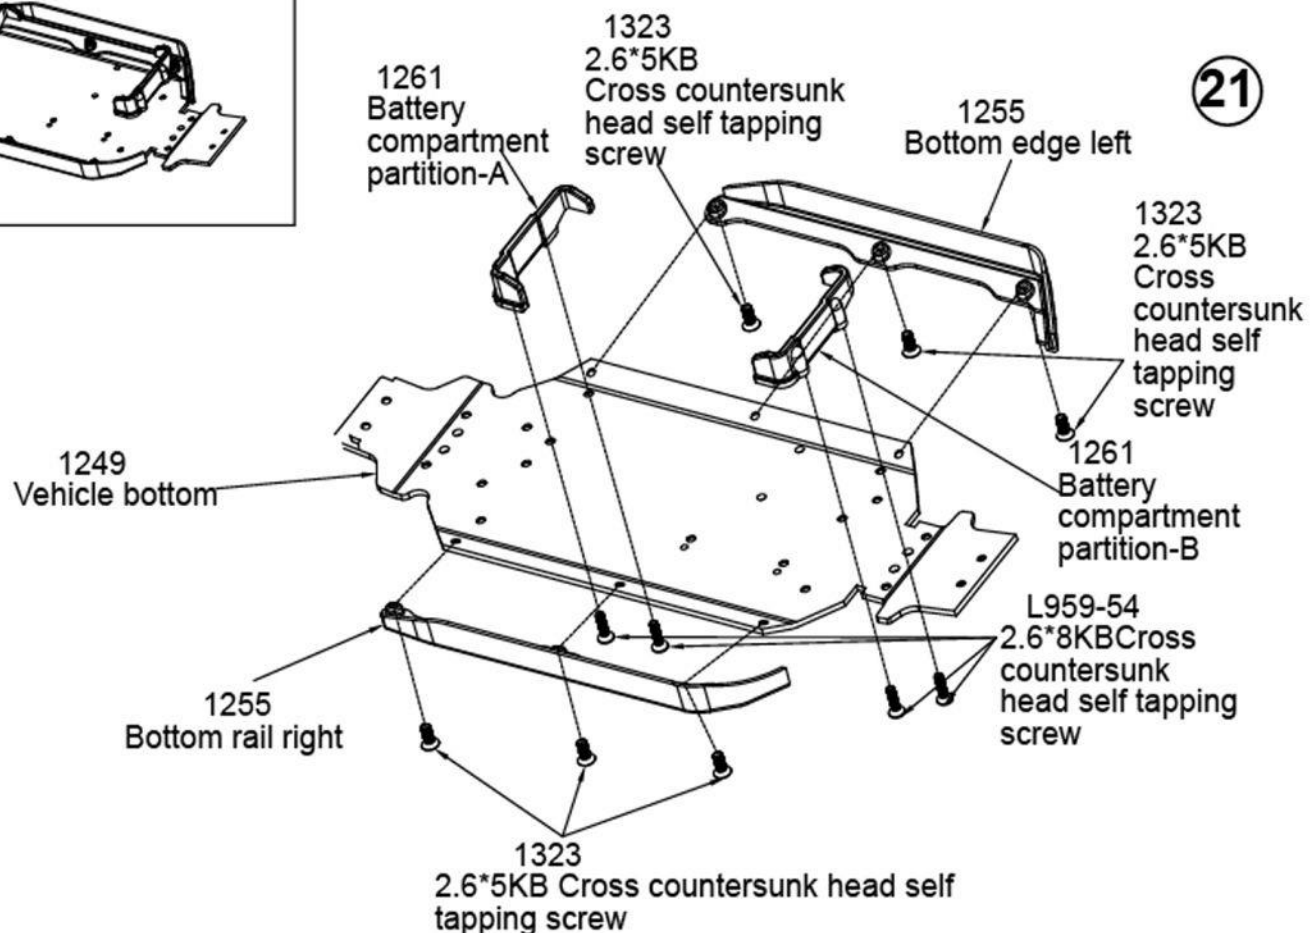

22


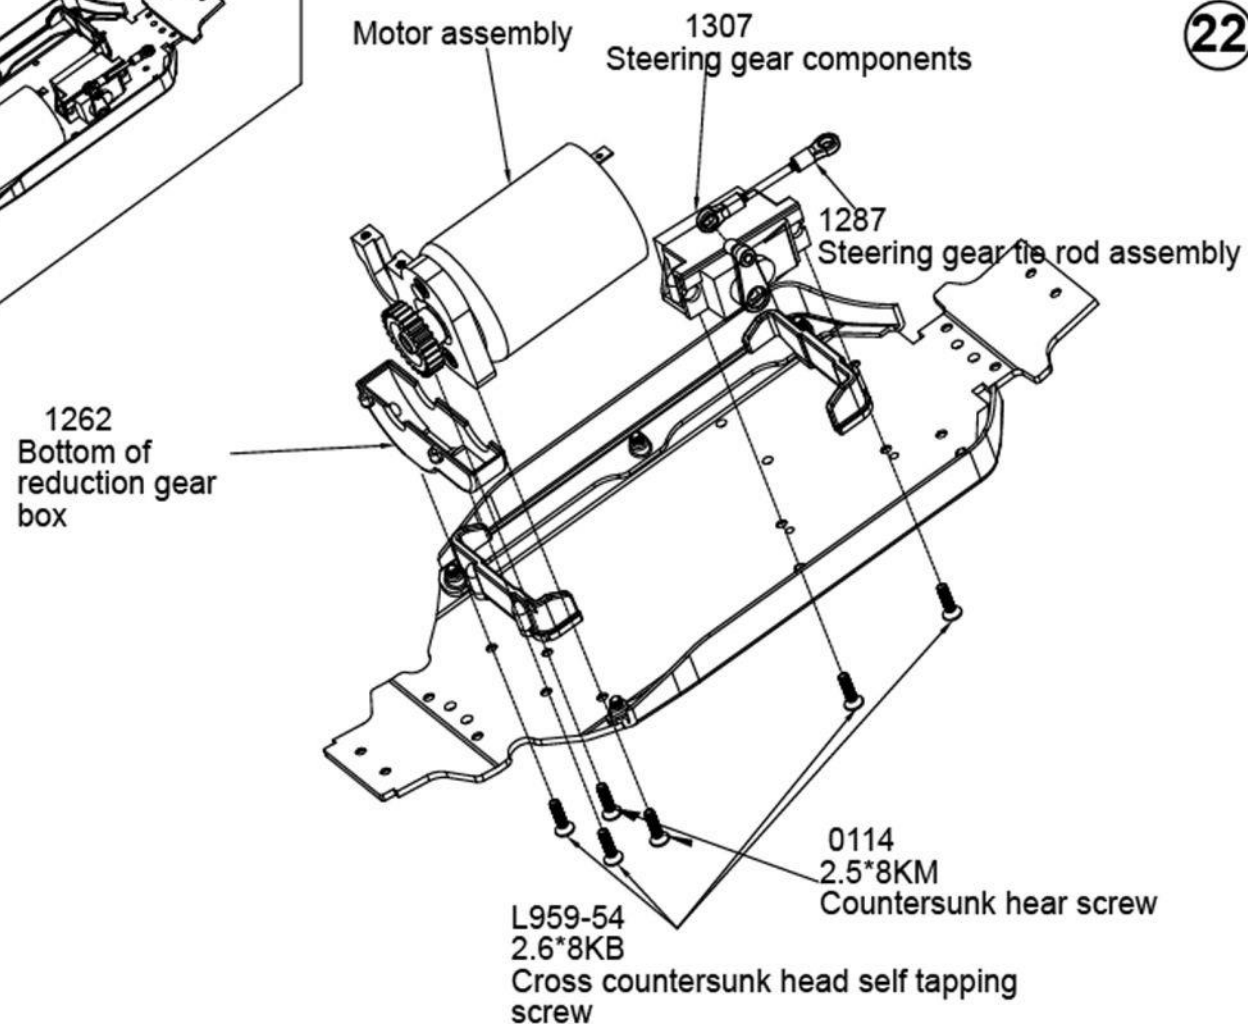


Rear wave box assembly



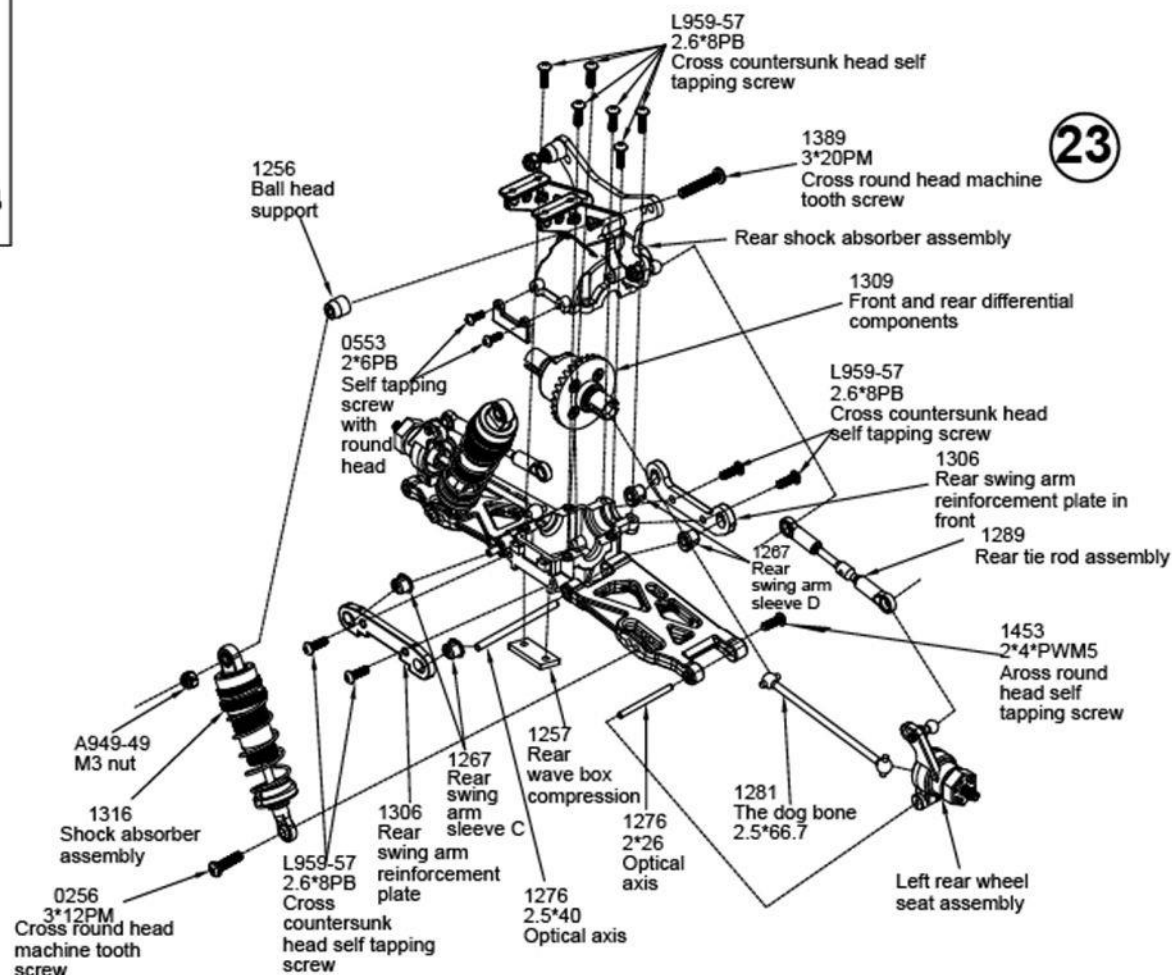
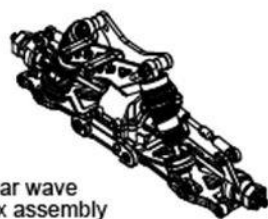


23


Front wave box assembly

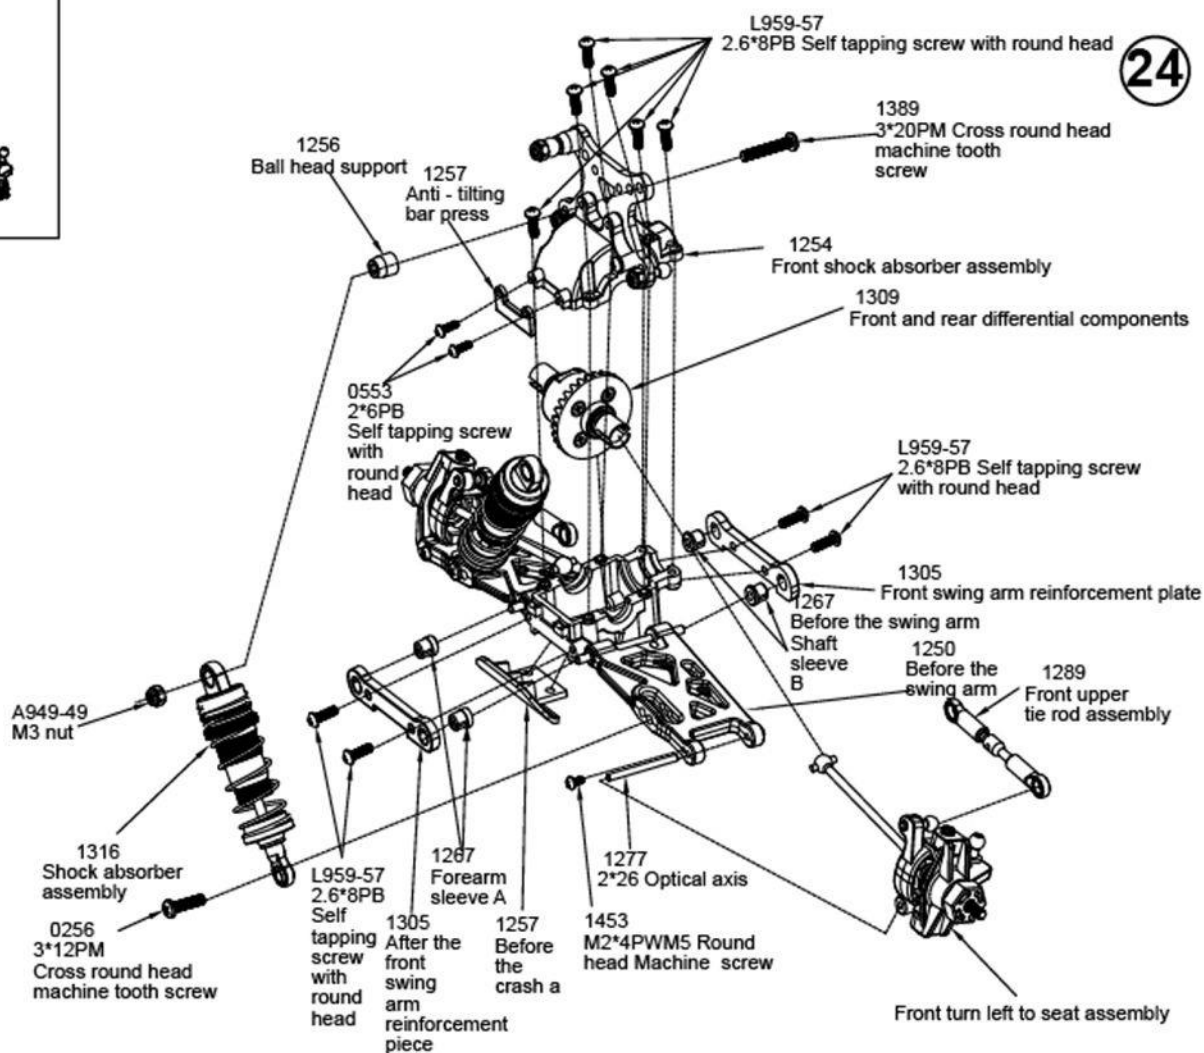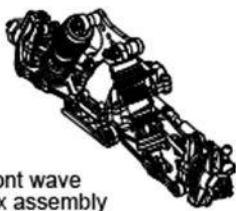


24

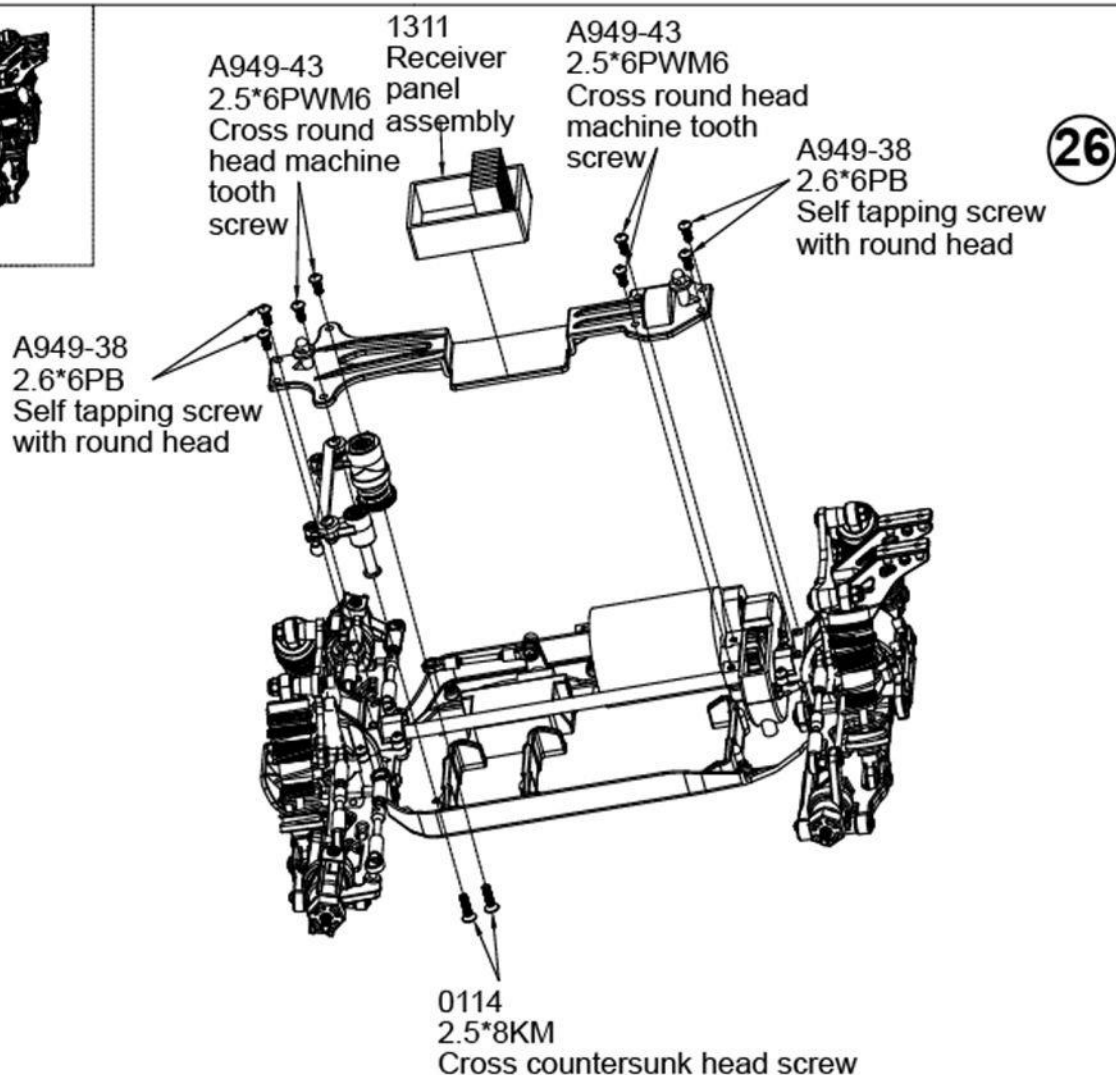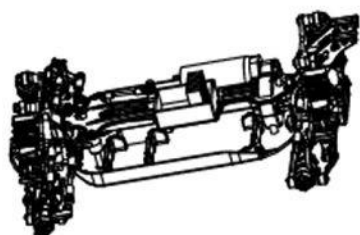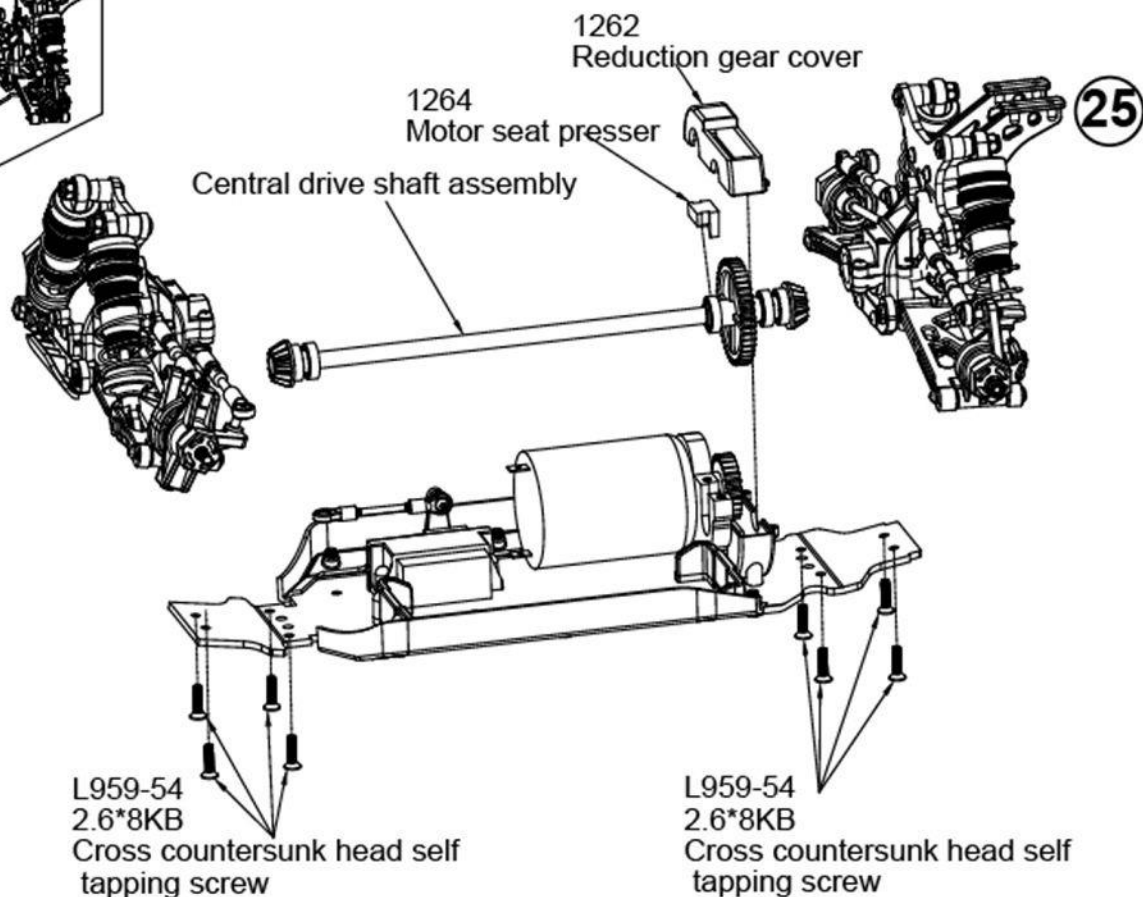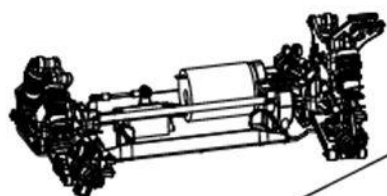


27

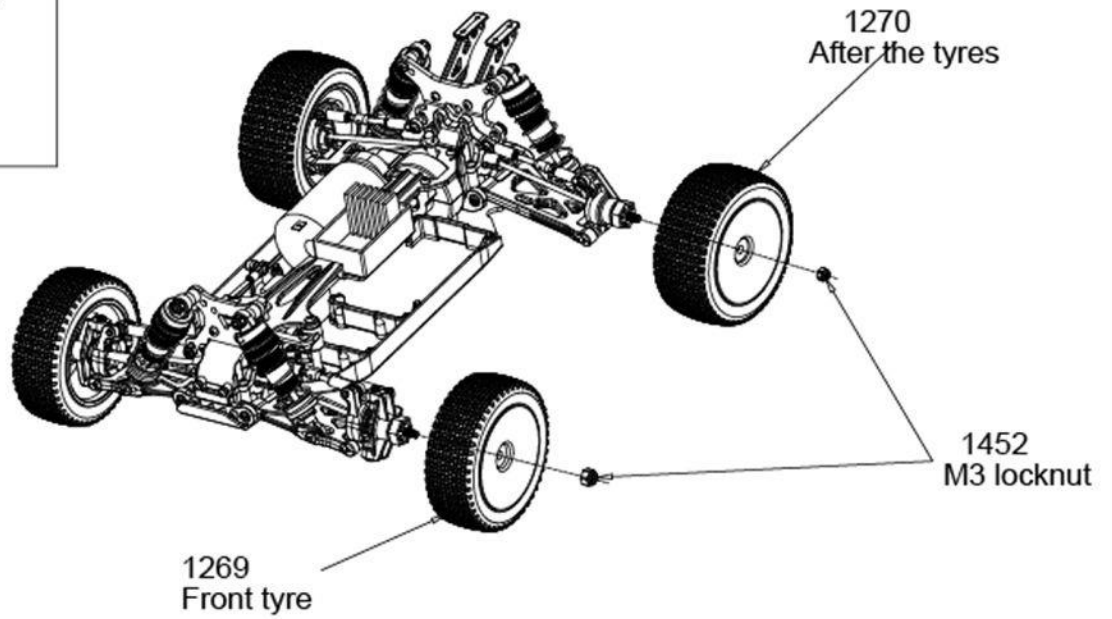

28

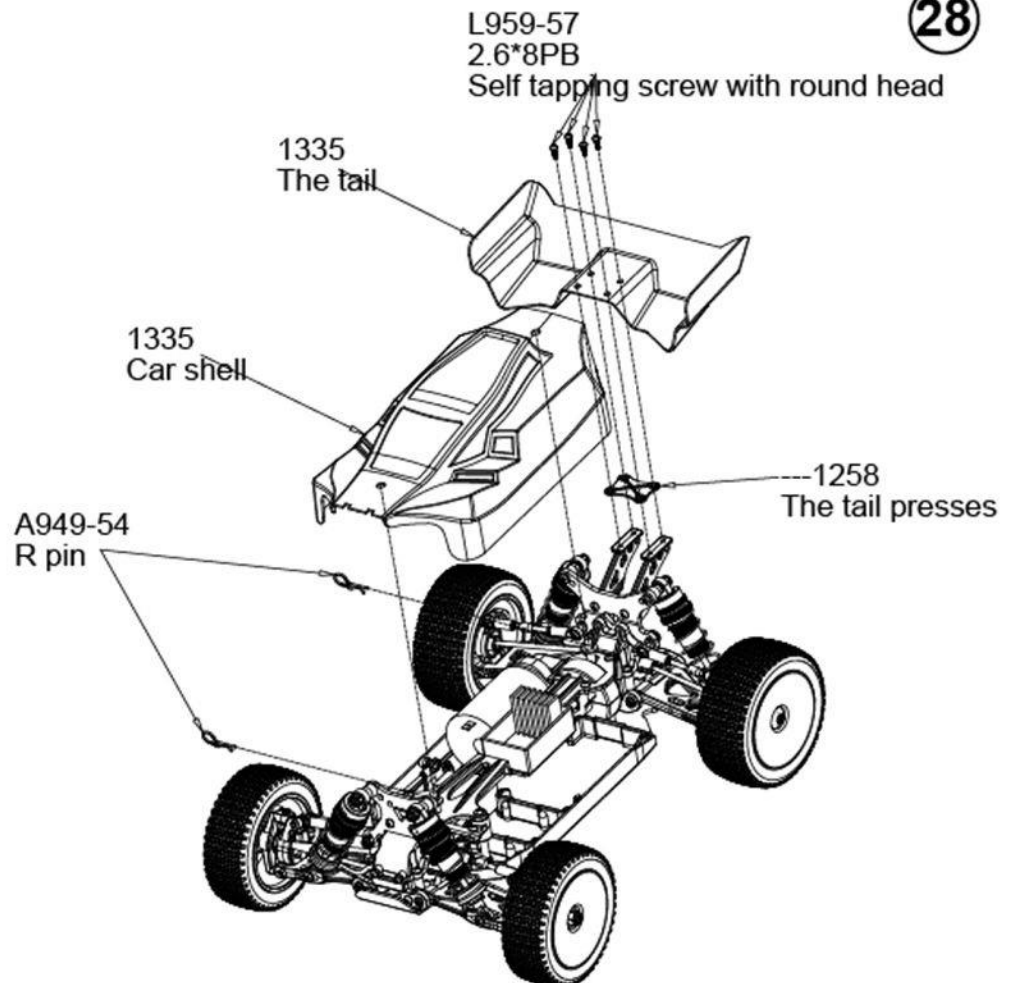


Sale parts view

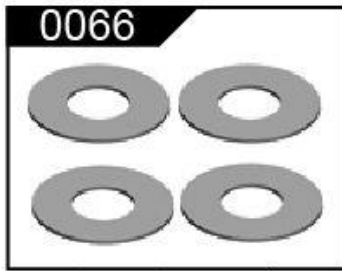


0066

12 * 5.2 * 0.2 gasket set assembly

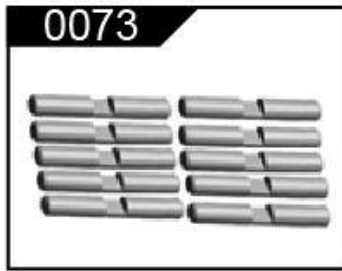


0073

Differential shaft assembly

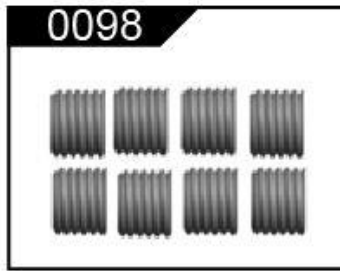

0098

M3*3 Inner hexagonal screw assembly

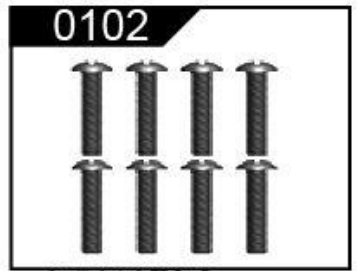

0102

2.5*10PM screw assembly



0114

2.5*8KM screw assembly




0117

3*8KM screw assembly



1374

USB charging line

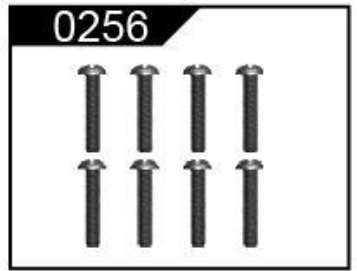

0256

3*12PM screw assembly



0343

V2 remote control



0422

2 * 6KM screw assembly



0553

2 * 6PB screw assembly




0582

ST2*7PB screw assembly




1153

30T Differential Large Teeth(Hardware) Component

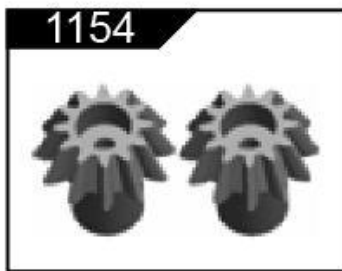


1154

12T Active Teeth(Hardware) Group

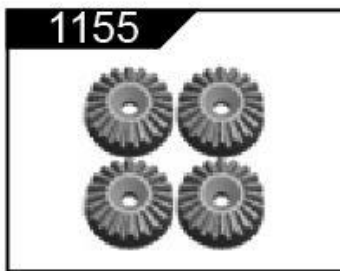

1155

24T Differential Large Planetary Teeth(Hardware) Group

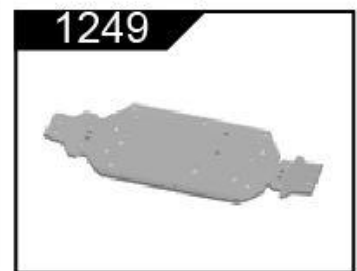

1249

car body assembly



1250

Front and rear arms



1251

Front seat assembly



1252

Rear seat assembly



1253

Type C Block Component

Sale parts view

1254



Wave Box Component

1255



Bottom side guard assembly

1256



Ball head support assembly

1257



Anti-collision accessories components

1258



Final-end firmware component

1259



Second floor panel components

1260



Slow down large tooth assembly

1261




Battery partition assembly

1262



Speed gear upper and lower cover assembly

1263

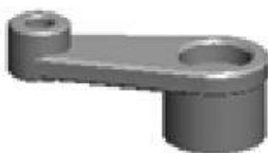

Tiller arm assembly

1264



Motor seat press component

1265



Steering seat press assembly

1266



Hexagonal seat assembly

1267



Front and rear arm sleeve

1268



Switch to clutch component

1269




Front tire assembly

1270




Back tire assembly

1271

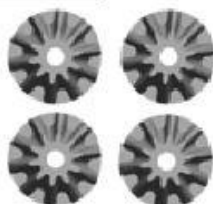


10T Differential Asteroid Teeth(Hardware) Group

1273

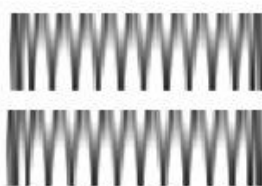

Shock absorber spring assembly

1274

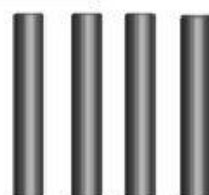

1.5*9.35 Optical axis

Sale parts view

1275



1*9 Optical axis

1276




2.5*40 Optical axis

1277



2*26 Optical axis

1278

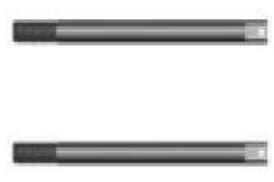

Shock absorber shaft component

1279



Buffer spring assembly

1281




Dog bone assembly

1282




Universal drive shaft assembly

1283

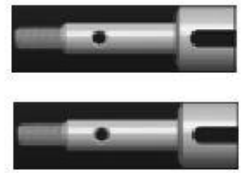

Rear Wheel Cup Component

1284

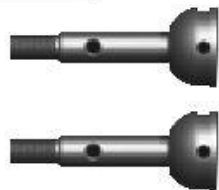

Front Wheel Cup Component

1285



Cross shaft assembly

1286




Universal cup spring assembly

1287



Steering gear lever assembly

1288

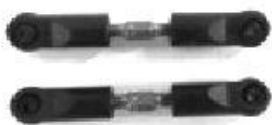


Short pull bar assembly

1289



Long pull bar assembly

1290

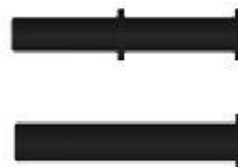


Steering column assembly

1291



Steering column sleeve component

1292

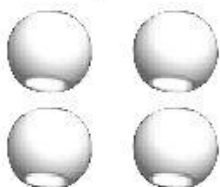


Ball Head Component

1293



Central Transmission Axis Component

1294

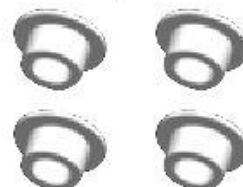

6 * 2.7 flange sleeve assembly

1295



6 * 5.2 flange sleeve assembly


Sale parts view

1296



Ball bearing assembly

1298

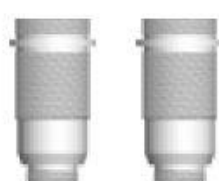

Shock absorber cylinder assembly

1299



Shock absorber cap assembly

1300



Regulate Ring Component

1301



Spring seat assembly

1302



Shock absorber assembly

1303



Motor Block Component

1304



Steering connecting rod assembly

1305



Front swing arm reinforcement module

1306



Backswing arm reinforcement module

1307



Rudder assembly

1308



Motor components

1309



Differential

1311



Receiver board assembly

1314



Type 0 assembly

1315



Coaxial component

1316



Shock absorbers

1323




ST2.6*5KB screw assembly

1335



Car shell components

1336

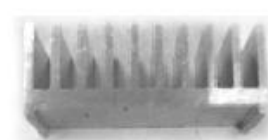

Heat Discharge Group

Sale parts view

1337



4.9*13.6Ball Head
screw assewblly

1338



4.9*10.6Ball Head
screw assembly

A202-04



4.0*9.5Ball Head
screw assewblly

A202-15




ST2*8KB screw
assembly

A303-39



ST2.6*6PWB6 screw
assembly

A929-86

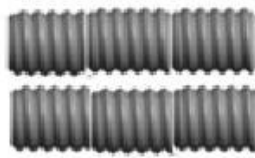

M3*5 Inner hexagonal
screw assembly

A949-22



Magic paste group

A949-35



Ball bearings 7 * 11 * 3
groups

A949-38




ST2.6*6PB screw
assembly

A949-43



2.5*6PWM6 Screw
assembly

A949-49

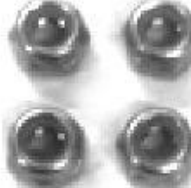

M3 Loose nut
assembly

A959-B-15



Motor teeth 27T group

A959-B-23



Battery assembly

L959-54



ST2.6*8KB screw
assembly

L959-57



ST2.6*8PB screw
assembly

L959-58



ST2.6*10PB screw
assembly

1452



M3 flange nut

1389



3 * 20pm Cross
round head
machine screw

1453



2*4PWM5
Cross round head
machine screw