


KÄYTTÖOPAS LED liiketunnistinvalo GP1

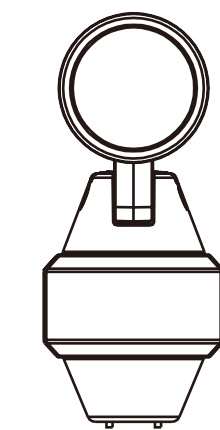

LEDSS-140-1-DC

Turvallisuusohjeet


- Laitteen asiaton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle
- Älä upota valaisinta nesteeseen
- Älä muuntele laitetta

Ominaisuudet

- Valonlähde 1W LED-valo (LEDSS-140-1-DC)
- Liiketunnistin
- Toimii 4 kpl AA-paristolla
- IPX4 säänkestävä standardi


ASENNUS

Poistaaksesi seinäkiinnityslevyn, löysää johtolaatikon alapuolella sijaitsevaa ruuvia.

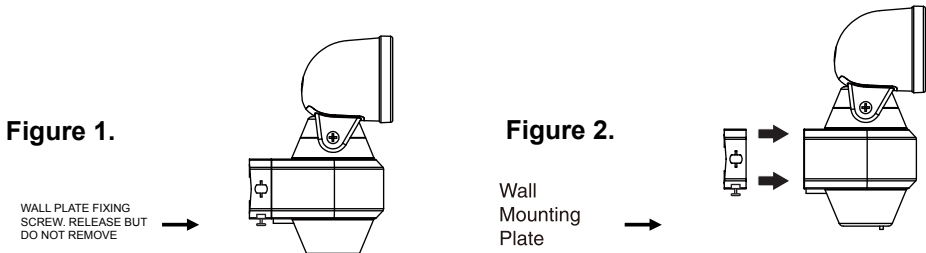

Poista seinälevy vetämällä alareunasta, jolloin levy irtoaa valaisimesta.

Voit käyttää seinälevyä sapluunana. Poraat reiät ja asenna niihin propit.

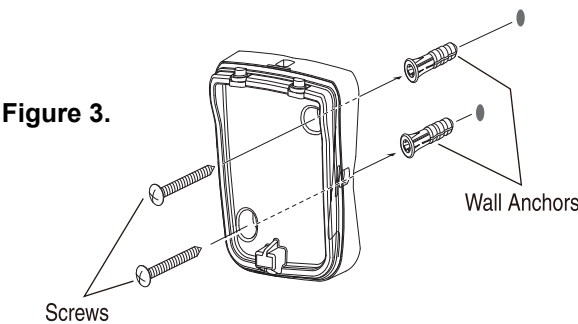

Kiinnitä seinälevy seinään mukana tulevilla ruuveilla.

Laita valaisimeen 4 kpl AA-paristoja, tarkista niiden oikeat suunnat.

Kiinnitä valaisin seinälevyyn ja varmista, että säänkestävä tiiviste on käytössä.

Kiristä kiinnitysruuvi loppuun asti.

Figure 4.



ASENNUS JA KÄYTTÖ

Sisäänrakennettu hämärätunnistin estää valaisimen käynnistymisen päivällä. Tunnistimen herkkyyttä voi säätää kiertämällä säätönuppia. Kiertämällä nuppia myötäpäivään kohti aurinko-symbolia vähentää valonherkkyyttä ja mahdollistaa turvavaion syttymisen silloin kun ulkona on vielä valoisaa. Kiertämällä nuppia vastapäivään kuunsirppi-symbolia kohti lisää valonherkkyyttä jolloin turvavalo syttyy ainoastaan pimeällä. Asettamalla nupin johonkin näiden välille, saa anturin herkkyyden säädettyä vastaamaan ulkovalaistusta jolloin anturi käynnistyy toimimaan eri valotasoilla.


Liiketunnistinta voi säätää valaisimen oikeanpuoleisesta nupista. Asetuksia on 3:

10S: Valo syttyy noin 10s ajaksi kun havaitaan liikettä


10S flash: Valo välähtelee kun havaitaan liikettä ja välähtelee niin kauan kuin liikettä havaitaan. Välähtelevä valo kiinnittää enemmän huomiota ja on siten esim. naapureiden helpommin havaittavissa.

OFF: Valaisin ei ole käytössä

Figure 5.

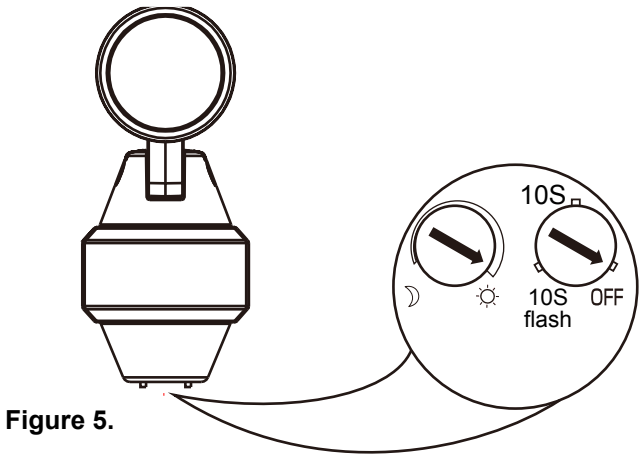

Tunnistin käyttää passiivista infrapunateknologiaa havaitsemaan liikkuvien vartalojen lämpösäteilyä. Liiketunnistimen maksimihavaintoalue on 3m etäisyys 140° ja 12m etäisyys 90°.

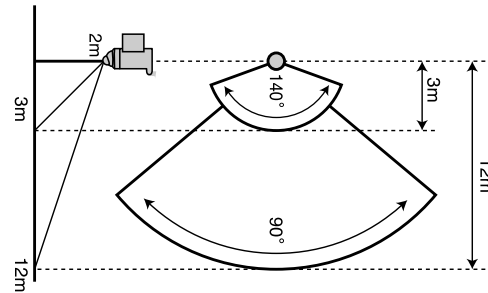

Kohdevalojen säätäminen

Säätääksesi valoa pystysuunnassa väännä sitä ylös- tai alaspäin. Säätääksesi valoa sivuttaissuunnassa väännä oikealle tai vasemmalle.

See figure 7.



Hoito ja puhdistus

Puhdista valaisin pyyhkimällä sitä pehmeällä, kostutetulla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Poista valaisimesta paristot jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Vuotava paristo voi vahingoittaa valaisinta.



Älä laita käytettyjä paristoja tavanomaisen kotitalousjätteen joukkoon vaan vie niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Käytetyt sähkölaitteet tulee myös hävittää asianmukaisesti

Tekniset tiedot

Virtalähde: 4 x 1.5V AA-paristo

Havaintoalue: Vaakatasossa 140°, noin 3m etäisyydelle, vaakatasossa

90°, noin 12m etäisyydelle

IPX4 säänkestävä (ulkokäyttöön soveltuva)