

120 LITERS BLÄSTERENHET MED DAMMSUGNING

ANVÄNDARMANUAL



LÄS SAMTLIGA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Tack för Dit inköp av vår blästerenhet med dammsugning. Var god läs igenom dessa anvisningar noga innan Du använder enheten. Du kommer att behöva dessa anvisningar för säkerhetsvarningarna, försiktighetsåtgärderna, montering, underhållsprocedurer, komponentförteckning och illustrationer. Spara anvisningarna och fakturan på ett säkert och torrt ställe för framtida bruk.

WARNING: Varningarna, anmärkningarna och anvisningarna i denna manual täcker inte alla tänkbara förhållanden och situationer. Användaren måste inse att sunt förnuft och allmän försiktighet inte kan byggas in i produkten men måste tillhandahållas av honom själv.

SPECIFIKATIONER

Dammsugare 1200 W (230 V); 1100 W (110 V)
Blästerenhet 170 ~ 640 l/minut vid 8 bar
Vikt 40 kg

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Lär känna Din maskin. Läs noga igenom denna manual. Lär Dig maskinens förmåga och begränsningar såväl som speciella risker i samband med användandet.
2. Anslut samtliga maskiner till skyddsjord. Om maskinen är försedd med trepolig stickkontakt ska den sättas i ett trepoligt vägguttag. Avlägsna aldrig jordningsstiftet.
3. Undvik att komma i kontakt med skyddsjordade föremål såsom rörledning, värmeelement, spisar och kylskåp.
4. Skydda verktygen från fukt. Använd inte denna utrustning i fuktiga eller våta utrymmen. Skydda maskinen från regn.
5. Misshandla inte nätsladden. Dra aldrig i sladden för att dra stickkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, vassa kanter och rörliga delar. Byt omedelbar ut en skadad nätsladd. Skadade sladdar ökar risken för elchock.
6. Ta bort inställningsverktyg och nycklar innan Du startar verktyget. En nyckel som kvarlämnats på en rörlig del kan förorsaka personskador.
7. Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oreda och mörker inbjuder till olyckor.
8. Håll barn på avstånd. Barn skall hållas utanför arbetsområdet. Låt aldrig ett barn hantera ett verktyg utan noggrann övervakning av en vuxen person.
9. Använd inte verktyget när du är påverkad av alkohol eller droger. Läs varningarna på medicinens förpackning för att se om omdöme och reaktionsförmåga nedsätts av drogen. Använd inte verktyget om Du tvekar om verkan av medicinen.
10. Använd personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögon skall alltid användas vid arbete med denna maskin. Använd godkända skyddsglasögon. Vanliga korrektionsglasögon har endast slagskyddande linser. De är INTE skyddsglasögon. Andningsskydd, skor med halkskyddssula, skyddshjälm och hörselskydd skall användas när så erfordras.

11. Bär lämpliga kläder. Löst sittande kläder, handskar, slipsar, ringar, armband, eller andra smycken kan utgöra en risk vid arbete med denna maskin. Var god tillse att kläderna inte fastnar eller snärjs i maskinen.
12. Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. Sträck Dig inte över ett arbetande verktyg.
13. Koppla alltid bort maskinen från kraftförsörjningen innan Du utför justeringar, underhåll, ställer undan den eller byter tillbehör. Sådana säkerhetsåtgärder minskar risken för att maskinen startas oavsiktligt.
14. Spänn fast arbetsstycket på ett stabilt arbetsbord med tvingar eller ett skruvstycke. Att hålla arbetsstycket i handen eller mot kroppen kan medföra att Du förlorar kontroll över verktyget.
15. Forcera inte verktyget. Använd rätt verktyg för arbetet. Rätt verktyg utför arbetet bättre och säkrare om det tillåts arbeta med den hastighet det är konstruerat för.
16. Använd inte verktyget om det inte kan startas eller stoppas med strömbrytaren. Ett verktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och skall repareras.
17. Kontrollera regelbundet att verktyget inte är skadat. Om en komponent är skadad skall verktyget inspekteras noggrant för att säkerställa att det kan utföra avsedd funktion korrekt och säkert. Låt en kvalificerad tekniker reparera verktyget vid tvekan om funktionen. Rådgör vid tvekan med återförsäljaren.
18. Använd inte verktyget i närheten av lättantändliga eller brännbara material. Underlåtenhet att iakttaga denna regel kan leda till svåra personskador och även dödsfall.
19. Förvara oanvända verktyg utom barns och obehöriga personers räckhåll.

MONTERINGSANVISNINGAR

WARNING: Läs igenom tekniska data och handhavandeanvisningar innan Du använder maskinen.

1. Öppna emballaget och tag ut följande innehåll:
 - 1 plastpåse med användarmanualen.
 - 1 plastpåse med borsthållarenheten.
 - 1 plastpåse med hjul, trissor och en liten påse med smådelar.
 - 1 hjulaxel.
 - 1 handtag.

2. Lägg kartongen på sidan och ta ut enheten.
3. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Öppna de två snäpplåsen på dammsugarenheten och lyft ut dammsugarhuvudet så att slangarna kan tas ut.
4. Montera trissorna och hjulen på respektive fästen. Montera handtaget på behållaren.
5. Håll 10 – 15 kg blästermedia i behållarens botten.
6. Sätt tillbaka dammsugarhuvudet på behållaren och lås fast det med snäpplåsen. .
7. Anslut dammsugarslangens ända med koppling till behållaren och skruva fast borsthuvudet på andra ändan. Fäst blästerslangens ena ända vid slangnippeln på blästringspistolen med en slangklämma, och sandslangens andra ända vid slangnippeln på fördelningsröret under behållaren.

Anmärkning: Bästa lufttryck är 8 bar.

Överskrid INTE 9,6 bar.

Din blästerenhet med dammsugning är nu klar att tas i bruk.

HANDHAVANDEANVISNINGAR


1. Om Du inte redan tagit på skyddshuvan skall Du göra det nu.
2. Ställ kompressorns uttryck till 8 bar (högre eller lägre beroende på ytan som ska bearbetas).
3. Anslut luftslangen till pistolens handtag (med koppling).
4. Anslut nätsladden till ett vägguttag.

5. Rikta blästringspistolen mot den yta som ska bearbetas och ställ strömställaren på dammsugarhuvudet i läge TILL.
 6. Håll pistolen med ena handen och kontrollera borstmunstycket med den andra handen
Anmärkning: Tryck inte borsten hårt mot den bearbetade ytan! Borstens funktion är enbart att minska förlust av blästermedia och upprätthålla ett undertryck för att återvinna mediet. Borsten är inte avsedd att ingå i slipprocessen.
 7. För båda händerna i den riktning där bearbetningen skall utföras.
 8. Blästringsstrålens spridning kan justeras genom att förlänga eller avkorta munstyckets längd med inställningsmuttern.
 9. Borsten är avsedd för plana ytor med även för vinklar och hörn. Sprid borstens strån så att de inte hindrar blästringsstrålen inne i borsten (borstens strån slits med tiden ner). Vid bearbetning på bildörrar rekommenderas att vika borststråna runt kanten då detta ger bättre undertryck, täckning, säkerhet och resultat.
 10. Lyft av dammsugarhuvudet från behållaren efter varje jobb och knacka dammet från filtret. Efter 1 timmes kontinuerlig blästring skall dammsugarhuvudet lyftas ut ur behållaren och blåsas rent med tryckluft eller dammsugas rent..
 11. Vid blästring i ett hörn med rät vinkel skall pistolen lutas i 45 graders vinkel för att nå hörnets botten. För pistolen långsamt i små cirkelrörelser för att uppnå bästa resultat.
- Efter avslutat arbete bör behållaren tömmas från blästermedia, och mediet förvaras i ett torrt och säkert utrymme.

FELSÖKNING

Symptom	Trolig orsak	Åtgärd
Minskning av blästringsprestanda	1. För lågt lufttryck 2. Fuktigt blästringsmedia 3. Smutsigt filter 4. Blästringsmediet är "slitet" eller för finkornigt 5. Pistolen blockerad	- Kontrollera att kompressorn och slangen inte läcker. - Verifiera att den av kompressorn levererade luftvolymen uppfyller kraven för blästerenheten/dammsugaren. - Luften måste vara ren och torr. Vi rekommenderar airline filter. - Rengör filtret nog. - Byt blästermedia. - Bryt lyft- och kraftförsörjningarna. Skruva av munstycket och rensa det med ett gem eller en ståltråd.
Minskning av dammsugarens prestanda	1. Smutsigt filter 2. Blockerad eller läckande dammsugarslang 3. Otillräckligt luftflöde	- Rengör filtret nog. - Kontrollera att dammsugarslangens inte läcker. Rengör eller byt om så erfordras. - Kontrollera luftvolymen vid anslutningen.
Blästringsmedia tränger ut mellan borstens strån	1. För högt lufttryck 2. Dammsugarsystemet blockerat	- Kontrollera lufttrycket och justera om så erfordras. - Kontrollera att dammsugarslangens inte läcker. Rengör eller byt om så erfordras.

Anmärkning: Håll maskinen ren för att uppnå optimala prestanda.

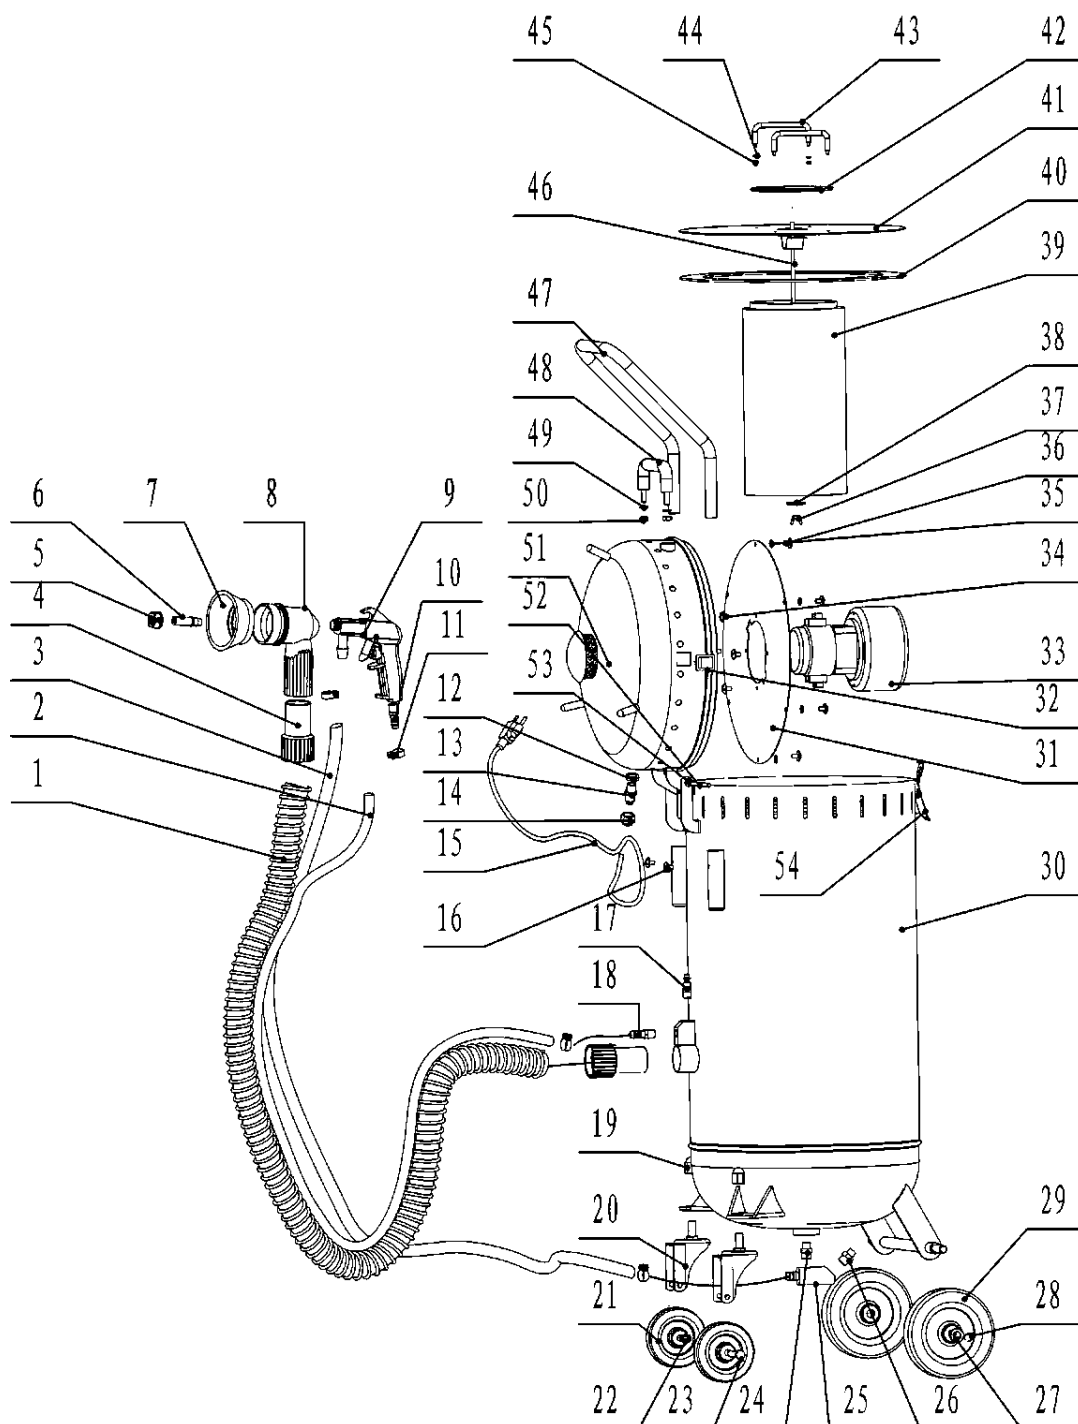

1	Dammsugarslang	15	Nätsladd	29	Hjul 152 mm	43	Handtag, litet
2	Luftslang	16	Skruv	30	Behållare för blästermedia	44	Fjäderbricka
3	Mediaslang	17	Snabbkoppling	31	Motorfäste	45	Bricka Ø 4
4	Koppling	18	Koppling	32	Strömställare	46	Mutter M4
5	Munstyckets fästmutter	19	Mutter	33	Motor, dammsugare	47	Handtag
6	Munstycke, sats	20	Hjulfäste	34	Skruv	48	Handtag
7	Borste	21	Trissa	35	Ring Ø 6	49	Bricka Ø 8
8	Blåstringshuvud	22	Mutter	36	Skruv M6	50	Mutter M8
9	Blåstringspistol	23	Axel	37	Mutter	51	Kåpa
10	Koppling, luftintag	24	Mellanstycke	38	Planbricka	52	Låsring Ø 6
11	Slangklämma	25	Fördelningsrör	39	Filter	53	Gångjärnssprint
12	Mutter, plast	26	Luftanslutning	40	Gummiring	54	Lås
13	Dragavlastning	27	Bricka Ø 12	41	Skruv, lång		
14	Kabelförskruvning	28	Låsring Ø 12	42	Underlägg		