

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET



Sisustustakka

Malli: EF461LB-E

**TÄRKEÄÄ: LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI, JA SÄILYTÄ NE TALLESSA
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN**



Tärkeät turvaohjeet

Tätä sähkölaitetta käytettäessä tulee noudattaa perusvarotoimia, jotta voidaan vähentää tulipalon,

sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä:

- Lämmittimen saa yhdistää vain vaihtovirtaan (AC) ja laitteeseen merkityn volttimäärän tulee olla sama kuin sähköverkossa.
- Älä kytke laitetta päälle ennen kuin se on kunnolla asennettu paikoilleen käyttöohjeiden määräyksiä noudattaen.
- Lämmitintä ei saa sijoittaa pistorasian välittömään läheisyyteen.
- Pidä huonekalut, verhot ja muut helposti syttyvät materiaalit vähintään 1 m etäisyydellä laitteesta.
- Älä jätä laitetta valvomatta käytön aikana.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta äläkä anna lasten käyttää sitä.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Tarkasta virtajohto ajoittain vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä laitetta jos johto, tai mikä tahansa muu laitteen osa näyttää vahingoittuneelta.
 - Jos virtajohto on vaurioitunut, ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa sen.
- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke tai johto on vaurioitunut, toimintahäiriön jälkeen tai jos laite on pudotettu tai se on jollakin tavalla vaurioitunut.
- Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata laitetta. Väärät korjaukset voivat aiheuttaa vakavan riskin käyttäjälle.
- Älä laita virtajohtoa mattojen, ryijyjen tm alle.
- Älä anna virtajohdon koskea teräviin reunoihin tai kuumiin pintoihin.



- **VAROITUS: Välttääksesi ylikuumentamisen älä peitä laitetta millään.**
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Laitteeseen ei saa yhdistää ajastinta tai muita lisälaitteita jotka käynnistävät laitteen automaattisesti. Tällaiset lisälaitteet aiheuttavat tulipalon riskin varsinkin silloin, jos laite on peitetty tai väärin sijoitettu.
- Älä koske laitteeseen märillä käsillä.
- Älä käytä laitetta kuumien pintojen läheisyydessä.
- Ennen kuin puhdistat laitetta varmista, että se on irrotettu sähköverkosta ja, että se on täysin jäähtynyt.
- Älä puhdistat laitetta hankaavilla aineilla.
- Älä koskaan käytä sellaisia lisälaitteita, joita myyjä tai valmistaja ei ole suositellut. Niiden käyttäminen voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- Lapsia tulee valvoa jotta he eivät leiki laitteella.
- **HUOMIO:** Jotta välttyttäisiin lämpökatkaisimen tahattoman palautuksen aiheuttamalta uhkalta, laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen kautta, tai kytkeä virtapiiriin joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- **VAROITUS:** Lämmitintä ei ole varustettu huonelämpötilaa säätävällä laitteella.
 - Älä käytä laitetta pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä jotka eivät pääse poistumaan huoneesta omin avuin, ilman jatkuvaa valvontaa.
- Alle 3 vuotiaat tulee pitää etäällä laitteesta, ellei heitä jatkuvasti valvota.
- Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joiden toimintakyky on alentunut henkisesti tai

fyysisesti käyttää laitetta. Henkilöt joilla ei ole aiempaa kokemusta vastaavanlaisista laitteista, tulee perehdyttää laitteen käyttöön kokeneen henkilön opastuksella, joka on myös vastuussa heidän turvallisuudestaan.

- Älä anna lasten suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- **HUOMIO — jotkut laitteen osat voivat kuumentua voimakkaasti, ja aiheuttaa palovammoja. Huomioi tämä ja ole erityisen huolellinen silloin, kun lapsia ja haavoittuvia henkilöitä on läsnä.**

Esivalmistelu

Pura laite pakkauksesta varovaisesti ja säilytä pakkaus mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Kiinnitä kumipehmusteet sähkötakan pohjan kulmiin, jotta vältät ruuvien aiheuttamat naarmut lattiaan.

Laitteen etuosasta ja pohjasta löytyy säädin, josta voi valita joko 1kW tai 2kW lämmitysasetuksen.

Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon, varmista että laitteen ja verkon jännite on sama.

Huomaa: Hiljaisessa ympäristössä on mahdollista kuulla liekkiefektistä tuleva ääni. Tämä on täysin normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.

Sähkökytkennät

VAROITUS: TÄMÄ LAITE TULEE MAADOITTA

Tämän laitteen saa kytkeä vain vaihtovirtapistorasiaan ja jännitteen laitteessa ja sähköverkossa tulee olla samat. Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet ennen laitteen kytkemistä.

Käyttöohjeet

Ohjaimet



▪ Virran kytkeminen ON/OFF





Käytä ON/OFF kytkintä saadaksesi lämmittimen virran päälle (valmiustilaan asettaminen).

Valmiustilassa olevaa lämmitintä voidaan käyttää joko manuaalisesti, vasemmalla alhaalla sijaitsevista kytkimistä tai vaihtoehtoisesti mukana toimitetulla kauko-ohjaimella.

▪ Manuaalinen käyttö

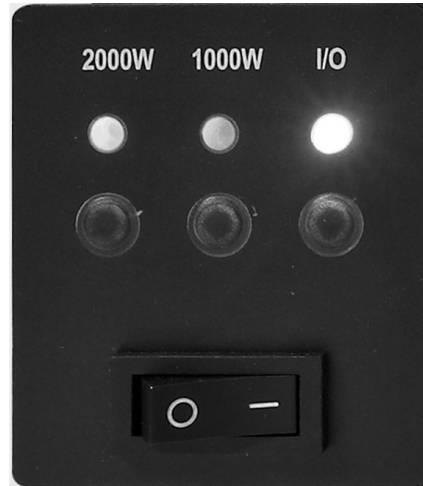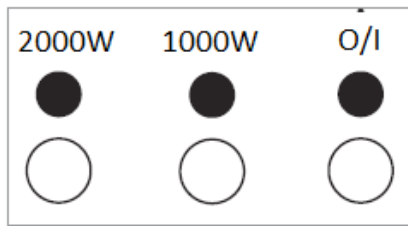
HUOMAA: Lämmitin käynnistyy vasta, jos asetettu lämpötila on korkeampi kuin ympäröivän huoneen lämpötila.

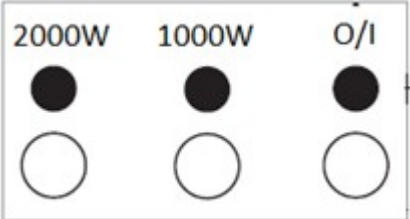


		
		<p>Lämmitin on päällä, valmiustilassa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Paina saadaksesi liekkiefekti PÄÄLLE/POIS ➤ Paina ja pidä pohjassa jolloin saat vaihdeltua 5 erilaisen liekin himmeystasoa
	1000W	Paina aktivoitaksesi matalatasoisen lämmityksen (1000W)
	2000W	Paina aktivoitaksesi korkeatasoisen lämmityksen (2000W)

• **Käyttö kaukosäätimellä**


HUOMAA: Sisustustakkaan tulee kytkeä virta ON/OFF kytkimestä, jotta voit ohjata sitä kaukosäätimellä.

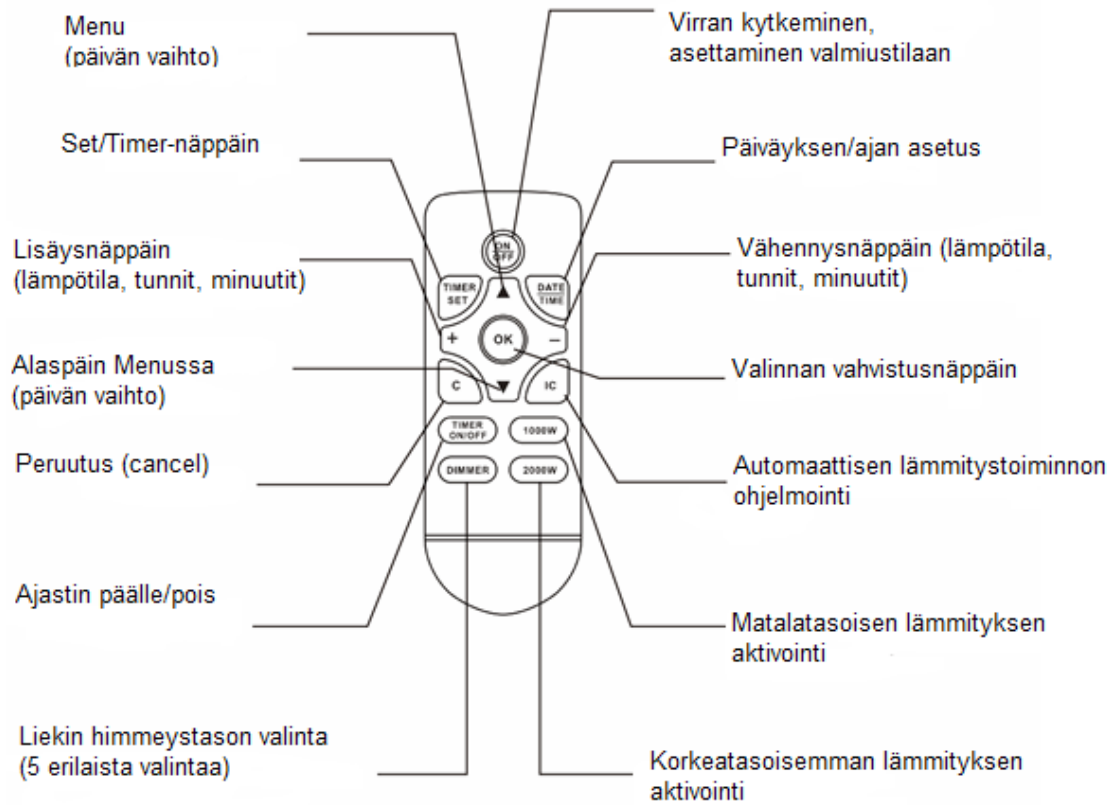

- Kaukosäädin tarvitsee 2xAAA paristoa (eivät sisälly).
- Avaa paristokotelo liu'uttamalla kansi alas, aseta paristot koteloon tarkistaen napaisuudet.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Kaukosäätimen toiminnot ovat samat kuin ohjauspaneelin toiminnot.
- Osoita kaukosäädin suoraan kohti ohjauspaneelin anturia.

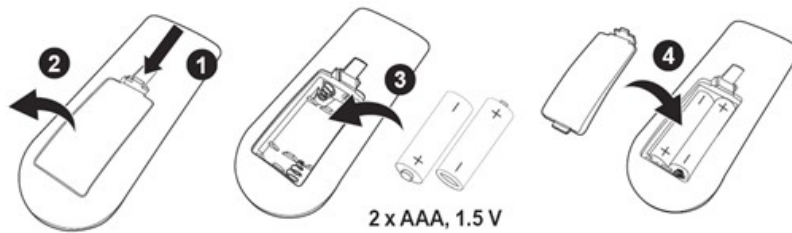

Näyttö

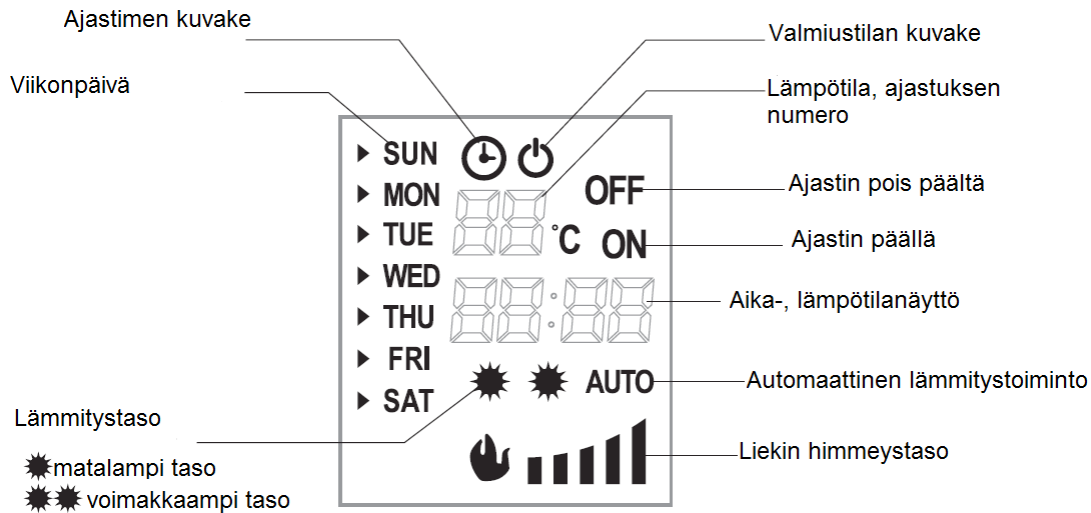

Asetukset

• Päivän ja kellonajan asettaminen

1. Paina DATE/TIME näppäintä. Kun päiväys vilkkuu, paina joko ▲ tai ▼ valitaksesi oikean viikonpäivän.
2. Paina DATE/TIME näppäintä uudelleen, paina sitten + tai – näppäintä asettaaksesi tunnit.
3. Paina DATE/TIME näppäintä uudelleen, paina sitten + tai – näppäintä asettaaksesi minuutit.
4. Paina OK vahvistaaksesi valinnat.

• Lämpötilan asettaminen

HUOMAA: Tätä asetusta voi käyttää vain tavalliseen lämmitystilaan, ei ajastintilaan. Oletuslämpötila on 20°C.

HUOMAA: Lämmitys käynnistyy vain jos asetustemperatuurilla on huonelämpötilaa korkeampi.

Paina + tai – näppäintä asettaaksesi lämpötilan, asteikko on 15 - 30°C.

Lämpötilan asettamisen jälkeen, näyttö vilkkuu noin 5 sekunnin ajan, sitten siihen tulee näkyviin huonelämpötila.

• Ajastimen asettaminen

- Voit ohjelmoida jopa 10 erilaista ajastinasetusta.
- Jokaisella ajastinasetuksella on oma päivämäärä, toiminta-aika ja virrankatkaisuaika.
- Kunkin ajastimen asetusta on kestoaltaan 23 tuntia 50 minuuttia.
- Jos ajastimen asetusta sammuu seuraavana päivänä, päivämäärän asettaminen ei ole tarpeellista – tällöin aseta vain virrankatkaisuaika.

1. Paina TIMER SET näppäintä, ajastin alkaa vilkkua (01-10).
2. Paina + tai – näppäintä valitaksesi haluamasi ajastuksen numeron.
3. Paina TIMER SET näppäintä, kursori päiväkseen vasemmalla puolella vilkkuu.
4. Paina ▲ tai ▼ näppäintä siirtääksesi kursorin vastaavaan päivään. Paina + näppäintä lisätäksesi vastaavan päivän tai poista päivä painamalla – näppäintä.

5. Paina TIMER SET näppäintä asettaaksesi ajan. Tuntilukema alkaa vilkkua.
6. Paina + tai – näppäintä asettaaksesi tunnit.
7. Paina TIMER SET näppäintä. Minuuttilukema alkaa vilkkua.
8. Paina + tai – näppäintä asettaaksesi minuutit.
9. Paina TIMER SET näppäintä asettaaksesi sammumisajan. Tuntilukema alkaa vilkkua.
10. Paina + tai – näppäintä asettaaksesi tunnit.
11. Paina TIMER SET näppäintä. Minuuttilukema alkaa vilkkua.
12. Paina + tai – näppäintä asettaaksesi minuutit.
13. Paina TIMER SET näppäintä. Lämpötila lukema alkaa vilkkua.
14. Paina + tai – näppäintä ja aseta lämpötila.
15. Paina TIMER SET näppäintä jatkaaksesi ajastinasetuksia tai paina OK ja vahvista valintasi.

▪ Ajastinasetuksien tarkistaminen

1. Paina TIMER SET näppäintä.
2. Paina + tai – näppäintä tarkistaaksesi tarkistaaksesi voimassa olevat ajastukset yksitellen.
3. Tarkistaaksesi sammumisajat, paina ▲ näppäintä.
4. Paina + tai – ajastinta tarkistaaksesi asetetut sammumisajat yksitellen.
5. Jos haluat poistaa ajastuksen, paina C näppäintä.

▪ Aktivointiajastin

Paina TIMER ON/OFF näppäintä aktivoitaksesi ajastintoiminnon.

HUOMAA: Ajastimen ollessa aktiivinen, lämmitystason tulee olla manuaalisesti valittu. Jos lämmitintoimintoa ei ole valittu; ainoastaan liekkiefekti kytkeytyy päälle asetettuna käynnistymisaikana.

▪ Automaattinen lämmitystoiminto

Paina IC näppäintä aktivoitaksesi automaattisen lämmitystoiminnon. Näyttöön ilmaantuu AUTO ikoni.

Kun automaattinen lämmitys on kytketty päälle, lämmitin automaattisesti aktivoi/vaihtaa lämmitystasoa riippuen siitä, mikä asetettu lämpötila ja huoneen lämpötila on.

Turvakatkaisuominaisuus

Laitteessa on turvakatkaisuominaisuus, joka toimii jos lämmitin ylikuumenee (esim. tukkeutuneen ilma-aukon vuoksi). Turvallisuussyistä lämmitin EI automaattisesti palaudu. Jos haluat palauttaa asetukset, irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä hetken aikaa. Liitä laite uudelleen pistorasiaan ja kytke päälle.

VAROITUS: Jotta vältetään vaaratilanteet, jotka johtuvat äkillisestä lämmön katkeamista ja uudelleenkytketyimisestä, laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen kautta, tai kytkeä virtapiiriin joka on ohjelmoitu kytkeytymään päälle, ja pois päältä säännöllisesti.

Polttimon vaihto

Lämmittimessä on elektronisesti ohjattu LED-järjestelmä, joka aikaansaa liekin, joten osia (polttimoita) ei tarvitse vaihtaa.

Huolto

VAROITUS: IRROTA LAITE SÄHKÖVIRRASTA AINA ENNEN HUOLTO- TAI PUHDISTUSTOIMENPITEITÄ

Puhdistus

Yleispuhdistuksessa käytä pehmeää liinaa, älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita. Lasin voi puhdistaa varovaisesti pehmeällä liinalla. ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 220-240V~ 50Hz

Teho: 2000W

Valaistus: LEDit

Malli		EF461LB-E			
Kohde	Symboli	Arvo	Mitta	Kohde	Yksikkö
Lämpöteho				Lämpötilan tyyppi, vain sähkölämmittimille (valitse yksi)	
Nimellinen lämpöteho	P_{nom}	2.0	KW	manuaalinen lämmityslataus, integroitu termostaatti	ei sovellettavissa
Min lämpöteho (viittaava)	P_{min}	1.0	KW	manuaalinen lämmityslatauksen ohjaus huoneen ja / tai ulkolämpötilan palautteella	ei sovellettavissa
Max jatkuva lämpöteho	$P_{max,c}$	2.0	KW	elektroninen lämmityslatauksen ohjaus huoneen ja / tai ulkolämpötilan palautteella	ei sovellettavissa
Sähkönkulutus				tuulettimen lämmöntuotto	ei sovellettavissa
Nimellisen lämpötehon	$e_{l,max}$	0.014 (tuulettimen moottori)	KW	Lämpötehon tyyppi / huonelämpötilan säätö (valitse yksi)	
Min lämpötehon	$e_{l,min}$	0.014 (tuulettimen moottori)	KW	yksivaiheinen lämpöteho ja ilman lämpötilan säätöä	[ei]
Valmiustilassa	e_{SB}	0.48	W	Kaksi tai useampia manuaalisia vaiheita, ilman huonelämpötilan säätöä	[ei]
				mekaaninen termostaatin huoneen lämpötilan säätö	[ei]
				elektroninen huonelämpötilan säätö	[ei]
				elektroninen huonelämpötilan säätö sekä päivän ajastin	[ei]
				elektroninen huonelämpötilan säätö sekä viikoittainen ajastus	[kyllä]
				Muut ohjausvaihtoehdot (useita valintoja mahdollista)	
				huoneen lämpötilan säätö, läsnäolotunnistuksella	[ei]
				huoneenlämpötilan säätö, avoimen ikkunan	[ei]

		tunnistuksella	
		etäisyysohjauksella	[ei]
		adaptiivisella käynnistysohjauksella	[kyllä]
		työaikarajoituksella	[ei]
		mustalla polttimoanturilla	[ei]
Contact details			

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen



Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei tulisi hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Jotta voitaisiin välttää ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuva haitallinen kontrolloimaton jätteidenhävitys, kierrätä laite vastuullisesti, jotta materiaalit saadaan uudelleenkäyttöön. Vie käytetty laite niille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen, tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, joilta voi kysellä vinkkejä käytetyn tuotteen hävittämisestä.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina