

KÄYTTÖOHJE



PN01-1000

220-240V~ 50-60Hz 850-1000W IPX4

Tämä tuote sopii vain hyvin eristettyihin tiloihin ja väliaikaiseen käyttöön.

TURVALLISUUS

TÄRKEÄÄ Lue nämä ohjeet kokonaisuudessaan ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

1. Älä käytä lämmitintä, ellei sen jalat ole kiinnitetty oikein tai tukevasti seinään.
2. Varmista, että pistorasian, johon lämmitin on kytketty, virtalähde on lämmittimen tyyppikilven mukainen ja että pistorasia on maadoitettu.
3. Pidä virtajohto erillään lämmittimen kuumasta rungosta.
4. Lämmitintä ei saa käyttää, jos lasipaneelit ovat vahingoittuneet
5. Vain sisäkäyttöön.
6. Älä aseta lämmitintä matoille, joissa on syviä uria.
7. Varmista aina, että lämmitin asetetaan tukevalle tasaiselle alustalle (siirrettävä malli).
8. Älä sijoita lämmitintä lähelle verhoja tai huonekaluja tulipalon vaaran välttämiseksi.
9. Älä työnnä mitään esineitä lämmittimen lämmönpoistoaukon tai ilman säleikön läpi.
10. Älä käytä lämmitintä paikoissa, joissa varastoidaan syttyviä nesteitä tai joissa voi olla syttyviä höyryjä.
11. Irrota aina lämmitin pistorasiasta, kun siirrät sitä paikasta toiseen.
12. Varoitus: Älä käytä tätä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
13. Varoitus: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi.




14. Tämän symbolin merkitys on “ÄLÄ PEITÄ”.
15. Varoitus: lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alle.
16. Varoitus: Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
17. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät mukana olevat vaarat.
18. Lapset eivät saa leikkiä laitteella, lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.
19. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteelta, ellei heitä jatkuvasti valvota.
20. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle / pois päältä vain, jos se on asetettu tai asennettu aiottuun normaaliin käyttöasentoon ja heitä on valvottu tai opastettu laitteen käytöstä turvallisessa paikassa. ja ymmärrä siihen liittyvät vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjän huoltoa.
21. **HUOMIO — Jotkin tämän tuotteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja haavoittuvien ihmisten läsnäoloon.**
22. **VAROITUS:** Tätä lämmitintä ei ole varustettu huonelämpötilan säätölaitteella. Älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, kun niissä on henkilöitä, jotka eivät pysty poistumaan huoneesta yksin, ellei heitä valvota jatkuvasti.

LÄMMITTIMEN ASENNUS


Kun lämmitin asennetaan seinälle: lue huolellisesti alla oleva:

- 1) Varmista tuleva sijainti seinällä sähköporalla (pääporan koko $\Phi 8$). Poraa 4 reikää seinälle, reikien välinen etäisyys: katso **KAAVIO A**. Koputa sitten itsekiertyvä ruuvi seinään vasaralla.
- 2) Asenna 4 kpl $\sim 4 \times 30$ ruuvia ja pidikkeitä seinään. Kiinnitä huomiota ylä- ja alapuolisten kiinnikkeiden asentoon, kuten kuvassa 1 on esitetty. Roikkuvan työskentelyn tila, katso viitteet kuten kuvissa 2 ja 3.


Kuva.1

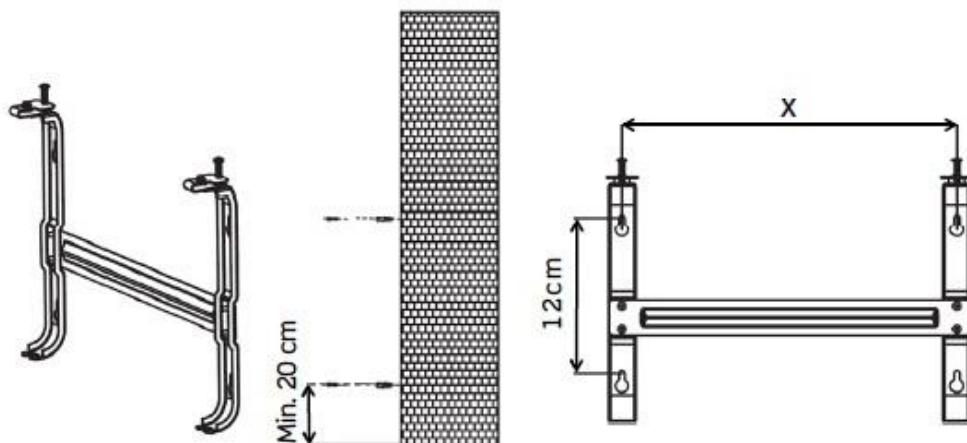

Kuva.2

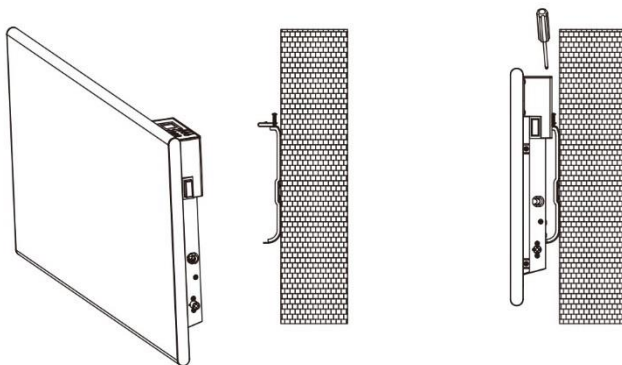


Kuva.3

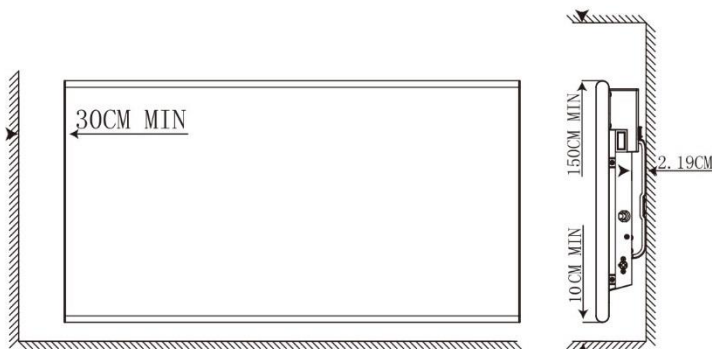

KAAVIO A	
Malli	X
PN01-1000	26.0 cm

KUINKA KÄYTTÄÄ

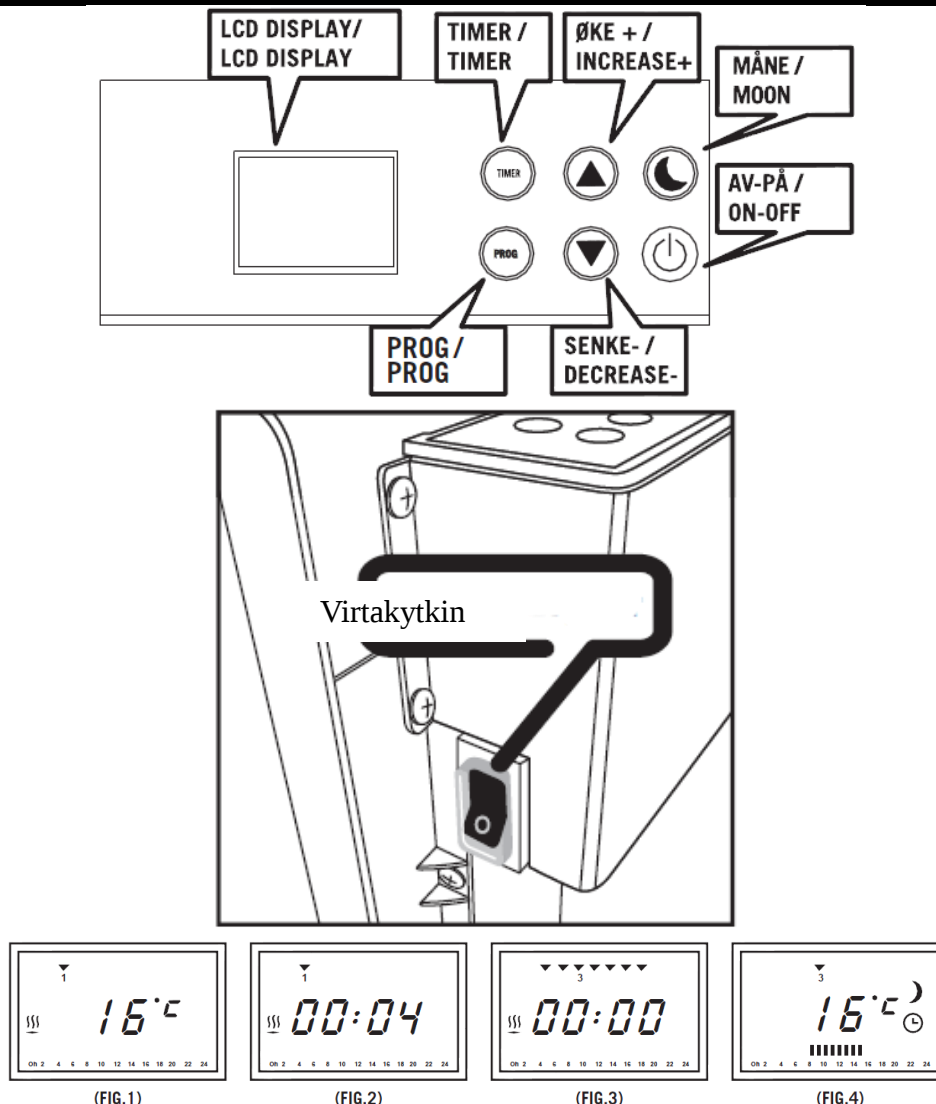

HUOMAA: On normaalia, kun lämmittimet kytketään päälle ensimmäisen kerran tai kun ne kytketään päälle sen jälkeen, kun niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, että lämmittimistä saattaa tulla hajua ja höyryjä. Tämä katoaa, kun lämmitin on ollut päällä lyhyen aikaa.

Käyttö ilman ohjelmaa

1. Kytke "VIRTAKYTKIN" päälle. Näytössä näkyy lämpötilan ja päivän symboli.
2. Paina "ON / OFF", lämmitin on valmiustilassa. Paina "ON / OFF" uudelleen

lämmityksen aloittamiseksi, ja lämmityssymboli  tulee näkyviin.

3. Aseta haluamasi lämpötila painamalla "+" tai "-". Lämpötilaa voidaan säätää välillä 5 ° C - 35 ° C. Tehdasasetus on 20 ° C.

Käytä viikko-ohjelman kanssa

1. Käynnistä "VIRTAKYTKIN", näytössä näkyy lämpötila ja päivän symboli.

2. Paina “ON / OFF”, lämmitin on valmiustilassa. Paina “ON / OFF” uudelleen

lämmityksen aloittamiseksi, ja lämmityssymboli  tulee näkyviin.

3. Paina “PROG” säätääksesi päivä- ja kelloasetuksia. Paina “PROG” ja symboli  alkaa vilkkua. Paina “+” tai “-” asettaaksesi viikonpäivän, 1 on maanantai -7 on sunnuntai. Paina “PROG” uudelleen ja aika vilkkuu, aseta kellonaika painamalla “+” tai “-”. Lopeta kelloasetus painamalla “PROG”, kun olet valmis.

HUOMAA: Jos et paina mitään näppäintä prosessin aikana, vilkkuminen lopetetaan 10 sekunnissa. Lämmitin toimii väärällä ohjelmakaudella.

4. Paina “PROG” 3 sekunnin ajan työtilassa, näytössä näkyy viikoittainen ohjelma-asetus.

5. Paina “+” tai “-” valitaksesi päivä, jonka haluat asettaa ohjelman; päivän symboli vilkkuu kyseisenä päivänä.

6. Paina “PROG” uudelleen ja tunti vilkkuu, paina “+” tai “-” valitaksesi tunnit, jotka haluat asettaa ohjelman, 7: 16 tarkoittaa kello 7-16. Aikavyöhykesymboli tulee näkyviin.

7. Paina uudelleen “PROG” ja lämpötila vilkkuu. Paina “+” tai “-” valitaksesi lämpötilan, jonka haluat asettaa ohjelmalle. 25:17 tarkoittaa 25 ° C ohjelman aikana ja 17 ° C ohjelman ulkopuolella.

8. Paina “PROG” ja päivän symboli vilkkuu asettaaksesi loput päivät viikolle, joille haluat asettaa ohjelman. Paina “MOON” valitaksesi oletusasetuslämpötila tunneille, joita et ole ohjelmoinut. Oletusasetuslämpötila on 15 ° C.

9. Paina “TIMER” -painiketta ohjelman asettamisen jälkeen, lämmitin käynnistää viikoittaisen ohjelmatilan, kellosymboli ilmestyy näyttöön.

HUOMAA: Ajan asetus on tehtävä ennen ohjelman asetusta, jotta lämmitin voi toimia oikealla ohjelmakaudella.

Ikkuna auki -muistutus

Jos huoneessa on ikkuna auki, lämmittimessä on ikkuna auki -muistutustoiminto. Jos lämpötila laskee yli 5 ° C 10 minuutin kuluessa, summeri soi 3 kertaa.

Virtakatkaisun muistutus

Sähkökatkon sattuessa summeri alkaa soida 10 kertaa 30 minuutin välein osoittaen, että sähkökatko on tapahtunut. Saat hälytyksen loppumaan painamalla mitä tahansa termostaatin näppäintä. Paina “PROG” aloittaaksesi kellonajan nykyisellä kellonajalla ja paina “TIMER”, lämmitin käynnistää saman ohjelman asetuksen kuin ennen virtakatkosta.

Huomaa: Lämmittimessä on muistitoiminto, eli käyttäjän on aina tarkistettava kelloasetus nykyisellä ajankohdalla, kun sähkökatko on tapahtunut. Muuten lämmitin toimii samassa ohjelmassa, mutta väärään aikaan.

Lapsilukko

Termostaatti voidaan lukita pitämällä molempia “+” ja “-” painikkeita pohjassa 3 sekunnin ajan. Toista sama toimenpide termostaatin lukituksen avaamiseksi.

Palauta termostaatti oletusasetukseen

Paina "ON / OFF" 5 sekunnin ajan, lämmitin palaa oletusasetukseen.

Tietoja ensimmäistä käyttöä varten

Lämmitin on asetettava maksimilämpötilaan 30 minuutiksi, jotta elementti palaa puhtaana. Savun hajua voi esiintyä.

LÄMMITTIMEN PUHDISTUS

Irrota aina lämmitin pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista.

Puhdista lämmittimen ulkopinta pyyhkimällä kostealla liinalla ja harjaa kuivalla liinalla.

Älä käytä pesu- tai hankausaineita äläkä anna veden päästä lämmittimeen.

LÄMMITTIMEN VARASTOINTI

Jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, se on suojattava pölyltä ja säilytettävä puhtaassa, kuivassa paikassa.

HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden talousjätteiden mukana. Estä hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvat mahdolliset vahingot kierrättämällä tuote vastuullisesti.



Sähköisiä paikallisia tilalämmittimiä koskevat tietovaatimukset

Malli: PN01-1000					
Kohde	Symboli	Arvo	Yksikkö	Kohde	Kyllä/Ei
Lämmöntuotto				Lämmöntuontityyppi, vain sähkökäyttöisille paikallisille tilalämmittimille (valitse yksi)	
Nimellinen lämmöntuotto	P _{nom}	0,85-1,0	kW	manuaalinen lämmönsäätö, integroidulla termostaatilla	[ei]
Min lämmöntuotto (suuntaa antava)	P _{min}	0,85	kW	manuaalinen lämmön varauksen hallinta huoneen ja / tai ulkolämpötilan palautteella	[ei]
Max jatkuva lämmöntuotto	P _{max,c}	1,0	kW	elektroninen lämmönsäätö huoneen ja / tai ulkolämpötilan takaisinkytkennällä	[ei]
Ylimääräinen sähkönkulutus				puhaltimen avustama lämmöntuotto	[ei]
Nimellislämpöteholla	e _{lmax}	N.A.	kW	Lämmöntuotannon tyyppi / huonelämpötilan säätö (valitse yksi)	
Pienimmällä lämpöteholla	e _{lmin}	N.A.	kW	yksivaiheinen lämmöntuotto eikä huonelämpötilan säätöä	[ei]
Valmiustilassa	e _{lSB}	0.00016	kW	Kaksi tai useampia manuaalivaiheita, ei huonelämpötilan säätöä	[ei]
				mekaanisella termostaatilla huonelämpötilan säätö	[ei]
				elektronisella huonelämpötilan säätimellä	[ei]
				elektroninen huonelämpötilan säätö plus päivän ajastin	[ei]
				elektroninen huonelämpötilan säätö plus viikkoajastin	[kyllä]
				Muut ohjausvaihtoehdot (useita valintoja mahdollista)	
				huoneen lämpötilan säätö läsnäolotunnistuksella	[ei]
				huonelämpötilan säätö, avoimen ikkunan tunnistus	[kyllä]
				etäisyyden ohjausvaihtoehdolla	[ei]
				mukautuvalla käynnistysohjauksella	[ei]
				työajan rajoituksella	[kyllä]
				mustalla polttimoanturilla	[ei]
Yhteystiedot		Ota yhteyttä jälleenmyyjään laitteeseen liittyvissä tiedusteluissa.			