

PUUTARHAJYRSIN HY179B

KÄYTTÖOHJE



TURVAOHJEET

Noudata seuraavia turvaohjeita ennen kuin aloitat jyrsimen käytön jotta välttyisit onnettomuuksilta. Lue ohjeet huolella ja varmista, että ymmärrät miten laite ja sen säädöt toimivat. Varmista, että osaat pysäyttää ja sammuttaa laitteen nopeasti hätätilanteessa.



Puutarhajyrsin on tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Älä käytä laitetta muilla tavoilla kuin tässä oppaassa kerrotuilla.



Käytä vain valmistajan hyväksymiä varusteita ja varaosia.



Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä noudata laitteen myyjän/muun asiantuntijan antamia ohjeita.



Älä päästä sivullisia, etenkin lapsia lähistölle kun käytät laitetta.



Älä anna alaikäisten käyttää laitetta.



Jos annat sivullisen käyttää laitetta, perehdytä hänet huolellisesti turvallisuusohjeisiin ja laitteen käyttöön.



Laitteen käyttäjän tulee olla terve ja hyvässä työkunnossa. Jos väsyit työskennellessäsi pidä taukoa. Älä käytä laitetta alkoholin vaikutuksen alaisena.



Älä irrota tai peitä laitteeseen valmistajan toimesta kiinnitettyjä ohjauslaitteita.



Muista kiristää kaikki pultit ja mutterit ennen laitteen käynnistämistä.



”Huolehdi jyrsinteristä”

Laitteen käyttäminen jyrkässä maastossa on vaarallista!

Käytä laitetta vain alueilla joissa sen käsittely onnistuu.



Älä pukeudu roikkuviin vaatteisiin kun käytät laitetta, turvakenkien käyttö on suositeltavaa. Älä käytä sandaaleja tai ole avojaloin. Käytä korvatulppia jos työskentelet pitkän ajan.



Huomaa, että moottori toimitetaan ilman öljyä ja polttoainetta.




Syvyysäätimen asennus

Syvyysäädin on kiinni jyrsimessä. Säättöä varten vedä sitä taakse- ja ylöspäin kunnes se on halutussa korkeudessa. Aseta syvyysäädin paikoilleen pystysuorasti ja aseta se koloon. Syvyysäädintä voidaan säätää useaan kyntösyvyyteen. Jos painat syvyysäätimen liian syväälle maaperään, etenemisnopeus hidastuu ja kyntösyvyys kasvaa. Oikea kyntösyvyys keventää työtaakkaasi. Jos nostat syvyysäädintä korkeammalle, etenemisnopeus kasvaa mutta kyntö on pinnallisempaa. Oikea säätöasetus riippuu maaperän laadusta.



Tukipyörien säätäminen


Pyöriä voi säätää lukituksen kanssa. Vedä lukkoa ulospäin ja nosta tai laske jyrshintä ohjaustangosta kunnes haluttu korkeus on löydetty. Vapauta lukko takaisin paikoilleen. Pyörät estävät laitetta painumasta maahan ja tukevat laitetta käytön aikana.

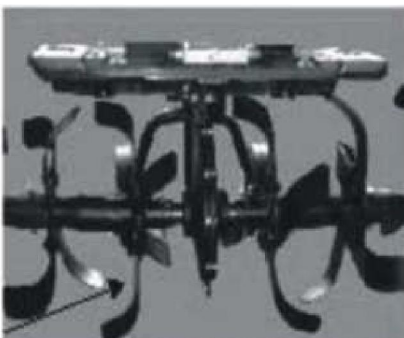

Jyrsimen puhdistus



Jyrsin tulisi puhdistaa käytön jälkeen. Huuhtelee vesiletkulla multa ja lika pois. Vältä käyttämästä kovaa painetta.

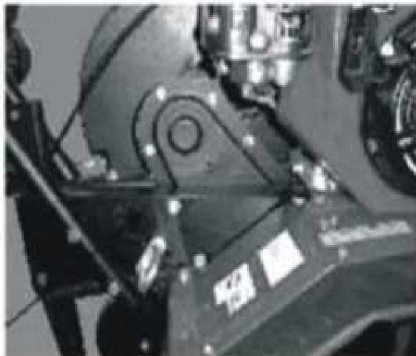

Jyrsimen vaihdelaatikon huolto

Jyrsimen vaihdelaatikko on tehtaan toimesta täytetty 0,2 l 283 EPOO-öljyllä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa.

Varastointi

Noudata seuraavia ohjeita kun varastoit laitteen pidemmäksi ajaksi:

- Vaihda moottorin öljyt.
- Tarkista, että näet öljyn kun moottori on vaakatasossa.



- Tyhjennä polttoaine tankista, käynnistä moottori ja anna sen käydä kunnes kaasuttimessa jäljellä oleva bensa kuluu loppuun ja moottori sammuu.
- Kaada muutama tippa moottoriöljyä sytytystulpan reikään ja kierrä sitten tulppa paikalleen kun olet kääntänyt kampiakselia muutaman kerran. Vedä käynnistimen kahvaa hitaasti kunnes tunnet painetta.
- Peitä moottori muovikääreellä ja varastoi laite kuivaan paikkaan.

HUOLTO-OHJELMA

Huoltoväli:	Jokaisella käyttökerralla	25 työskentelytunnin jälkeen	50 työskentelytunnin jälkeen	Vuosittain jos tarpeellista
Toimenpiteet:				
Tarkista moottoriöljy	X			
Vaihda moottoriöljy		X (1)		
Ilmansuodattimen puhdistus		X (2)		
Sytytystulpan puhdistus ja säätö			X	
Sakkakupin puhdistus				X (3)
Sylinterin, sylinteripään ja männän ionisointi				X (3)
Venttiilien sovittaminen				X (3)

- (1) Suosittelemme öljynvaihtoa 2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen, sen jälkeen aina 10 käyttötunnin välein.
- (2) Jos laitetta on käytetty hyvin pölyisessä ympäristössä, puhdista ilmansuodatin kerran päivässä tai 5 käyttötunnin välein.
- (3) Pyydä huoltoliikettä suorittamaan nämä toimenpiteet.

Maahantuojaja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina