Bruksanvisning

Pro Resekyl- och frysskåp

Läs bruksanvisningen noggrant innan du startar enheten. Spara bruksanvisningarna för framtida behov.

Barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap bör endast använda denna apparat om de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten och om de förstår farorna. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. Barn ska inte få utföra städ- och underhållsarbete utan tillsyn.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande, såsom:
- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- gårdar;
- används av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- bed and breakfast-miljöer.

Med Bluetooth och mobilapp

IOS & Android

Kontrollpanel och app

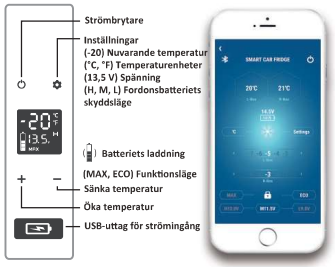

• Endast vissa modeller är utrustade med USB-uttag • Appstyrning fungerar endast hos vissa modeller • Egenskaper varierar mellan modeller.

Ansluta appen

Ladda ner appen från App Store eller Google Play.
Öppna appen och slå på Bluetooth. Sök efter Bluetooth-enheter och välj kylboxen. Texten "AP" syns på kylboxens skärm. Tryck på inställnings-knappen ⚙ för att ansluta telefonen med kylboxen.

Användning

• Ström: DC 12/24 V eller AC 100~240 V (med nätadapter).
• Nätadapter och strömsladd ingår för vissa modeller.



Utrustning

• Den utrustning som medföljer beror på modell.

Nätadapter

Likströmskabel

Säkerhetsföreskrifter

• Likströmsanslutningar i båtar ska utföras av en behörig elektriker.
• Kontrollera att du ansluter kylboxen till rätt spänning.
• Låt kylboxen stå i minst sex timmar efter att du tagit den ur förpackningen och innan du ansluter den till strömmen.
• Vid drift ska kylboxen stå upprätt. Lutningen ska vara under 5 grader vid långtidsanvändning och under 45 grader vid korttidsanvändning.
• God ventilering: kontrollera ett tillräckligt luftflöde och lämpliga avstånd runt kylboxen så att luften kan cirkulera. (Baksida ≥ 200 mm, sidor ≥ 100 mm).
• Undvik värmekällor: placera kylboxen på en plats med god ventilation där den inte kan utsättas för värmekällor eller solljus. Placera kylboxen stadigt: placera den på golvet eller i bilen. Vid tömning ska kylboxen inte vändas uppochner. Utsätt inte kylboxen för regn och vät den inte.

Felsökning

Kylboxen fungerar inte:
• Kontrollera strömförsörjningen.
• Kontrollera att kontakten är korrekt anslutet till uttaget.
• Kontrollera säkringarna.
• Kontrollera strömbrytaren.
• Kompressorn startar efter 3 minuter. Maten har frusit:
• Temperaturen är för lågt inställd.
Det hörs vattenljud från kylboxen.
• Det är köldmediets flöde, vilket är normalt.
Det är vatten på höljet eller runt dörröppningen.
• Då fukten i luften kommer i kontakt med kylboxens svalare luft uppstår kondens. Detta är normalt.
Kompressorn låter mycket vid uppstart.
• Bullret minskar då kompressorns drift stabiliseras.
Det står F1 på skärmen:
• Bilbatteriets skyddsläge. Du kan ändra på detta skydd genom att sätta skyddsknappen från H-läge till M-läge eller från M-läge till L-läge.
Det står F2 på skärmen:
• Fläktarna är överbelastade. Stäng av kylboxen och starta om den efter 30 minuter.
Det står F3 på skärmen:
• Kompressorn har körts upprepade gånger. Stäng av kylboxen och starta om den efter 30 minuter.
Det står F4 på skärmen:
• Kompressorn är överbelastad eller går på låg hastighet. Stäng av kylboxen och starta om den efter 30 minuter.
Det står F5 på skärmen:
• Kompressormodulen är överhettad. Flytta kylboxen till ett ventilerat utrymme, stäng av den och starta om den efter 30 minuter.
Det står F6 på skärmen:
• Kontrollen känner inte igen parametrarna. Starta om kylboxen. Kontakta din återförsäljare om felkoden upprepas.
Det står F7 på skärmen:
• Fel i temperatursensorn. Kontrollera sensorkontakten.

Information

Bruksanvisningen har kontrollerats noggrant. Kontakta oss om du hittar några fel i innehållet.

Användning (bilderna är riktigvande)

A
102381327 FREZZER PRO 9L JÄÄKAAPPI 12/24V
102381311 FREZZER PRO 42L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
102381317 FREZZER PRO 52L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
102381319 FREZZER PRO 62L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V

B
102381325 FREZZER PRO 18L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
102381329 FREZZER PRO 25L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V

C
102381315 FREZZER PRO DUAL 75L JÄÄKAAPPI 12/230V
102381323 FREZZER PRO DUAL 95L JÄÄKAAPPI 12/230V

D
102381321 FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI MUSTA
102381313 FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI HOPEA

E
102381331 FREZZER PRO DUAL 36L JÄÄKAAPPI 12/230V
102381333 FREZZER PRO DUAL 50L JÄÄKAAPPI 12/230V
102381335 FREZZER PRO DUAL 60L JÄÄKAAPPI 12/230V

A

• Tryck på knappen ⏻ för att slå på/av strömmen.
• Tryck på + eller – för att justera temperaturen.
• Tryck på inställningsknappen ⚙ och välj ECO (strömsparläge) eller MAX (snabbkylning). MAX är fabriksinställd.
• Håll ⚙ in i tre sekunder. Välj skyddsläge H (hög), M (medel) eller L (låg) då H blinkar på skärmen genom att trycka på ⚙ inställningsknappen igen. H är fabriksinställt.
• App: Tryck på inställningsknappen ⚙ , då AP syns på skärmen och du ansluter appen med Bluetooth.
• Stäng av kylskåpet och håll ned knappen ⚙ tills E1 visas. Tryck på knappen ⚙ tills E5 visas. Tryck på + eller – för att välja Celsius eller Fahrenheit.



Handtaget och hjulen på modellerna kan vid behov tas av.

1. En skruvmejsel behövs för att justera dörrens riktning
2. Dörren måste tas bort för att justera inredningen (tillval)

B

• Tryck på ⏻ för att slå på/av. Håll in 🔒 i tre sekunder för att stänga av låsningen.
• Tryck på + eller – för att justera temperaturen.
• Tryck på inställningsknappen ⚙ och välj ECO (strömsparläge) eller MAX (snabbkylning). MAX är fabriksinställd.
• Håll in ⚙ i tre sekunder. Välj skyddsläge H (hög), M (medel) eller L (låg) då H blinkar på skärmen genom att trycka på ⚙ inställnings-knappen igen. H är fabriksinställt.
• App: Tryck på ⚙ inställningsknappen , då AP syns på skärmen och du ansluter appen med Bluetooth.
• Stäng av kylskåpet, hcc, välj ⚙
Celsius eller Fahrenheit med + och – .

C
• Strömförsörjning: anslut till en 12V/24V DC strömförsörjning, en 100~240V AC strömförsörjning (med adapter) eller använd ett varallite batteri som kan laddas med solenergi (12~50V).

C

• Starta skärmen: då du slår på strömmen hörs en signal och skärmen tänds efter två sekunder. Därefter övergår enheten i normalt driftsläge.
• Ström på / av: Håll in ⏻ i tre sekunder för att slå på/av.
• Funktioner: panelen låses automatiskt 20 sekunder efter att du slutat trycka på valfri knapp. Håll + och – 2 sekunder intryckt samtidigt för att låsa upp.
• Då kylskåpet är på, håll in + och ⚙ i tre sekunder för att slå på eller stänga av vänster zon. Håll in – och ⚙ i tre sekunder för att slå på eller stänga av höger zon. Observera: zonerna kan inte vara avstängda samtidigt.
• När båda brickorna är på trycker du på + eller – för att flytta till inställ-ningen för vänster facktemperatur, tryck på + för att höja temperaturen eller – för att sänka temperaturen och tryck på ⚙ för att växla vänster / höger fack. Inställningen sparas efter fyra sekunder (Obs: den visade tempe-raturen är den aktuella temperaturen i brickorna, det tar lite tid att nå den inställda temperaturen.) Temperaturjusteringsområde: -20~20°C (-4~68°F)
• Tryck på inställningsknappen ⚙ och välj ECO (strömsparläge) eller MAX (snabbkylning). MAX är fabriksinställd.
• Batteriskyddsläge: håll in ⚙ över tre sekunder. Skärmen blinkar och du kan välja batteriskyddsläge L (låg), M (medium) eller H (hög). H är standardläge.
• Inställning av temperaturenhet: stäng av kylskåpet och håll ned knappen ⚙ tills E1 visas. Tryck på knappen ⚙ tills E5 visas. Tryck på + eller – för att välja Celsius eller Fahrenheit.
• Återställning: Stäng av kylskåpet och håll sedan ned ⚙-knappen tills E1 visas. Tryck på + och – samtidigt tills visas

D
• Starta skärmen: då du slår på strömmen hörs en signal och skärmen tänds efter två sekunder. Därefter övergår enheten i normalt driftsläge.

• Slå på eller stänga av strömmen: Anslut 12 eller 24 volt spänning. Tryck på ⏻ för att slå på eller stänga av strömmen.
• Ställa in temperatur: tryck på + eller – tills värdet på skärmen blinkar. Tryck på + eller – för att ställa in temperaturen. Temperaturområdet är 0–8 °C. Den inställda temperaturen ställs in om du inte trycker på någon knapp inom fyra sekunder. (Observera: den temperatur som visas på skärmen är kylskåpets aktuella temperatur).
• Frysläge: tryck på ⚙ för att välja frysläge. Du kan välja mellan MAX (snabb-frysning) eller ECO.

HH är snabbfrysningsläge,
EE är ekonomiläge.

• Batteriskyddsläge: håll in ⚙ över tre sekunder. Skärmen blinkar och du kan välja batteriskyddsläge L (låg), M (medium) eller H (hög). H är standardläge. Vi rekommenderar att du använder H då kylskåpet får ström från bilens

D batteri. Vi rekommenderar att du väljer M eller L om kylskåpet får ström från reseladdare. Bilens utgångsspänning kan variera. Ställ in skyddsläget på H, M eller L om kylskåpet används med batteri. Då kan du även använda kylskåpet med batteridrift. För att bilbatteriet inte ska urladdas rekommenderar vi att du använder H.



Från vänster till höger: L / M / H

• Välja temperaturenhet: tryck på ⏻ för att stänga av kylskåpet och tryck ⚙ sedan i mer än 3 sekunder tills E1 visas. Tryck ⚙ tills E5 visas. När displayen blinkar, tryck på + eller – för att ändra temperaturenheten från grader Celsius (˚C) till Fahrenheit (˚F).

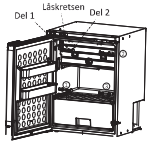

• Del 1 är fäst i kylskåpet. För att fästa kylskåpet på väggen måste ett hål borras i del 1 och en bult skruvas igenom del 1. Täck hålet med del 2. Gängorna på fästskruven måste vara mindre än M5 och längden över 15 mm.

E

• Håll in ⏻ i tre sekunder för att slå på/av.
• Tryck på + eller – för att justera temperaturen. ⚠Temperaturen i det vänstra facket får inte vara lägre än temperaturen i det högra facket.
• Tryck på inställningsknappen ⚙ och välj ECO (strömsparläge) eller MAX (snabbkylning). MAX är fabriksinställd.
• Håll in ⚙ i tre sekunder. Välj skyddsläge H (hög), M (medel) eller L (låg) då H blinkar på skärmen genom att trycka på inställnings-knappen igen. H är fabriksinställt.
• App: Tryck på inställningsknappen ⚙ , då AP syns på skärmen och du ansluter appen med Bluetooth.
• Ikoner under skärmen: Vänster fack: ☐ Höger fack:
• Tryck samtidigt på de övre + och – -knapparna i tre sekunder för att slå på/av det vänstra facket.
• Den undre skärmen är avstängd då du tar bort fördelningen (facken är förenade). Temperaturen kan endast justeras på den övre skärmen.
• Håll in ⚙ för att gå till inställningsläge då kylskåpet är på. E1 visas på skärmen. Håll ned knappen ⚙ tills E5 visas. Tryck på + eller – för att välja Celsius eller Fahrenheit.