Käyttöopas

FREZZER

Pro matkajääkaappipakastin

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä.
Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Lapset, joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:
- henkilöstön keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maatilat;
- asiakkaiden käyttämänä hotellissa, motellissa ja muissa asuinympäristöissä;
- bed and breakfast tyyppiset ympäristöt.

Bluetoothin avulla toimiva mobiilisovellus

IOS & Android

Käyttöpaneeli ja sovellus

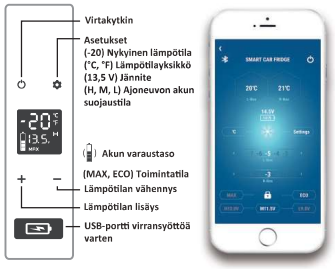

• USB-portti löytyy vain tietyistä malleista • Ohjaaminen sovelluksella toimii vain tietyissä malleissa. • Tuotteen ominaisuudet vaihtelevat malleittain.

Sovelluksen yhdistäminen

Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta, avaa sovellus ja käynnistä Bluetooth. Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse jääkaappi. Jääkaapin näytölle ilmestyy "AP". Paina asetuspainiketta ⚙ yhdistääksesi puhelimen jääkaappiin.

Käyttö

• Virta: DC 12/24 V tai AC 100–240 V (verkkolaitteen kanssa).
• Verkkolaite ja virtajohto sisältyy tiettyihin malleihin.



Kuvia tarvikkeista

• Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet riippuvat ostetusta mallista.

Verkkolaite

Tasavirtajohto

Käyttöpaneeli ja sovellus

• Pätevän sähköasentajan on hoidettava veneiden tasavirtakytkennät.
• Varmista, että liität matkajääkaapin sopivaan jännitteeseen.
• Anna matkajääkaapin seistä vähintään kuusi tuntia pakkauksesta poistamisen jälkeen, ennen kuin kytket siihen virran.
• Varmista, että pidät matkajääkaapin vaaka-asennossa, kun se on käynnissä. Kallistuskulman on oltava alle 5 astetta pidempiaikaisessa käytössä ja alle 45 astetta lyhytaikaisessa käytössä.
• Hyvä ilmanvaihto: varmista riittävä tuuletus ja asianmukaiset välit jääkaapin ympärillä, jotta lämpö pääsee haihtumaan. (Taakse ≥ 200 mm, sivuille ≥ 100 mm)
• Vältä lämmönlähteitä: sijoita matkajääkaappi paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa se ei altistu lämmönlähteille tai auringonvalolle. Aseta jääkaappi tukevasti paikoilleen: laita se lattialle tai autoon. Älä käännä jääkaappia ylösalaisin tyhjentämistä varten. Älä altista sitä sateelle tai kastele sitä vedellä.

Vianetsintä

Jääkaappi ei toimi:
• Tarkasta virransyöttö.
• Tarkasta, että pistoke ja liitin on kytketty hyvin.
• Tarkasta sulakkeen kunto.
• Tarkasta virtakytkimen asento.
• Kompressori käynnistyy 3 minuutin viiveen jälkeen.
Ruoka on jäätynyt:
• Lämpötila-asetus on liian alhainen.
Veden virtausäänlä jääkaapin sisällä:
• Kyseessä on kylmäaineen virtausääni, mikä on normaalia.
Jääkaapin kotelon tai oviaukon ympäristössä on vettä:
• Kun ilman kosteus saavuttaa jääkaapin vileämmän ilman, siitä kondensoituu vesipisaroita. Tämä on tavallinen ilmiö.
Kompressori on hieman meluisa käynnistettäessä:
• Melu vähenee, kun kompressorin toiminta vakiintuu.
Näytölle ilmestyy F1:
• Auton akun suojaustila. Voit muuttaa suojausta laittamalla suojauspainikkeen asennosta H asentoon M tai asennosta M asentoon L.
Näytölle ilmestyy F2:
• Puhaltimet ovat ylikuormitettuja. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F3:
• Kompressori on käynyt toistuvasti. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F4:
• Kompressori on ylikuormittunut tai toimii alhaisella nopeudella. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F5:
• Kompressorimoduuli on ylikuumentunut. Siirrä jääkaappi tuuletettuun tilaan, sammuta se ja käynnistä uudelleen 30 minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F6:
• Ohjain ei tunnista parametreja. Käynnistä jääkaappi uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Näytölle ilmestyy F7 tai F8:
• Lämpötila-anturin virhe. Tarkista anturin liitin.

Tiedoksi

Käyttöohje on tarkistettu huolellisesti. Jos huomaat sisällössä virheitä, ota yhteyttä meihin.

Toiminta (kuvat viitteellisiä)

A

102381327	FREZZER PRO 9L JÄÄKAAPPI 12/24V
102381311	FREZZER PRO 42L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
102381317	FREZZER PRO 52L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
102381319	FREZZER PRO 62L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V

B

102381325	FREZZER PRO 18L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
102381329	FREZZER PRO 25L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V

C

102381315	FREZZER PRO DUAL 75L JÄÄKAAPPI 12/230V
102381323	FREZZER PRO DUAL 95L JÄÄKAAPPI 12/230V

D

102381321	FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI MUSTA
102381313	FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI HOPEA

E

102381331	FREZZER PRO DUAL 36L JÄÄKAAPPI 12/230V
102381333	FREZZER PRO DUAL 50L JÄÄKAAPPI 12/230V
102381335	FREZZER PRO DUAL 60L JÄÄKAAPPI 12/230V

A

• Paina painiketta ⏻ kytkeäksesi laite päälle tai pois päältä.
• Paina + tai − säätääksesi lämpötilaa.
• Paina asetuspainiketta ⚙ ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
• Paina ⚙ kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla ⚙ asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
• Sovellus: Paina asetuspainiketta ⚙, kun näytölle ilmestyy "AP", yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
• Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään ⚙ painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina ⚙ painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina + tai − ja valitse Celsius tai Fahrenheit.



Kahvat ja pyörät voidaan tarvittaessa irrottaa.

1. Ristipäämeisseliä tarvitaan oven suunnan säätämiseen
2. Ovi on irrotettava sisätilan säätämiseksi (lisävaruste)

B

• Paina ⏻ kytkeäksesi laite päälle tai pois päältä. Paina 🔒 kolme sekuntia poistaaksesi lukitus.
• Paina + tai − säätääksesi lämpötilaa.
• Paina asetuspainiketta ⚙ ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
• Paina ⚙ kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla ⚙ asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
• Sovellus: Paina ⚙ asetuspainiketta, kun näytölle ilmestyy "AP", yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
• Sammuta jääkaappi, paina pitkään painiketta ⚙ kunnes näytölle tulee ℃ / F, valitse Celsius tai Fahrenheit painikkeilla + ja −.

C

• Virtalähde: kytke 12V/24V DC-virtalähteeseen, 100~240V AC-virtalähteeseen (adapteri) tai käytä varalitiumparistoa, jonka voi ladata aurinkoenergialla (12~50V).

C

• Näytön käynnistyminen: kun kytket virran, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttö syttyy kahdeksi sekunniksi. Sitten laite siirtyy normaaliin toimintatilaan.
• Virta päälle / pois: paina ⏻ kolmen sekunnin ajan kytkeäksesi virta päälle / pois päältä.
• Toiminnat: näyttö lukittuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua siitä, kun lopetat minkä tahansa painikkeen painamisen. Avaa lukitus painamalla + ja − 2 sekunnin ajan.
• Kun laite on toiminnassa, kytke vasen lokero päälle tai pois päältä pitämällä + ja ⚙ painettuna kolme sekuntia. Kytke oikea lokero päälle tai pois päältä pitämällä − ja ⚙ painettuna kolme sekuntia. Huomaa: molemmat lokerot eivät voi olla sammutettuina samanaikaisesti.
Kun molemmat lokerot ovat päällä, paina + tai − siirtyäksesi vasemman lokeron lämpötila-asetukseen, paina + lisätäksesi lämpötilaa tai − vähentääksesi lämpötilaa ja paina ⚙ vaihtaaksesi vasen / oikea lokero. Asetus tallentuu neljän sekunnin päästä (Huomaa: näytettävä lämpötila on lokeroiden nykyinen lämpötila, asetetun lämpötilan saavuttaminen kestää jonkin aikaa.)
Lämpötilan säätöalue: -20~20°C (-4~68°F)
• Jäähdytys: Paina asetuspainiketta ⚙ ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
• Akun suojaustila: paina painiketta ⚙ yli kolmen sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu ja voit valita akun suojaustilaksi L (alhainen), M (keskitaso) tai H (korkea). Oletusasetus on H.
• Lämpötilayksikön asetus Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään ⚙ painikettaa, kunnes näyttöön tulee E1. Paina ⚙ painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina + tai − ja valitse Celsius tai Fahrenheit.
• Nollaus: Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään ⚙ painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina samaanaikaisesti + ja −, kunnes näyttöön tulee:

D

• Näytön käynnistyminen: kun kytket virran, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttö syttyy kahdeksi sekunniksi. Sitten laite siirtyy normaaliin toimintatiloan.



• Virta päälle tai pois päältä: Kytke 12 tai 24 voltin jännite. Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla ⏻.
• Lämpötilan asettaminen: paina + tai −, kunnes näytön arvo vilkkuu. Voit säätää lämpötilaa painamalla + tai −. Lämpötilan asetusalue on 0–8 °C. Jos et paina mitään painiketta neljään sekuntiin, asetettu lämpötila otetaan käyttöön. (Huomaa: näytöllä näkyvä lämpötila on jääkaapin nykyinen lämpötila).
• Jäähdytystilan valinta: valitse jäähdytystila painamalla ⚙. Voit valita tiaksi MAX (pikajäähdytys) ja ECO.

HH — HH on nopea jäähdytystila,
EE — EE on taloudellinen tila.

• Akun suojaustila: paina painiketta ⚙ yli kolmen sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu ja voit valita akun suojaustilaksi L (alhainen), M (keskitaso) tai H (korkea). Oletusasetus on H.

D

Kun jääkaappi saa virtansa auton akusta, suosittelemme käyttämään asetusta H. Kun jääkaappi saa virtansa matkalaturista, suosittelemme käyttämään asetusta M tai L. Tämä siksi, että autojen lähtöjännite vaihtelee. Jos jääkaappia käytetään akun varassa, aseta suojaustilaksi H, M tai L. Tällöin voit käyttää jääkaappia myös akkuvirralla. Suosittelemme käyttämään asetusta H, jotta auton akku ei tyhjene.



Vasemmalta oikealle: L / M / H

• Lämpötilayksikön valinta: paina ⏻ sammuttaaksesi jääkaappi, paina sitten ⚙ yli 3 sekunnin ajan, kunnes E1 tulee näyttöön. Paina ⚙, kunnes näyttöön tulee E5. Kun näyttö vilkkuu, paina + tai − vaihtaaksesi lämpötilayksikkö celsiusasteesta (˚C) fahrenheitiin (˚F).

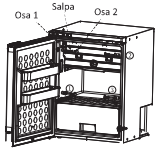

• Osa 1 on kiinnitetty jääkaappiin. Jääkaapin kiinnittämiseksi seinään, on porattava reikä osaan 1 ja ruuvattava pultti osan 1 läpi. Peitä reikä osalla 2. Kiinnittämiseen käytettävän ruuvin kierteet tulee olla alle M5 ja pituus yli 15 mm.

E



• Paina ⏻ kolme sekuntia kytkeäksesi päälle/pois päältä.
• Paina + tai − säätääksesi lämpötilaa. ⚠ Vasemmanpuoleisen lokeron lämpötila ei saa olla alhaisempi kuin oikeanpuoleisen.
• Paina asetuspainiketta ⚙ ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
• Paina ⚙ kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
• Sovellus: Paina asetuspainiketta ⚙, kun näytölle ilmestyy AP ja yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
• Näytön alla olevat kuvakkeet: Vasen lokero: ☐ Oikea lokero: ◸
• Paina ylempiä + ja − -painikkeita samanaikaisesti kolme sekuntia kytkeäksesi vasemman lokeron päälle/pois päältä.
• Alempi näyttö on pois päältä, kun irrotat jakajan (kummatkin lokerot on yhdistetty) ja lämpötilaa voidaan säätää vain ylemmässä näytössä.
• Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään ⚙ painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina ⚙ painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina + tai − ja valitse Celsius tai Fahrenheit.

Vasen lokero
Oikea lokero