


TRÄDGÅRDSSKJUL

METALL

BRUKSANVISNING

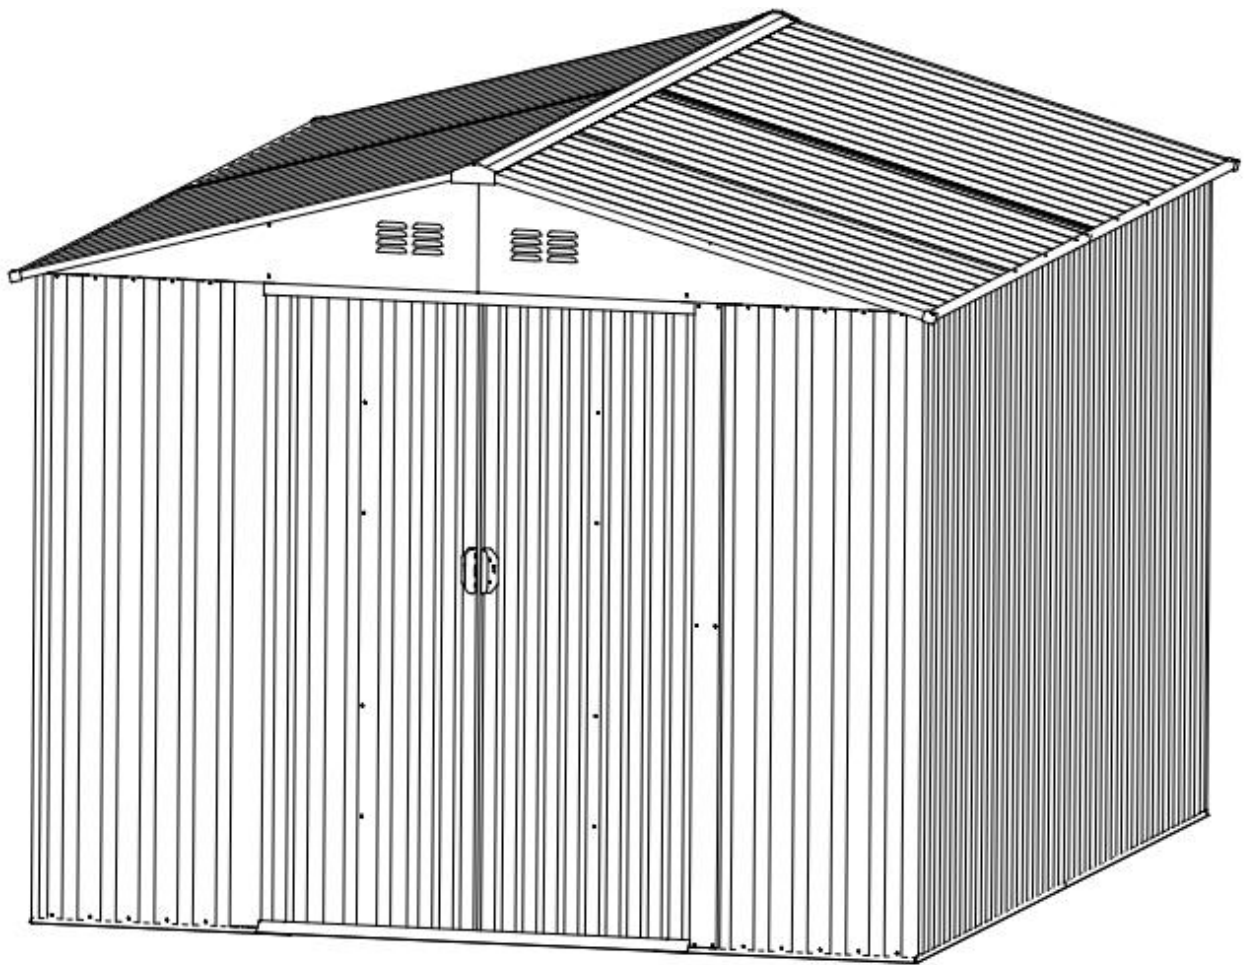

Det behövs två människor att installera trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul.

INNAN DU BÖRJAR:

Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna inte följs kan problem vid användningen uppkomma.

Kontrollera att du har alla nödvändiga delar. Kolla in alla delar före installationen. Delarna är förpackade i kartonger. Observera att det finns ytterliga fästdelar från lådor.

Observera vädret:

Start installationen när vädret är torrt och lugn. Försök INTE inställa trädgårdsskjul under blåsiga förhållanden för att undvika personskador och skador till komponenterna. Se upp för våt eller lerig mark.

Det behövs två människor att inställa garaget.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Använd mild tvållösning för tvättning och skölj med rent vatten. Vax det regelbundet. Behandla repor så snart som möjligt, rengöra och slipa dem med en stålborste och måla dem.

Håll taket rent från snö och lämnar med en långskaftad mjuk borste. Stora mängder snö på taket kan orsaka skador och gör det farligt att använda.

Rengöra smuts från dörrrens skenor och hinder som påverkar deras rörelse. Smörj dörrskenan regelbundet med silikon. Håll dörrarna stängda och låsta för att förhindra stormskador.


Dra åt alla bultar, skruvar och muttrar regelbundet.

Tvätta artikelnumren av panelerna med tvål och vatten. Silikon kan användas för vattentäta tätningar för hela skjulet.


Förvara inte pool kemikalier i skjulet. Mycket brandfarliga och frätande ämnen skall förvaras i lufttät behållare.

PARTS


PART	NO.	Qty.	PART	NO.	Qty.	PART	NO.	Qty.
	1	2		19	2		D2	1
	2	2		20	4		B1	2
	3L	1		21L	2		B2	2
	3R	1		21R	2		B3	4
	4L	1		22	2		G2	4
	4R	1		23	2		GB	2
	5	1		24L	1		GC	4
	6	1		24R	1		GD	4
	7	1		25L	1		GE	2
	8	1		25R	1		GF	4
	9	2		27	2		F1	417
	10L	1		P1	5		F2	70
	10R	1		P2	2		F3	8
	11	2		P3	2			
	13	4		P4L	2			
	14	4		P4R	2			
	15	4		P6	2			
	17	2		P9	2			
	18	2		D1	1			

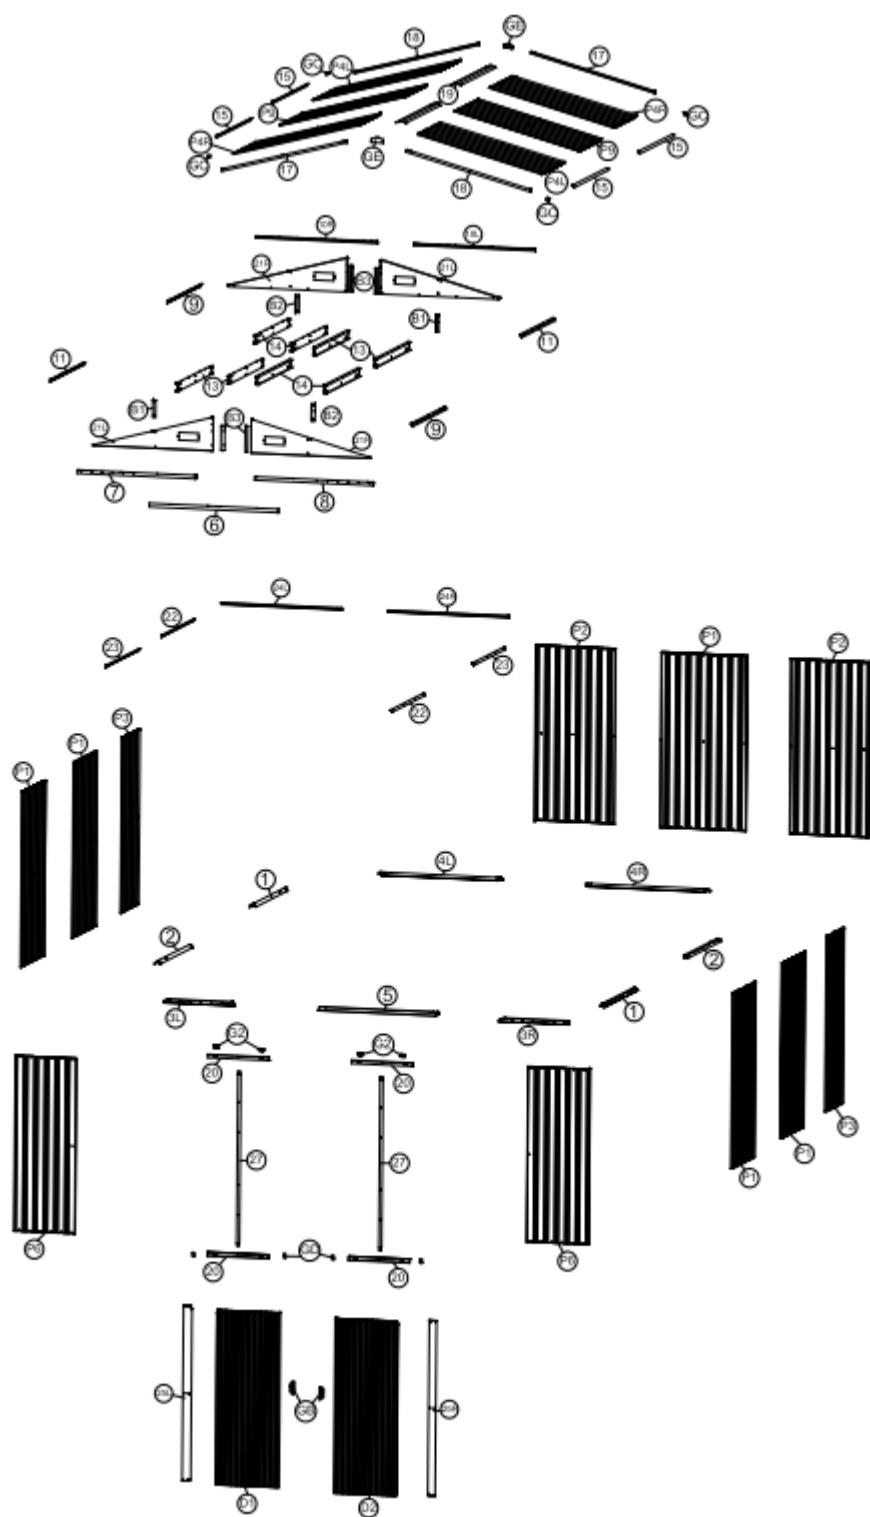

Bifoga ramrör no 1-4L med skruv (F1). Placera del 5 ovan rören (3L) ja (3R) (se bild). Fasta med skruv (F1).
Se till att basen är i en perfekt kvadrat form.

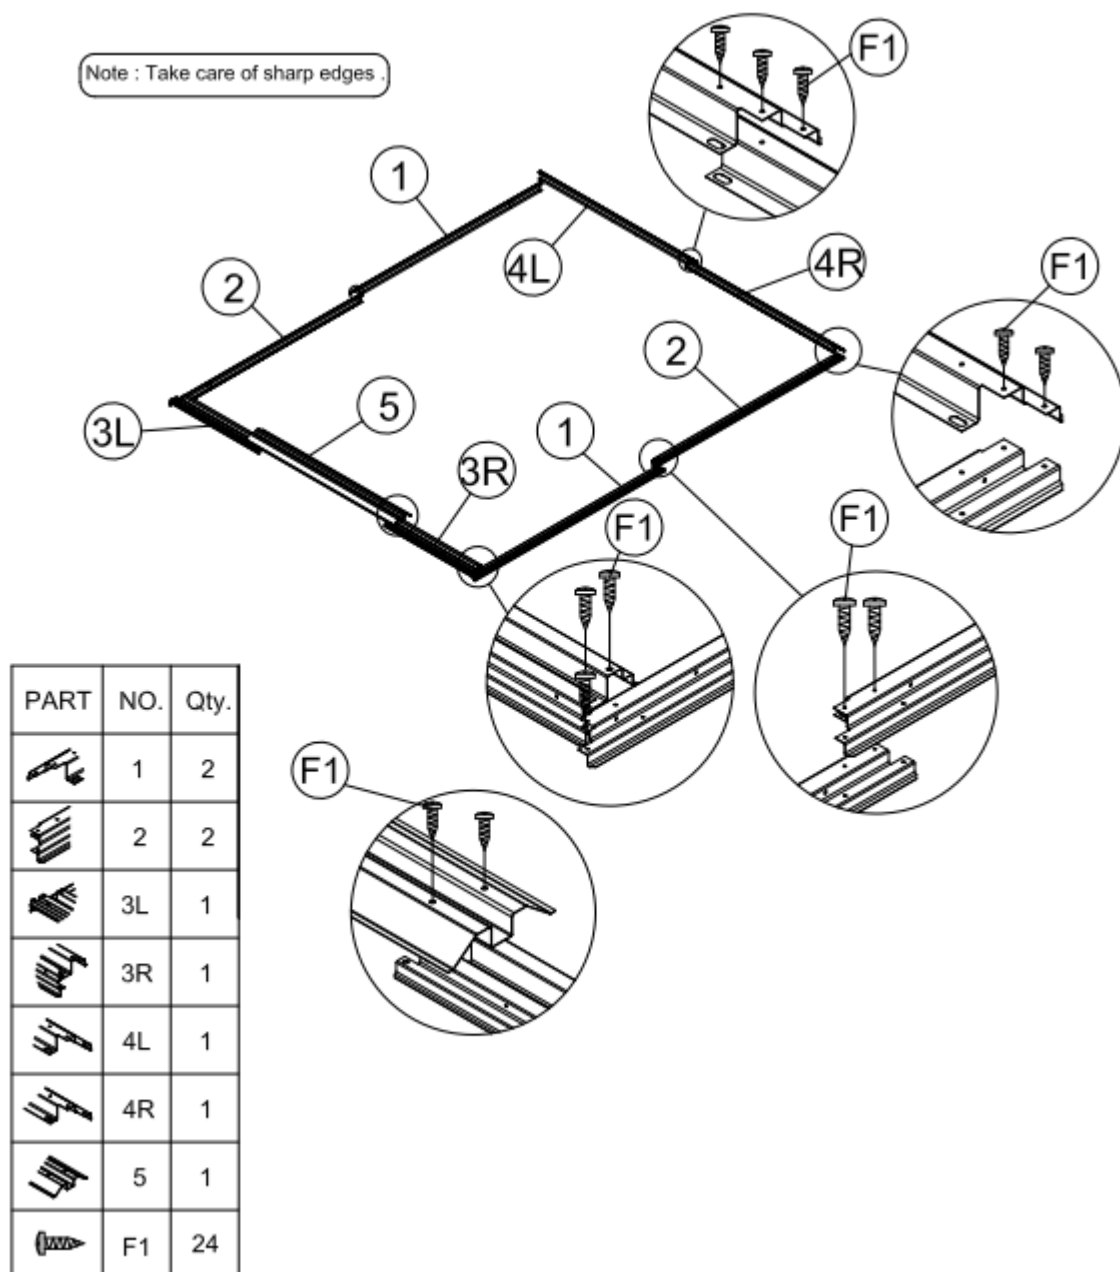


Placera väggpanelerna (P2) och (P6) på basstruktur (3L), (3R), (4L) ja (4R) såsom visas i fig. Sidovägg av skjulet är i linje med hålen i rörstrukturen. Fästa med skruv (F1). Fästa skruvar med brickorna från utsidan.

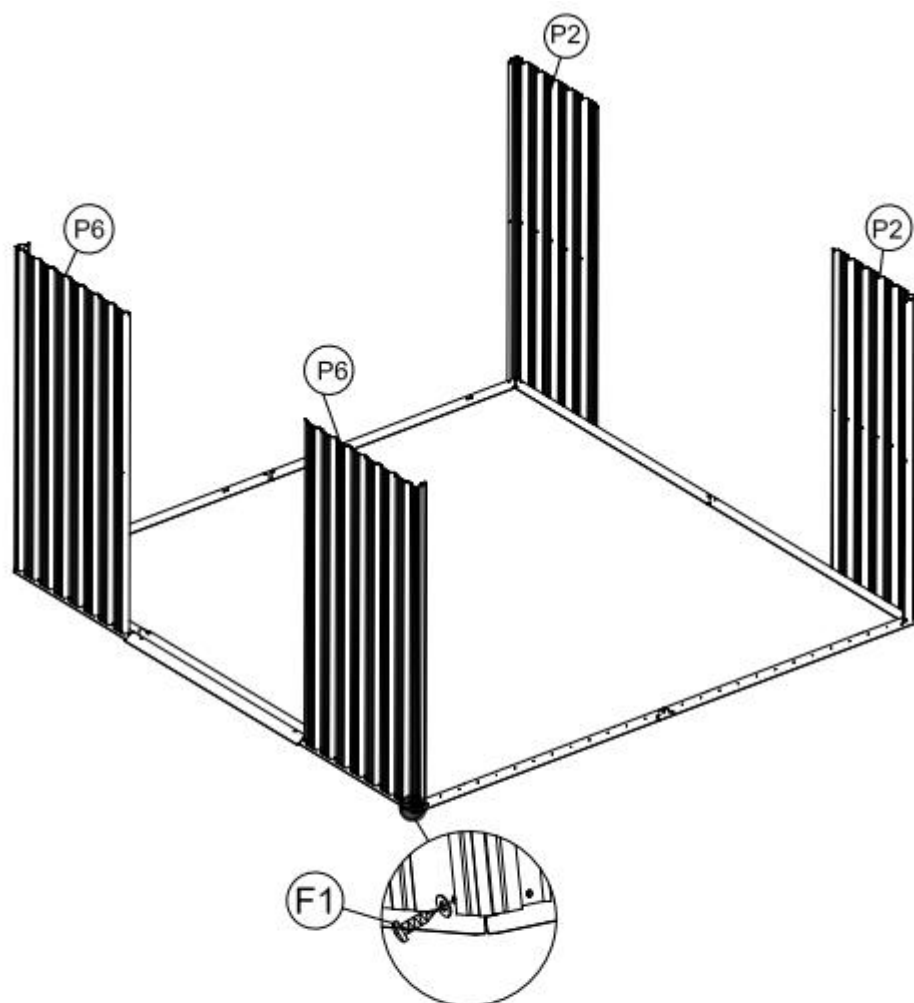


PART	NO.	Qty.
	P2	2
	P6	2
	F1	28

Installera ramrör (22), (23), (24L) och (24R) på insidan som visas i figur. Säkra med skruvar (F1) och använd brickor.

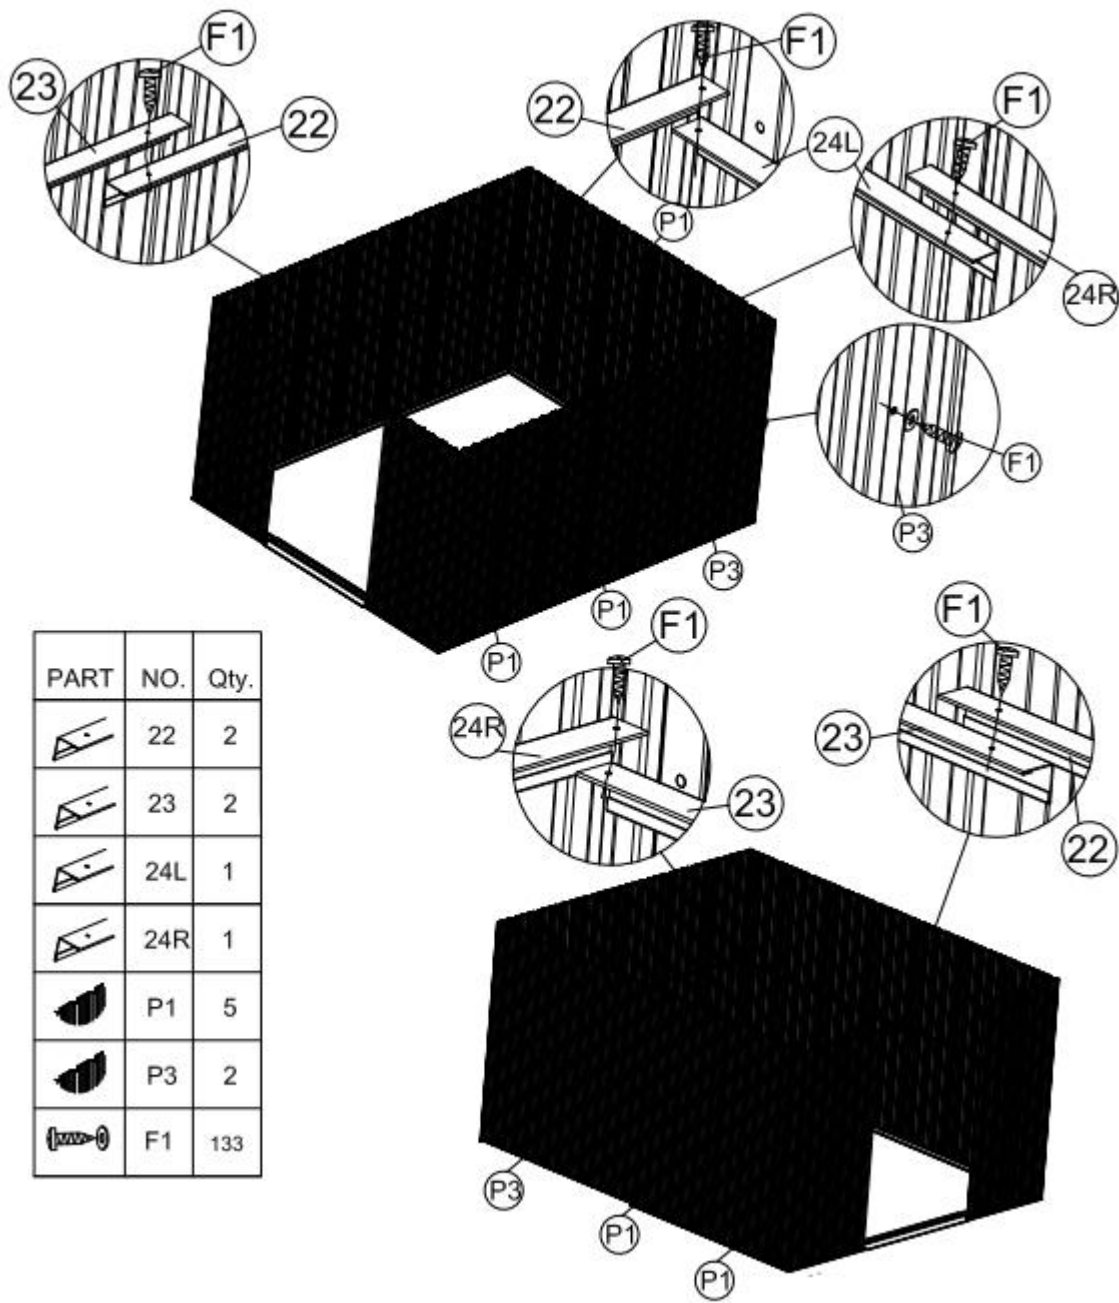


Installera två delar (G2). Översta glidningspart in i glidskenan (8). Se bild. Placera dörrens bar (6) i mitten av främsta väggpanel (P1) och (P2). Installera glidningspart (7) och (8) på toppen av främsta väggpanel från insidan. Infoga håll i linje med hålen i väggpaneler. Säkra med skruvar (F1) och använd brickor. Se positionen i figur.

Obs! Se att överhang (G2) avser på inåt.

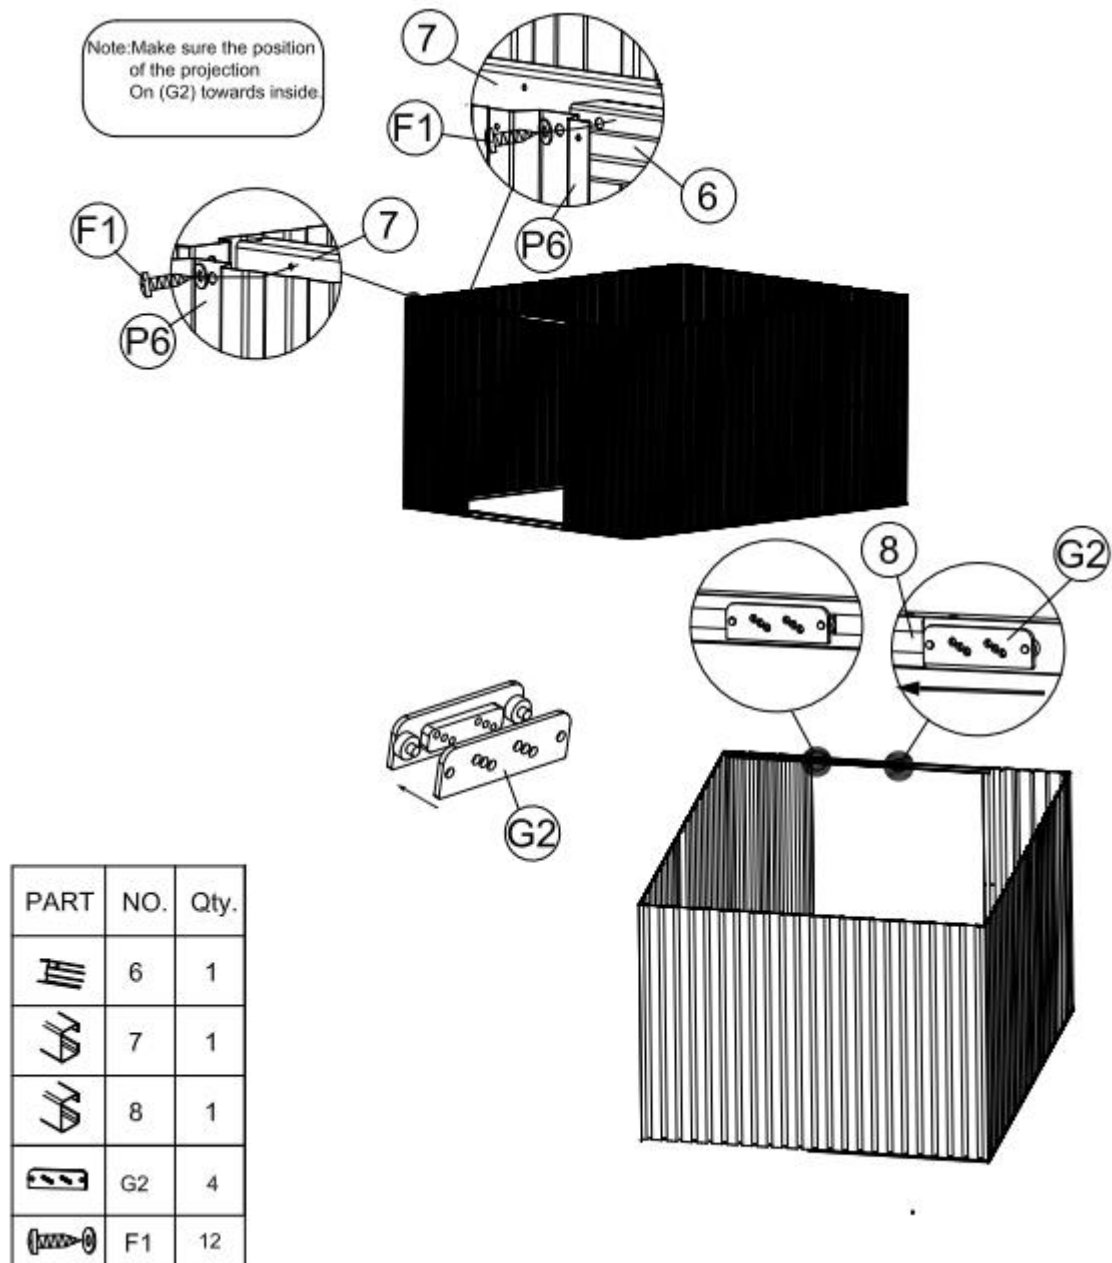


Placera övre vinkelparts (9), (10L), (10R) och (11) på toppen av väggpanel. Rikta in hålen i väggpaneler och fäst med skruvar (F1). Placera väggpaneler (P1), (P2) och (P3) i mitten av ramrör och övre vinkel rör. Säkra med skruvar (F1) och använd brickor.

Obs: se till att delarna överlappar varandra.

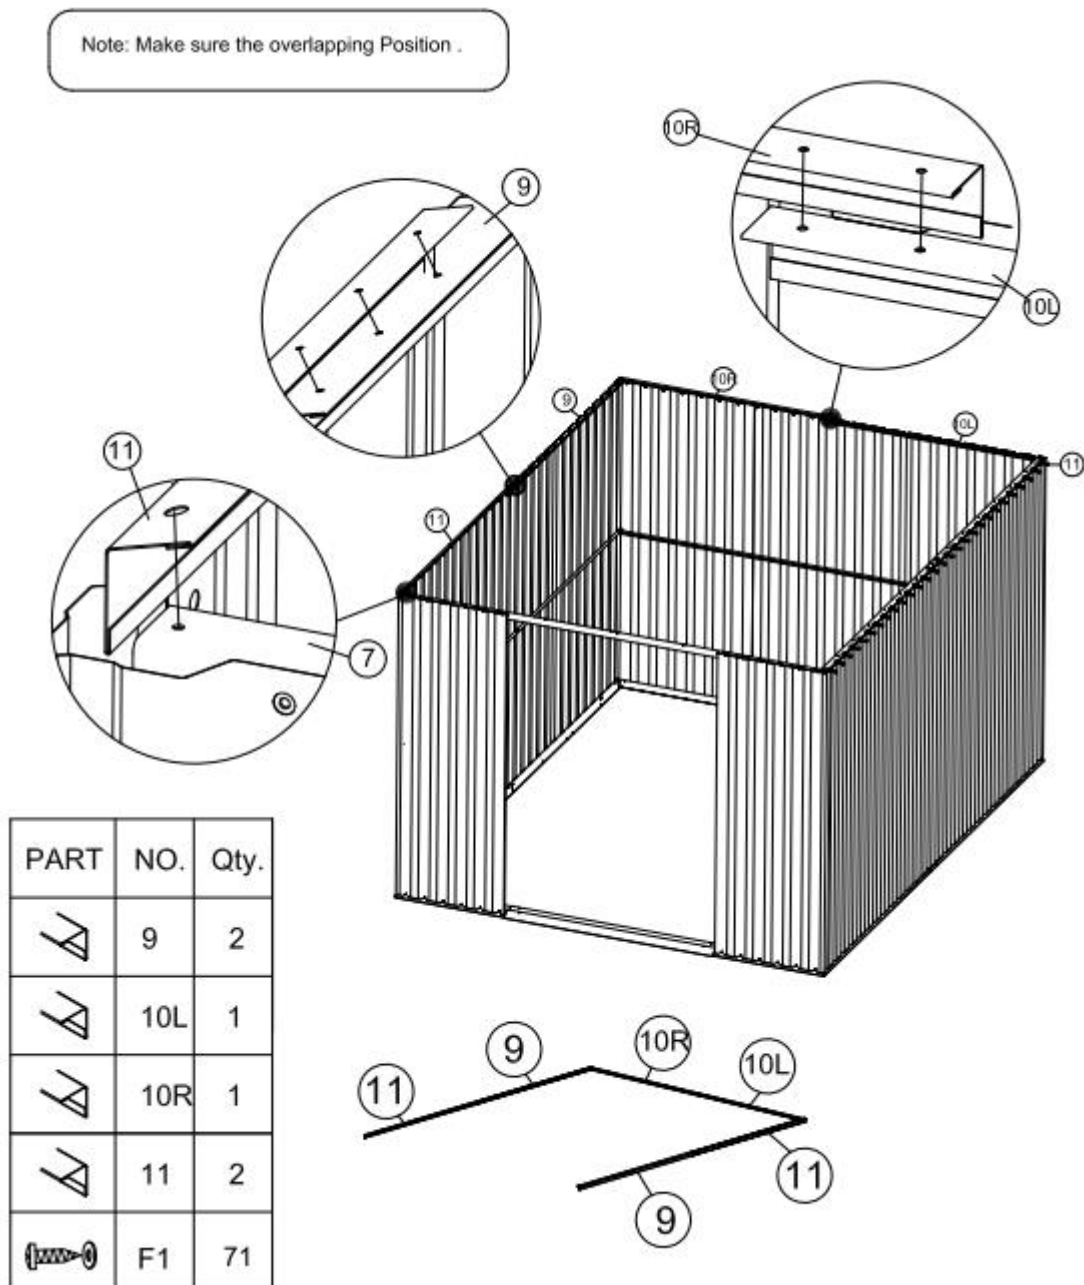


Montera vänster dörrkarmen (25L) i toppen av övre ramen (3L). Installera i vägghpanelen. Säkra dörrkarmen (25L) med skruvar (F1). Upprepa för den högra sidan av dörrkarmen (25R).

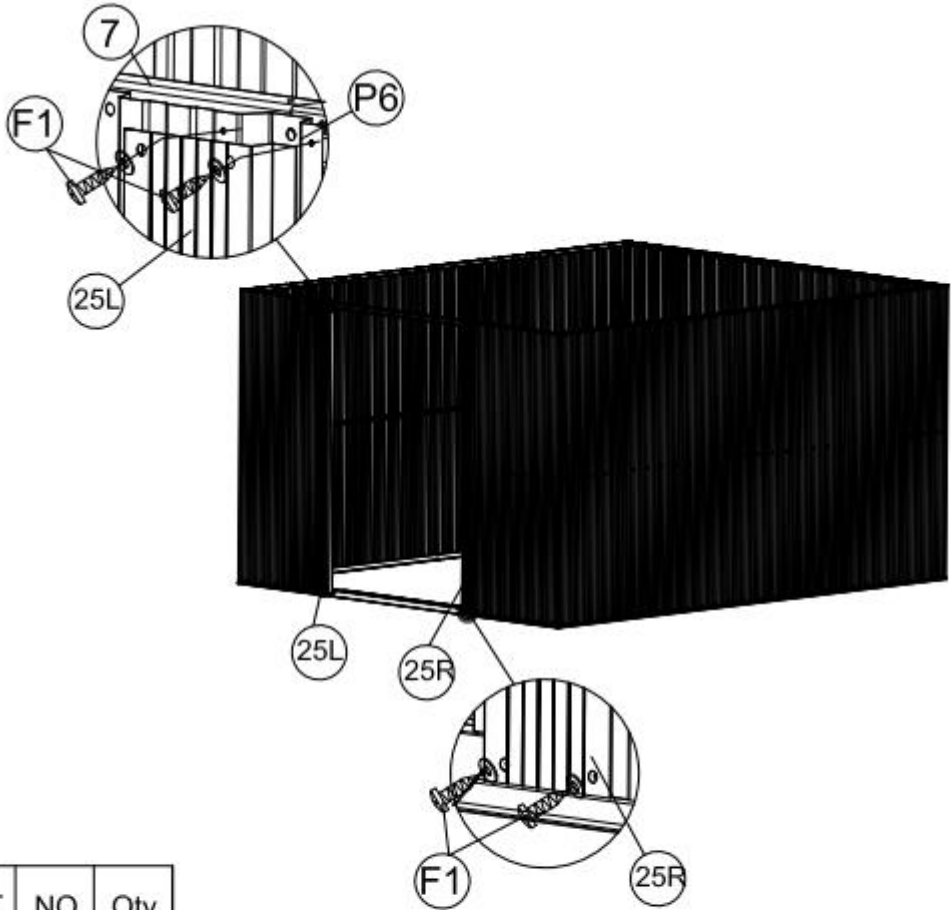


PART	NO.	Qty.
	25L	1
	25R	1
	F1	12

Ta de fyra ändstycken part (21L) och (21R). Installera 2 ändstycken (21L) och (21R) tillsammans med klippan (B3) och installera parts (B1) och (B2) som i figuren. Fixera dem med en bult och mutter (F2), se bilden. Anslut två takstöd (13) och (14) tillsammans och säkra 4 takkonstruktionen med ändstycken (21L) och (21R). Placera hålen i läge och fäst med en bult och mutter (F2).

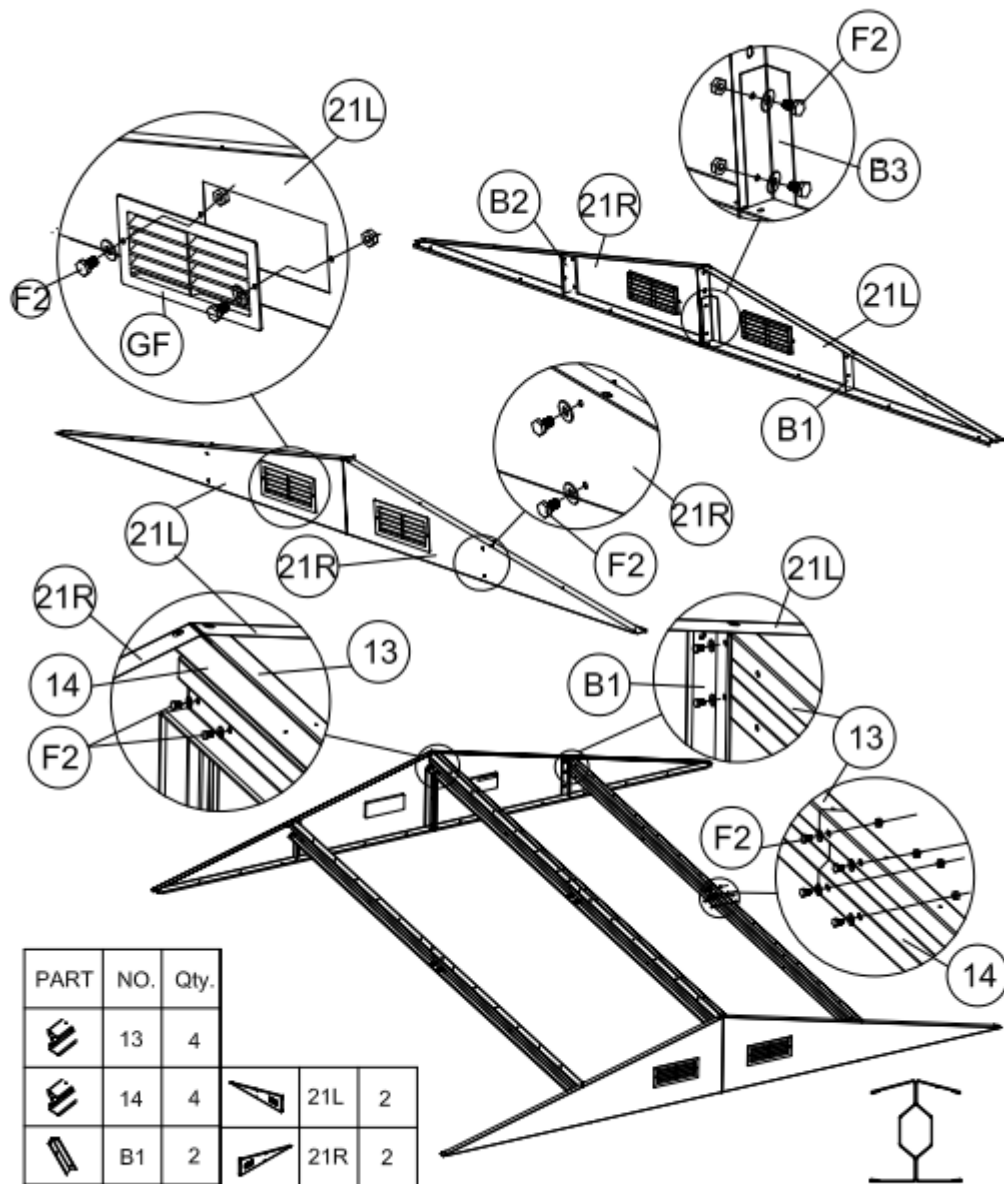

PART	NO.	Qty.		
	13	4		
	14	4		21L 2
	B1	2		21R 2
	B2	2		GF 4
	B3	4		F2 40


Placera 4 st. ändstycken (21L) och (21R) , (13), (14) i toppen av glidskenen (7) ja (8) och bakom av översta röret (10L) och (10R). Rikta in hålen och säkra med skruvar (F1) från insidan, som visas i figur.

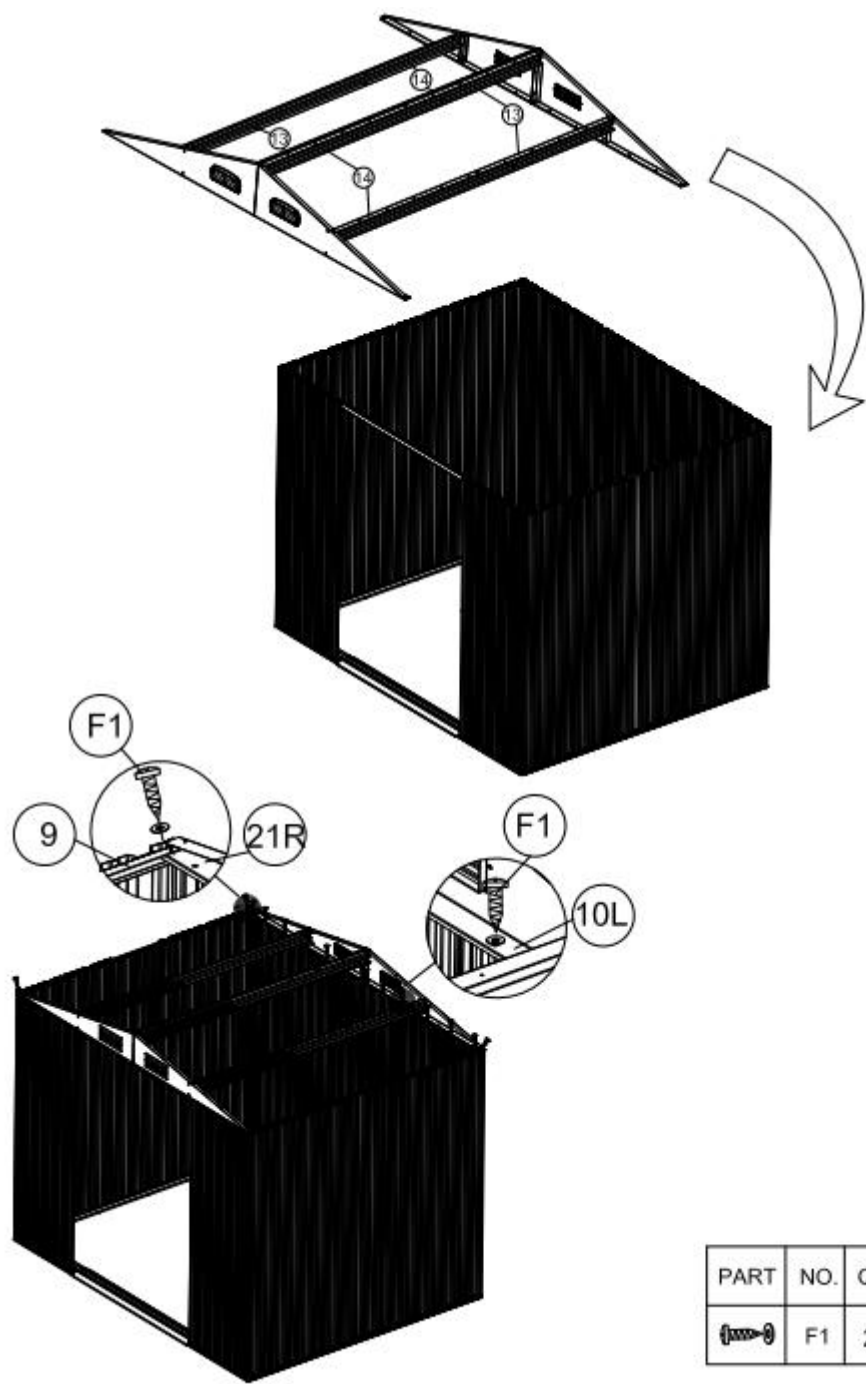


PART	NO.	Qty.
	F1	28

Placera takpaneler (P4R) och (P4L) på ändstycken (21L) och (21R). Rikta in hålen och dra åt bultarna (F1) och muttern, använd en bricka. Placera takpaneler (P9) på plats och fäst med skruv (F1), använd en bricka.

Obs: Se till att takets panelerna överlappar som visas i figur.

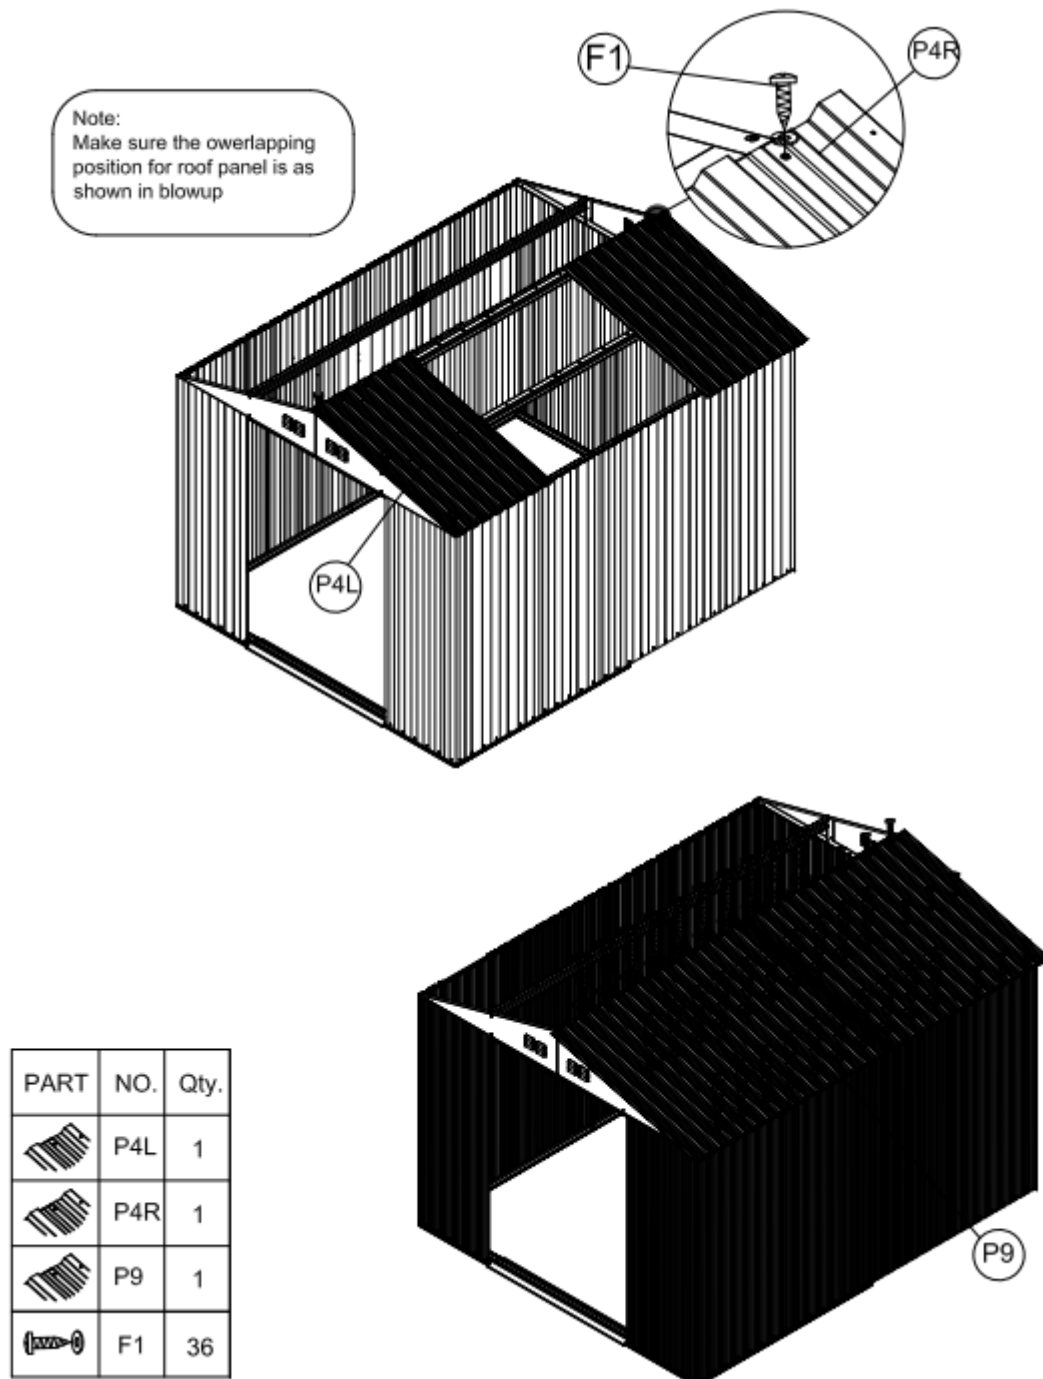


Placera takpaneler (P4L) och (P4R) och (P9) på ändstycken och takstöden. Rikta in ramen och fäst skruvarna (F1) och muttern, använd en bricka.

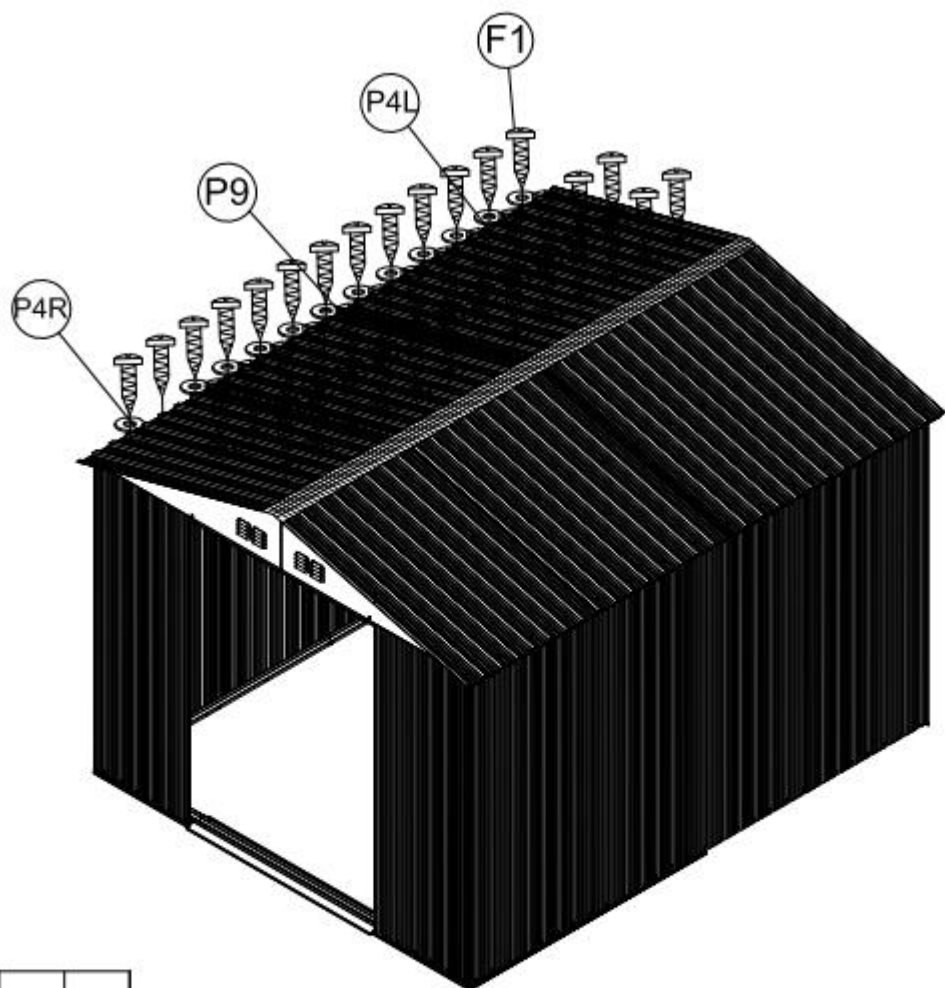


PART	NO.	Qty.
	P4L	1
	P4R	1
	P9	1
	F1	36

Installera takkragen (15), (17) och (18) till takpaneler, fäst med skruvar (F1) med bricka. Placera 4 stycket hörnstycken (GC) i takkragens skarvar och fäst med skruvar med bricka(F1).

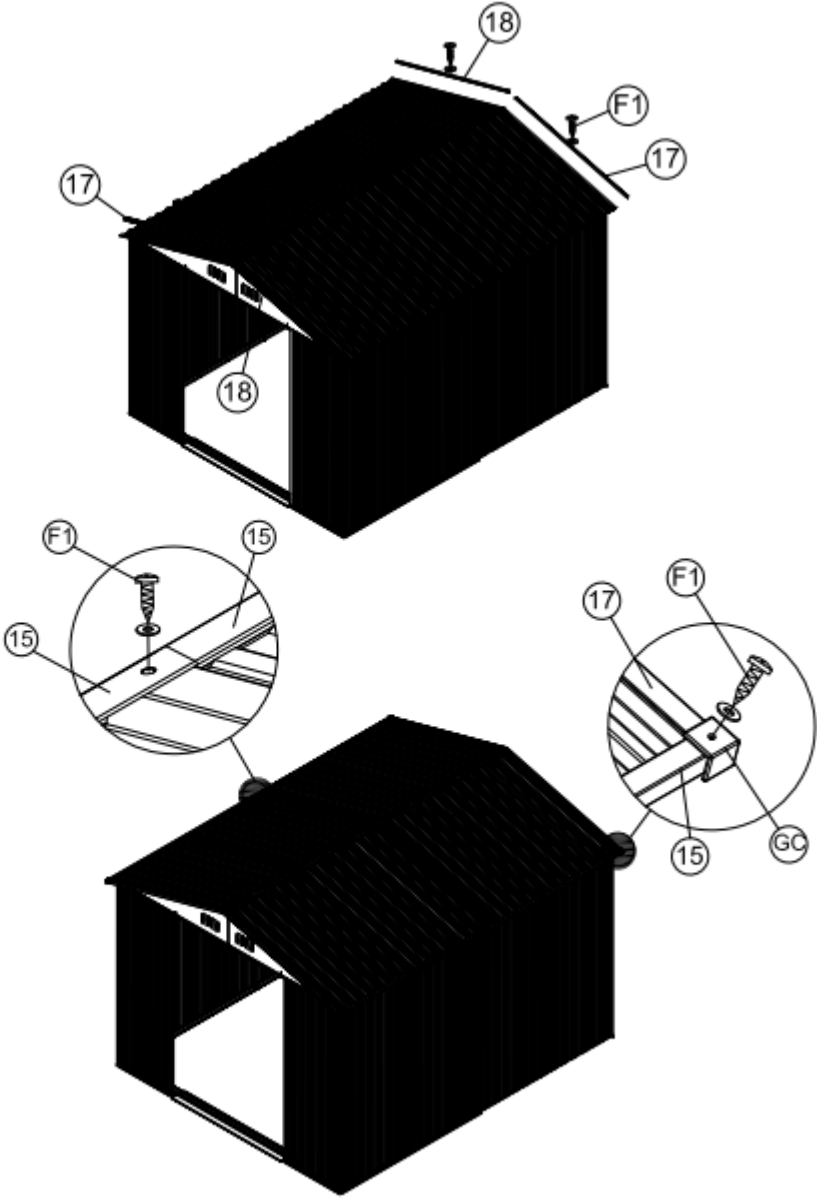


PART	NO.	Qty.
	15	4
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	14

Placera två av takens åslistor (19) i mitten av taken. Rikta in hålen och säkra med skruvar (F1) med brickor. Placera ändstycken av åslistan (GE) till slutet av taklistan och säkra med skruvar (F1) med brickor. Se bild.

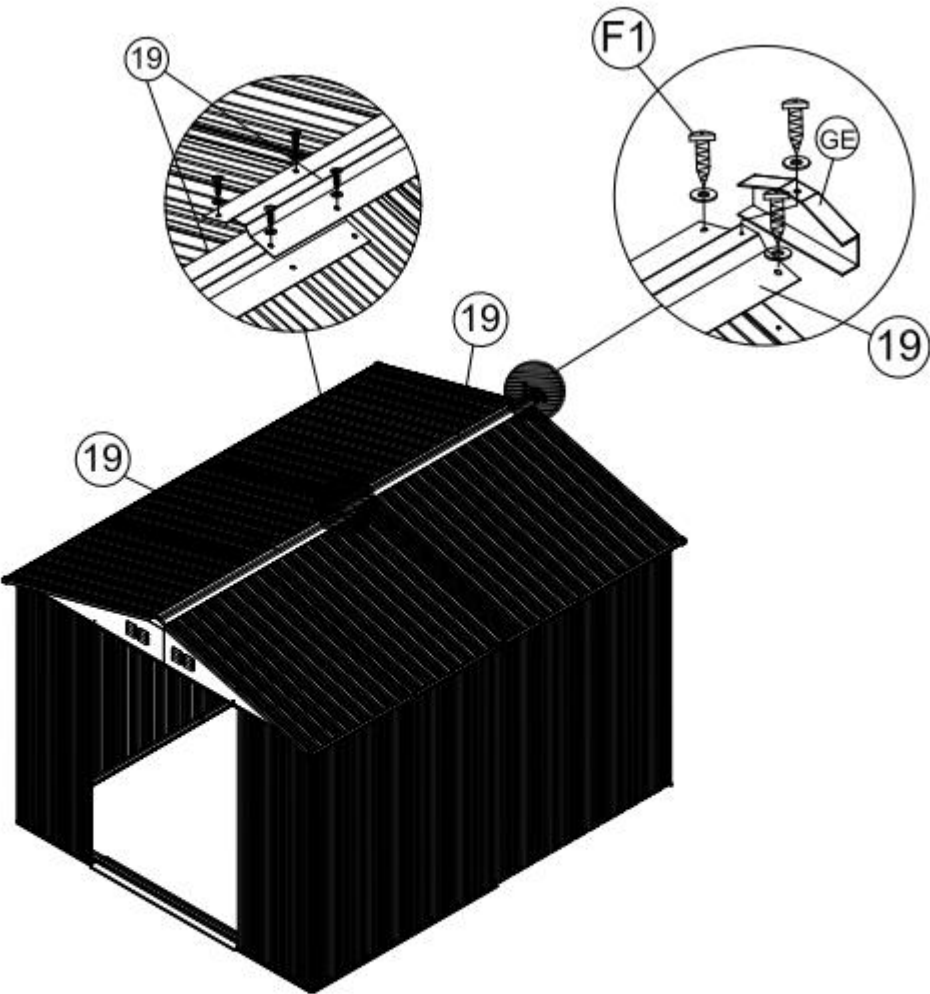


PART	NO.	Qty.
	19	2
	GE	2
	F1	8

Installera dörr-ramen (20) till dörrpaneler (D1) och (D2) och säkra med part (27). Sedan fästa boten av sliden (GD) till dörr-ramen (20) av båda bottenkanten. Infoga bult (F2) och muttern, använd en bricka.

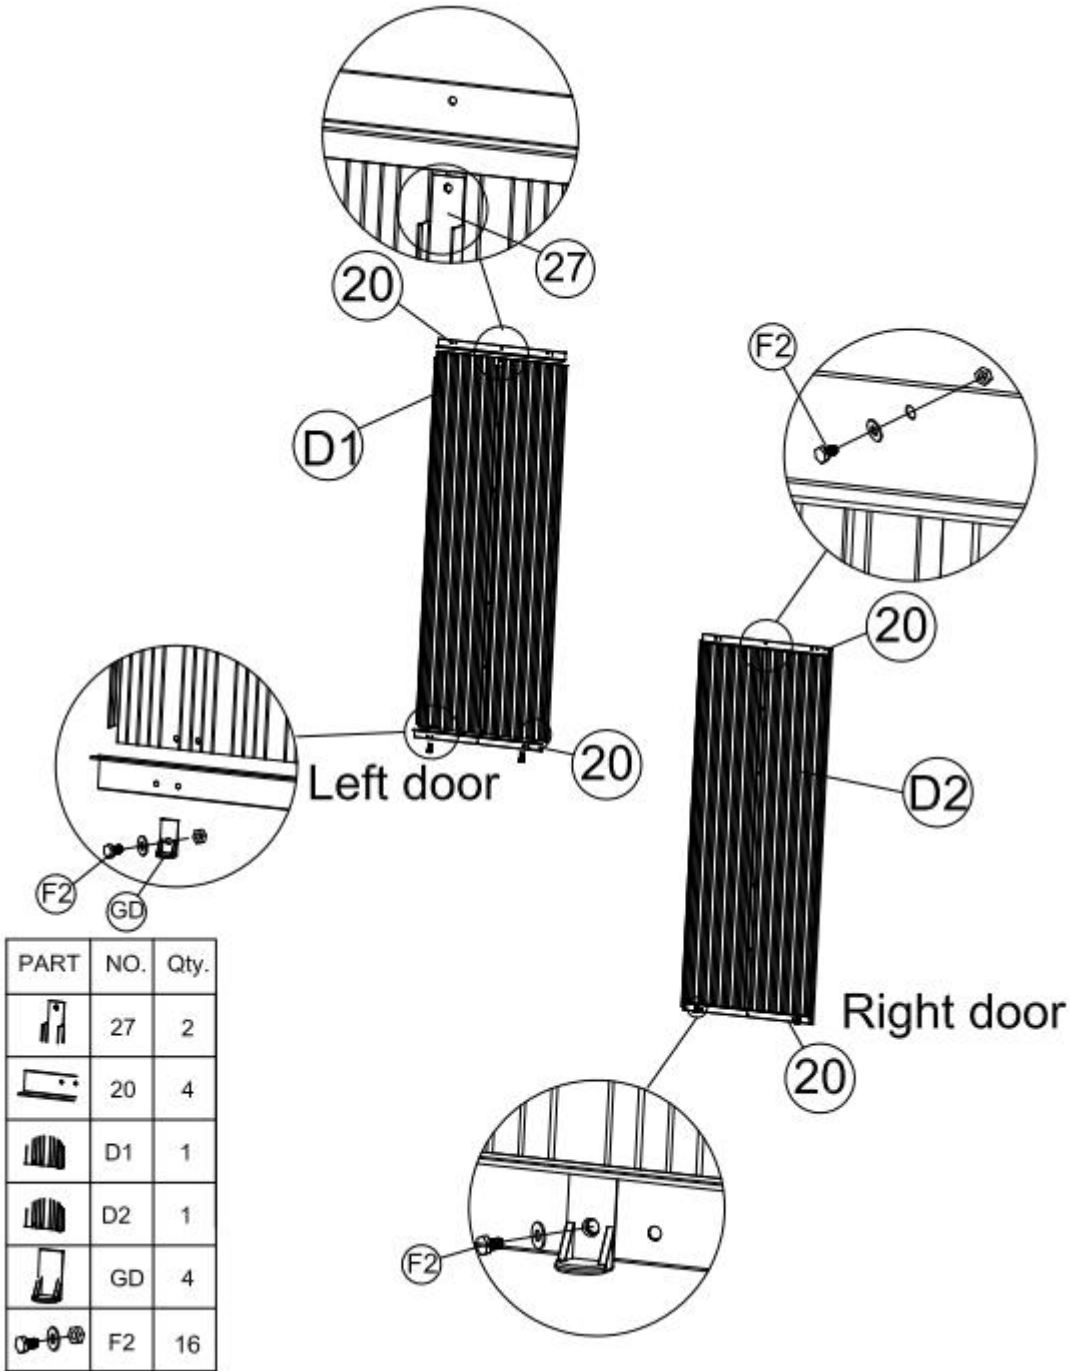


Fäst dörrhandtagets (D2) två delar med bult (F2) och muttern till dörrpaneler.

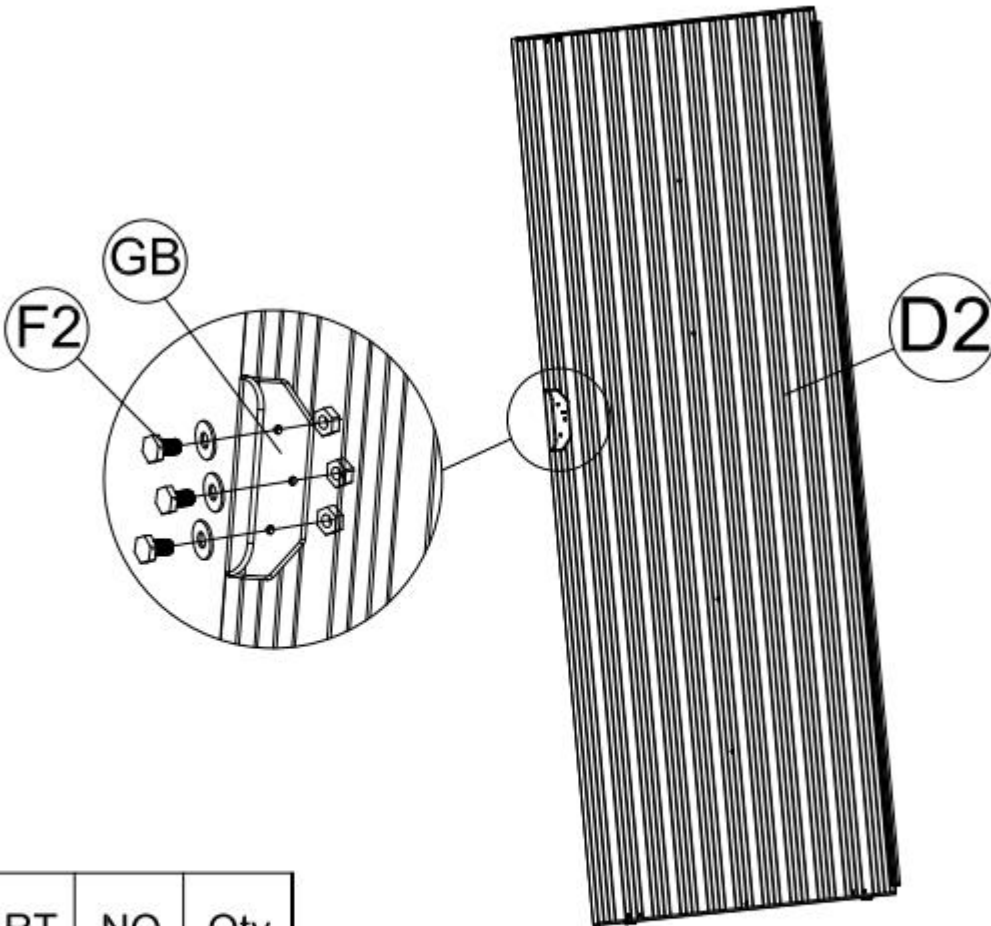

PART	NO.	Qty.
	GB	2
	F2	6

Glid dörrpanelen in i ramrör (3L). Se att den glidande delen av botten (GD) glider in i ramrör (3L). Säkra toppen av dörrpanelen till toppglidpart (G2) med skruvar (F1). Se bilden. Se till att dörren är monterad på skenor och går bra.

Note: Make sure to get proper alignment of the door realign the holes with door panel

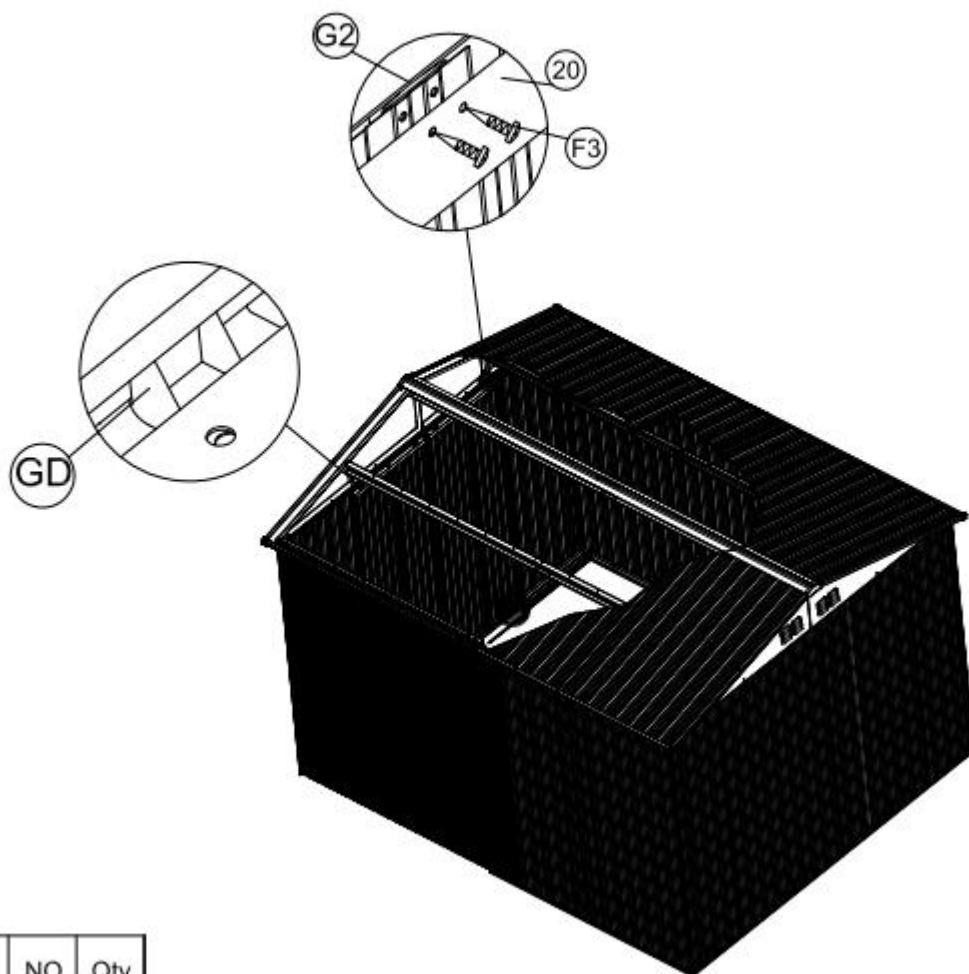

PART	NO.	Qty.
	F3	8

Importör: Oy Scandic Trading House Ltd., Kauhajoki

Tillverkningsland: Kina