

Tavaratuen kokoamisohje

Tavaratuen osat:

- teleskoopin ulompi putki	osa 1	2 kpl
- teleskoopin sisempi putki	osa 2	2 kpl
- nivellaippa	osa 3	2 kpl
- kulmatuki	osa 4	1 kpl
- teleskoopin jatkopala	osa 5	1 kpl
- 50mm tarra	osa 6	2 kpl
- 80mm tarra	osa 7	1 kpl
- 35cm x 10cm tartuntapinta	osa 8	1 kpl

Liimaa pyöreät tarrat 6 laippoihin 3 ja tarra 7 kulmatukeen 4.

Paina osan 2 lukituskielekettä (A) kevyesti ja työnnä osa 2 osan 1 sisään siten, että kääntövipu (B) osoittaa sivulle. Teleskoopin sisäinen putki liikkuu tällöin ulkoputken sisällä vapaasti. Kokoaa toinen teleskooppi samalla tavalla.

Aseta nivellaipat 3 osien 2 nivelpalloihin(D).

Ota rakentamasi teleskooppi ja paina se kulmatukeen 4 siten, että teleskoopin säätöreiät osoittavat ylöspäin. Aseta toinen teleskooppi samalla tavalla.

Jatkopalan asentaminen (tarvittaessa)


Paina jatkopalan 5 lukituskielekettä (E) kevyesti ja työnnä se osan 2 sisälle, siten että kielekkeen (E) nuppi tulee osan 2 reiästä (F) ulos. Liitä jatkettu putki osan 1 sisään. Jatkopalan saat irti osasta 1 painamalla kielekkeen (E) nuppia sormenpäällä ja kääntämällä osaa 1. Vedä osat toisistaan irti.

Kun haluat purkaa tavaratuen

Paina kielekettä (G) kevyesti ja nosta teleskoopit paikoiltaan. Ota myös teleskooppien putket 1 ja 2 irti toisistaan. Tai ainakin katso, että lukituskielen (A) nuppi (C) on säätöreiässä. Voit säilyttää purettua tavaratukea myyntipakkauksessa.

Holdit

BY LUMELKO OY

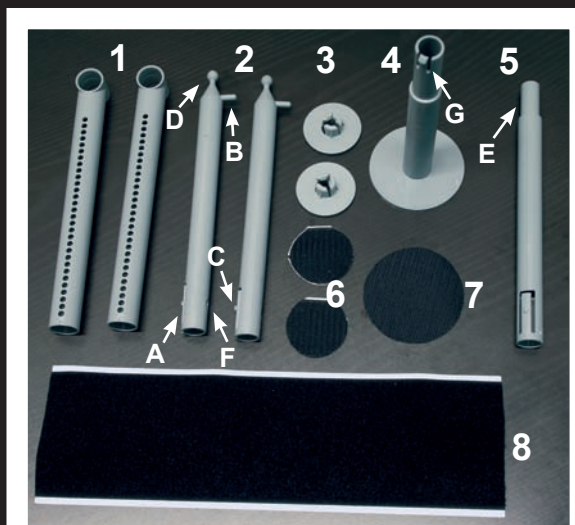

Montering av laststödet

Laststödetts delar:

- yttre teleskoprör	del 1	2 st
- inre teleskoprör	del 2	2 st
- ledad fläns	del 3	2 st
- hörnstöd	del 4	1 st
- teleskopförlängning	del 5	1 st
- kardborrondell 50 mm	del 6	2 st
- kardborrondell 80 mm	del 7	1 st
- fästytta 35 cm x 10 cm	del 8	1 st

Klistra kardborrondellerna 6 på flänsarna 3 och rondellen 7 på hörnstödet 4.

Tryck lätt på låstungen (A) av del 2 och skjut in del 2 i del 1 med vridpinnen (B) pekande åt sidan. Det inre teleskopröret rör sig då fritt i ytterröret. Sätt ihop det andra teleskoprörparet på samma sätt.

Tryck in ledklotet (D) på vardera teleskopröret 2 i ledflänsarna 3.

Tag det ena färdiga teleskopet och tryck ned det på hörnstödet 4 så att teleskopets justeringshål pekar uppåt. Lägg det andra teleskopet på samma sätt.

Montering av teleskopförlängningen (vid behov)

Tryck lätt på låstungen (E) i teleskopförlängningen 5 och skjut in denna i innerröret 2 så att stiftet på tungan E sticker fram genom hålet (F) i del 2. Skjut in det förlängda röret i del 1. Förlängningsstycket kan lösgöras från del 1 genom att trycka ner stiftet på tungan (E) med fingret och vrida på del 1. Sedan kan rören dras isär.

När du önskar demontera laststödet

Tryck lätt på tungan (G) och lyft av teleskopet. Drag också isär teleskoprören 1 och 2, eller se åtminstone till att låstungans (A) stift (C) sitter i ett justeringshål. Det demonterade laststödet kan förvaras i den ursprungliga handelsförpackningen.

LUMELKO

Markkinointi / Marknadsföring: LUMELKO Oy
www.lumelko.fi

Koottu tavaratuki
valmiina kiinnitettäväksi
auton tavaratilaan.

Hopmonterat laststöd
färdigt för installation i bilens
bagageutrymme.

