



Lasten älykello Käyttöohje SWK-110



facebook.com/Denver.eu

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
2. Pidä laite poissa alle 36 kuukauden ikäisten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä.
4. Näistä lämpötilarajoista poikkeavat lämpötilat voivat vaikuttaa kellon toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä käytä vedessä yli 1 metrin syvyydessä!
7. Poista älykello ranteesta palovammojen tai ihottuman välttämiseksi, jos tuote vuotaa tai ylikuumenee.
8. Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.

TÄRKEÄÄ! BPM-Heart Rate-Blood Oxygen -sovelluksen mittauksia ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön, mukaan lukien oma diagnoosin teko tai lääkärin puoleen kääntyminen. Mittaukset on tarkoitettu ainoastaan yleisen kunnon ylläpitämisen ja hyvinvoinnin tarkoituksiin. Tämä ei ole lääkinällinen diagnostiikkalaitte.

Lataa SOVELLUS


Lataa sovellus skannaamalla: JYOU PRO



Matkapuhelimesi järjestelmävaatimukset:

- iOS 10 ja sitä uudempi
- Android 5.0 ja sitä uudempi
- Tukee Bluetooth 4.0 -versiota

Käyttöohjeet

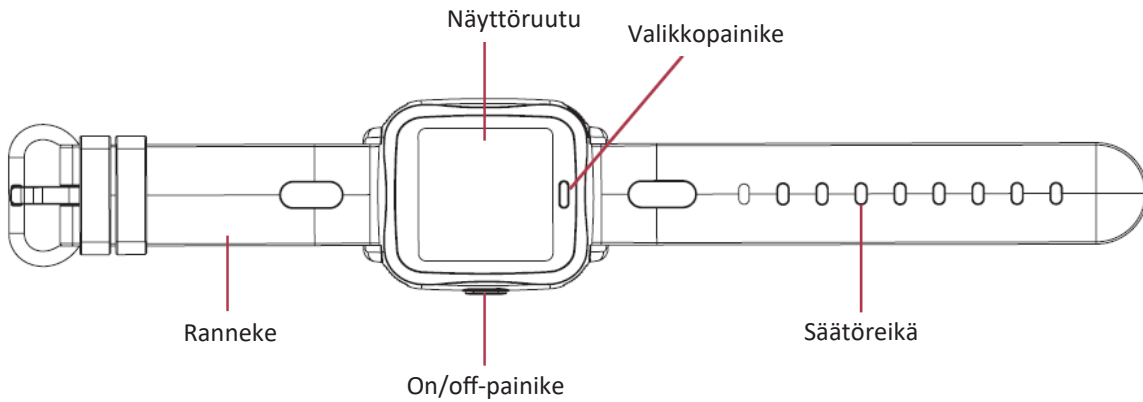

Virta päälle/pois päältä

1. Virta päälle


Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunti, kellon näyttöön tulee valo ja kello värähtää.

2. Virta pois päältä

Siirry kellon asetussivulle ja etsi sammutusvalikko, sammuta napauttamalla sitä, tai pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia, jolloin kello värähtää ja sammuu.


Kellon lataaminen

Käytä magneettista vakiolatausjohtoa älykellon lataamiseen. Kellon virta tulee automaattisesti päälle, kun sitä ladataan. (Latausmenetelmä on osoitettu alla, latausjännite on 5 V.)

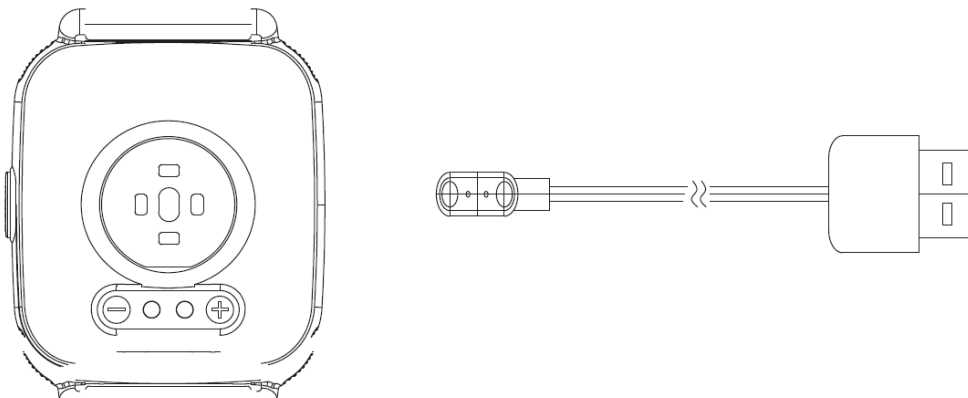

Kellon yhdistäminen

Ensimmäisellä käyttökerralla on muodostettava yhteys SOVELLUKSEEN asetuksia varten. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, kello synkronisoi automaattisesti ajan, muussa tapauksessa askelmittarin tiedot ja unitiedot ovat epätarkkoja.

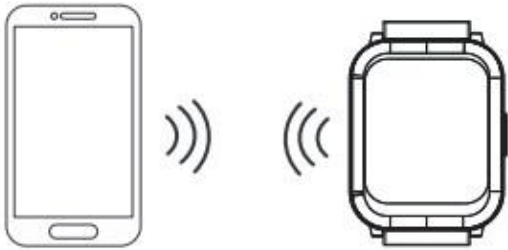


- Avaa SOVELLUS (JYouPro) ja napsauta laitekuvaketta
- Lisää laite (iOS)/(Android)
- Napauta laitteen skannauskuvaketta
- Luo yhteys laitteeseen napauttamalla BT-laitetta nimeltä "SWK-110".

Datan synkronisointi:

Synkronisoi tiedot päivittämällä SOVELLUKSEN aloitussivu. Kello voi tallentaa paikallista dataa 7 päivän ajan. Mitä enemmän dataa, mitä sitä pidempi synkronisointiaika. Synkronisoinnin maksimiaika on noin 2 minuuttia, minkä jälkeen synkronisointi on valmis ja näytöllä näkyy viesti "synkronisointi valmis".

Kotiruutu


Kello sisältää useita näyttötoimintoja. Voit vaihtaa sitä painamalla pitkään 3 sekuntia.

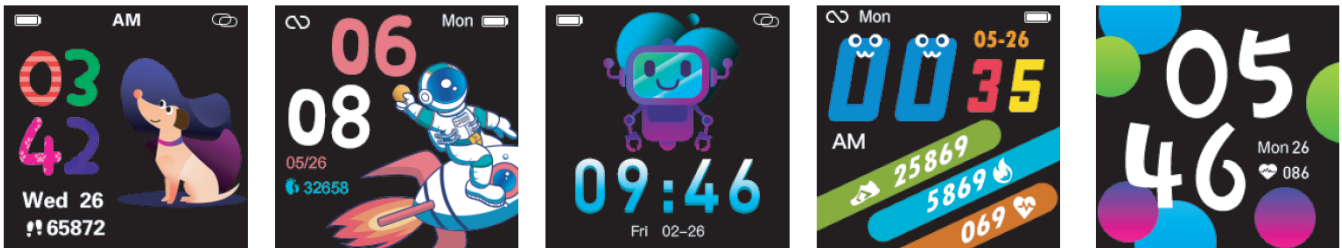

Askelmittari

Kytke tilan käyttöliittymä esittämään nykyisten askelten tilan napauttamalla toimintonäppäintä.

Matka ja kalorit lasketaan ja esitetään nykyisten kävelyaskelten sekä sovellukseen määritettyjen pituuden ja painon mukaan.

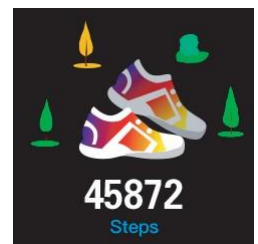


Matka

Napauta valikkokäyttöliittymässä toimintonäppäintä vaihtamaan tilan käyttöliittymä näyttämään nykyisen matkan.



Kilokalorit


Napauta toimintonäppäintä vaihtamaan kilokalorien käyttöliittymään nykyisen kalorikulutuksen esittämiseksi.

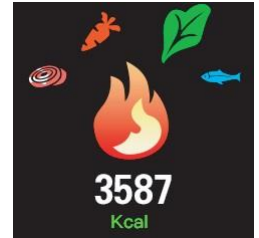

Syke

Napauta toimintonäppäintä vaihtamaan sykekäyttöliittymään ja siirry sykkeen tunnistukseen. Testin jälkeen poistu sykkeentunnistuksesta painamalla näppäintä. Yhdistä SOVELLUS ja käytä älykelloa oikein. Testin aikana sykkeen LED vilkkuu rannekkeen takaosassa.

- Anturin pitää olla lähellä ihoa välttämään ulkoisen valon vaikutus testin tarkkuuteen.
- Pidä testattava alue puhtaana, hiki tai tahrat vaikuttavat testituloksiin.

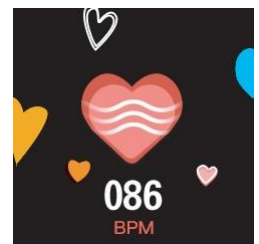

Veren happisaturaatio








Vaihda näyttö happisaturaation käyttöliittymään napauttamalla toimintonäppäintä ja aloita happisaturaatiotesti. Happisaturaatiotestin jälkeen paina poistu happisaturaatiotilasta painamalla näppäintä. Jos testitulosta ei löytynyt, viimeisimmän testin tulos esitetään tai "--" tarkista, että kello on hyvin, tai uusi testi.



Urheilu


- Vaihda tiettyyn liikuntakäyttöliittymään painamalla toimintonäppäintä.
- Käynnistä (pysäytä) nykyinen toiminto painamalla pitkään toimintonäppäintä.
- Pysäytyksen jälkeen poistu painamalla näppäintä.

Sisältää kävelyn, juoksemisen, pyöräilyn, sulkapallon, koripallon, jalkapallon, naruhyppelyn, kiipeilyn ja monia muita liikuntalajeja.

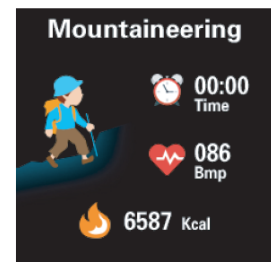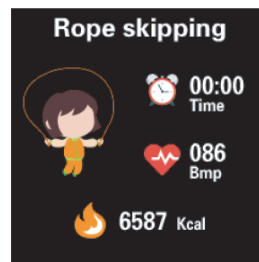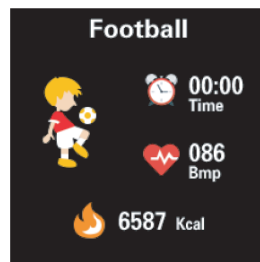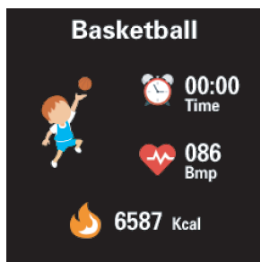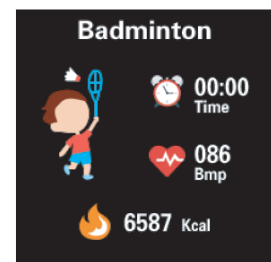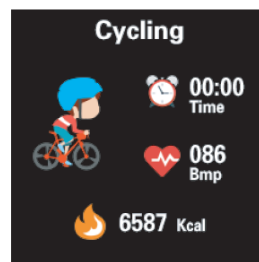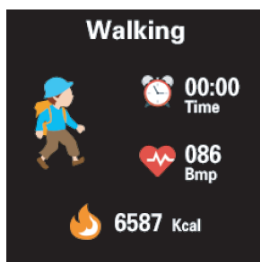

Uni

Käytä älykelloa mennessäsi nukkumaan, siten saat unitiedot SOVELLUKSEEN.

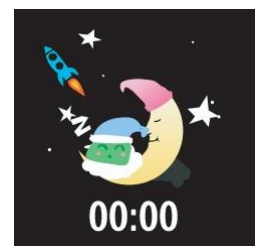

Ajanotto


Siirrä näyttö ajanoton käyttöliittymään napauttamalla toimintonäppäintä, siirry ajanottotoimintoon painamalla toimintonäppäintä pitkään, käynnistä (pysäytä) ajanottotoiminto napauttamalla toimintonäppäintä, palaa päävalikkoon painamalla pitkään toimintonäppäintä ja poistu painamalla näppäintä.



Viestipainalluksen käyttöliittymä

Tarkastele aiempia tietoja napsauttamalla toimintonäppäintä. Jos aiempia tietoja ei ole, siinä näkyy (0).

Kun olet painiketta painanut pitkään tietojen tarkastelemiseksi, poistu painamalla näppäintä.

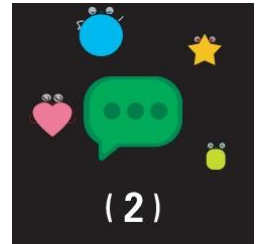

Asetuskäyttöliittymä

Siirry asetustoiminnon käyttöliittymään painamalla toimintonäppäintä. Siirry alavalikkoon näkemään lisää toimintoja painamalla pitkään.




Kirkkauden säätö

Siirry tilaan painamalla toimintonäppäintä pitkään, valitse sitten eri kirkkaustaso napauttamalla toimintonäppäintä, kirkkaustasoja on neljä.



Löydä puhelimesi


Kun kellon yhteys on päällä, painamalla toimintonäppäintä pitkään hakukäyttöliittymässä puhelin soi.

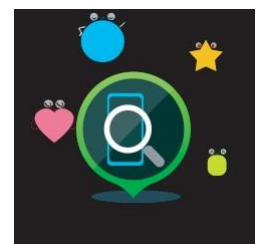

Sammutus

Tässä käyttöliittymässä, paina toimintonäppäintä kolmen sekunnin ajan, niin kello sammuttaa itsensä.

Soittoväriä (alhainen virta, ei värinää)

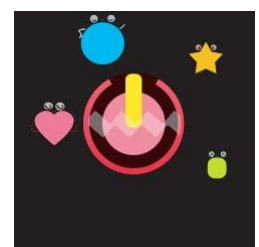

Usein kysytyt kysymykset

1. Entä, jos Bluetooth ei muodosta yhteyttä (yhteyden/yhteyden uusimisen vika tai yhteyden muodostamisen hitaus)?

Varmista, että älypuhelimien versio on IOS10 ja Android 5.0 tai uudempi ja tukee Bluetooth-versiota 4.0

- 1). Johtuen signaalihäiriöistä Bluetoothin langattomassa yhteydessä, yhteyden muodostamisen aika voi vaihdella. Jos yhteyttä ei saa muodostettua pitkään aikaan, varmista, että käyttöä ei häiritse magneettikenttä tai monen Bluetooth-laitteen käytön aiheuttamat häiriöt.
- 2). Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle.
- 3). Sulje taustasovellukset tai käynnistä matkapuhelin uudelleen.
- 4). Älä yhdistä muita Bluetooth-laitteita tai -toimintoja samaan aikaan.
- 5). Tarkista, että sovellus toimii normaalisti taustalla. Jos se ei ole taustalla, yhteys ei ehkä voi muodostua.

2. Etkö löydä ranneketta?

Koska matkapuhelin ei hae ranneketta Bluetooth-lähetysten aikana, varmista, että rannekkeen virta on päällä ja että ranneke on aktivoitu. Jos tämäkään ei auta, kytke Bluetooth pois päältä ja käynnistä Bluetooth uudelleen 20 sekunnin kuluttua.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER AS



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver AS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SWK-110 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa.

Kirjoita mallinumero: SWK-110. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2412–2484 MHz

Maks. lähtöteho: 0,555 W

Denver AS
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Tanska

facebook.com/Denver.eu