



Smartklocka för barn

Bruksanvisning

SWK-110



facebook.com/Denver.eu

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.

1. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litumpolymer.
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn under 36 månader och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader celsius till 40 grader celsius.
4. Vid lägre och högre temperaturer kan funktionen påverkas.
5. Produkten får aldrig öppnas. Reparationer och service får endast utföras av behörig personal.
6. Använd inte i vatten som djupare än en meter!
7. Ta bort smartklockan från armen i händelse av läckage eller stark värme från produkten för att undvika brännskador eller hudirritation.
8. Användning av andra tillbehör än de som levereras med produkten kan göra att produkten inte fungerar som den ska.

VIKTIGT! Mätningar av puls, hjärtslag och blodets syresättning i appen är inte avsedda för medicinskt bruk, inklusive självdiagnos eller rådgivning av läkare. De är endast utformade för allmän kondition och allmänt välmående. Detta är inte en medicinteknisk produkt för diagnoser.

Ladda ner APPEN


Skanna för att ladda ner appen: JYOU PRO



Systemkrav för din mobiltelefon:

- iOS 10 och senare
- Android 5.0 och senare
- Stöder Bluetooth 4.0

Användningsinstruktioner

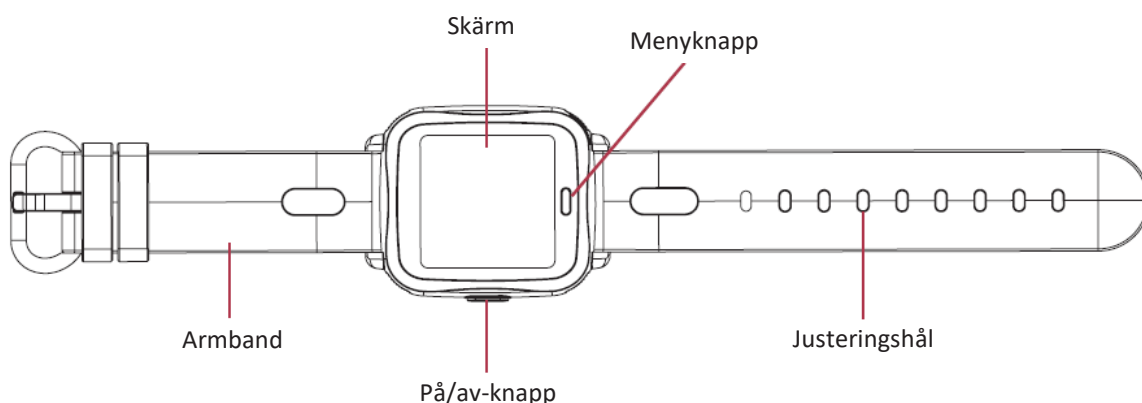

Ström på/av

1. Ström på


Håll strömknappen intryckt i tre sekunder så tänds skärmen upp och klockan vibrerar.

2. Ström av

Gå till avstängningsmenyn på klockans inställningssida. Klicka för att stänga av den, eller håll strömknappen intryckt i tre sekunder, så vibrerar klockan och stängs sedan av.


Så här laddar du klockan

Använd den medföljande magnetiska laddningskabeln för att ladda din smartklocka, så slås klockan automatiskt på när den laddas. (Laddningsmetoden visas nedan, laddningsspänningen är 5 V.)

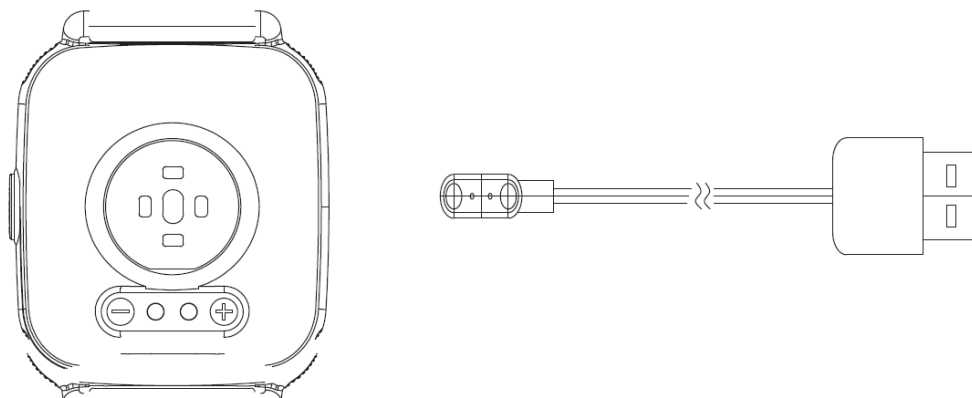

Så här ansluter du klockan

Vid första användningen måste du ansluta den till appen för att ställa in den. När du har anslutits synkroniserar klockan automatiskt tiden. Om du inte gör detta blir stegräknarens data och sömndata felaktiga.

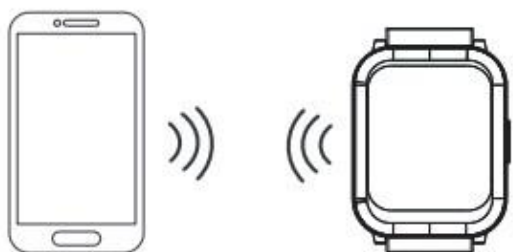




- Öppna appen (JYouPro) och klicka på enhetens ikon
- Lägg till enhet (iOS)/(Android)
- Klicka på ikonerna för att skanna enheten
- Klicka på BT-anslutningen "SWK-110" för att ansluta till enheten

Datasynkronisering:

Uppdatera på appens startsida för att synkronisera data. Klockan kan lagra offlinedata i sju dagar. Ju mer data, desto längre synkroniseringstid. Synkroniseringen tar högst är ca två minuter, och när den är klar visas "synkronisering klar" på skärmen.

Startskärm


Klockan kan visa tiden på flera olika sätt. Du kan växla mellan dem genom att hålla knappen intryckt i tre sekunder.

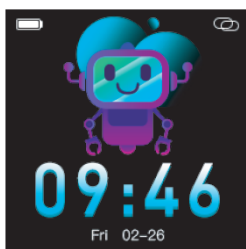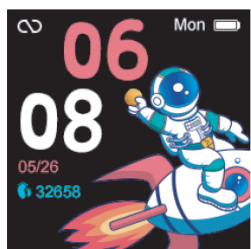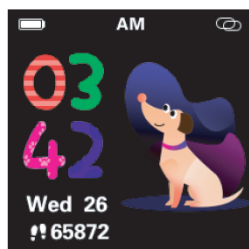

Stegräknare


Klicka på funktionsknappen för att växla till statusgränssnittet och se antalet steg.

Sträckan och kalorierna beräknas och visas i enlighet med antalet steg samt längden och vikten som ställts in av appen.

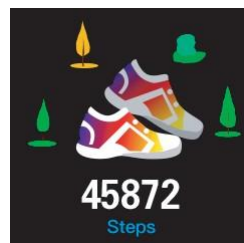


Antal km

I menygränssnittet klickar du på funktionsknappen för att växla till statusgränssnittet och se aktuell sträcka.

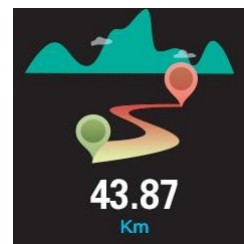

Kilokalorier

Klicka på funktionsknappen för att växla till gränssnittet för kilokalorier och se aktuell kaloriförbrukning.

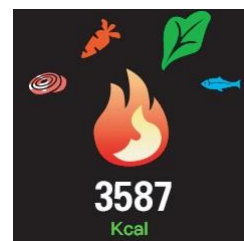


Puls

Klicka på funktionsknappen för att växla till pulsgränssnittet och gå till pulsdetekteringen. Efter testet trycker du på knappen för att avsluta pulsdetekteringen.


Anslut appen och se till att smartklockan sitter på rätt sätt. Under testet blinkar pulsindikatorn på armbandets baksida.

- Sensorn bör vara nära huden för att undvika att externt ljus påverkar testets exakthet.
- Håll testområdet rent. Svett eller smuts påverkar testresultaten.

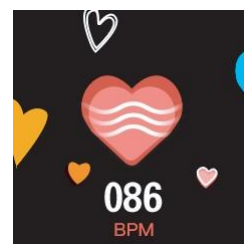

Syresättning









Klicka på funktionsknappen för att växla skärmen till gränssnittet för syresättning av blodet och starta syresättningstestet. Efter syresättningstestet trycker du på knappen för att avsluta sätesättningsläget. Om testresultatet inte hittas visas resultatet från det senaste testet eller "--". Kontrollera att klockan sitter som den ska eller gör om testet.

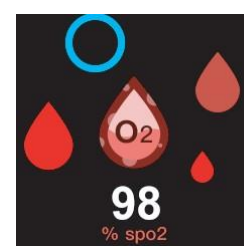

Sport


- Klicka på funktionsknappen för att växla det specifika gränssnittet för rörelse.
- Håll funktionsknappen intryckt för att starta (stoppa) den aktuella funktionen.
- När du har stoppat trycker du på knappen för att avsluta.

Inkluderar promenader, löpning, cykling, badminton, basket, fotboll, rephoppning, bergsklättring och många andra sporter.

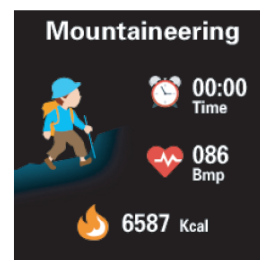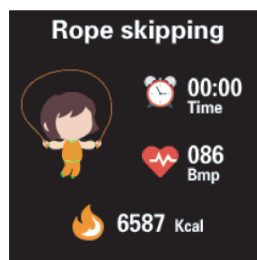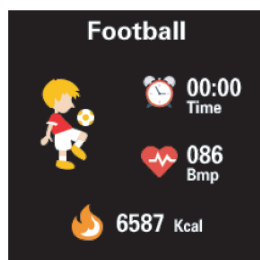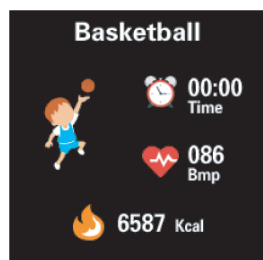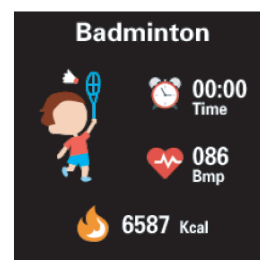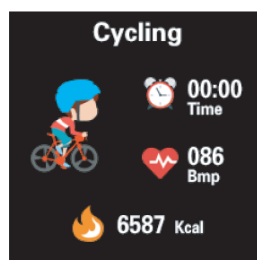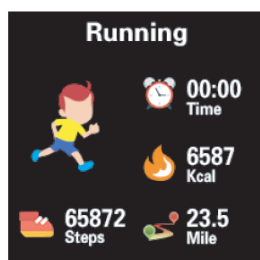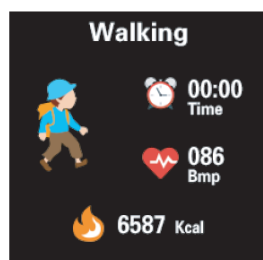

Sömn

Ha klockan på armen när du går och lägger dig så finns alla sömndata i appen.

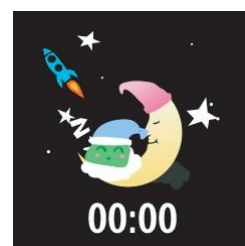

Stoppur


Klicka på funktionsknappen för att få skärmen att gå till gränssnittet för stoppursfunktionen. Håll funktionsknappen intryckt för att till stoppursfunktionen. Klicka på funktionsknappen för att starta (pausa) stoppurets tidstagningsfunktion. Håll funktionsknappen intryckt för att återgå till huvudmenyn, och tryck på knappen för att avsluta.



Gränssnitt för push-meddelanden

Klicka på funktionsknappen för att se historikien. Om det inte finns någon historik visas den som (0).

Håll knappen intryckt för att se informationen. Tyck på knappen för att avsluta.

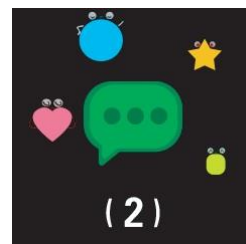

Gränssnitt för inställningar

Klicka på funktionstangenten för att få skärmen att gå till gränssnittet för inställningar. Håll knappen intryckt för att gå till det nedre menygränssnittet som har fler funktioner.




Justering av ljusstyrka

Håll funktionstangenten intryckt för att gå in i detta läge. Klicka sedan på funktionsknappen för att välja nivån för ljusstyrka. Det finns fyra olika nivåer.



Hitta din telefon


När klockan är ansluten kan du hålla funktionsknappen i sökgränssnittet intryckt, så ringer telefonen.

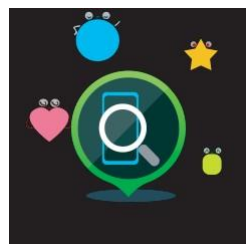

Stänga av

I det här gränssnittet håller du funktionsknappen intryckt i tre sekunder, så stängs armbandet av.

Rington och vibration (ingen vibration vid svagt batteri)

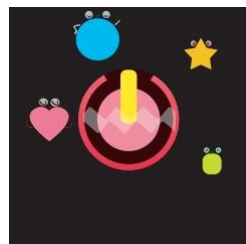

Vanliga frågor och svar

1. Vad händer om Bluetooth inte ansluter (anslutnings-/återanslutningsfel eller långsam återanslutningshastighet)?

Kontrollera att smarttelefonens version är IOS10 och Android 5.0 eller senare och stöder Bluetooth 4.0

- 1). Vid signalstörningar i den trådlösa Bluetooth-anslutningen kan anslutningstiden variera. Om du inte kan ansluta den under en längre tid ska du kontrollera att det inte finns några magnetfält i närheten eller störningar från andra Bluetooth-enheter.
- 2). Stäng av Bluetooth och slå på den igen.
- 3). Stäng bakgrundsappen eller starta om mobiltelefonen.
- 4). Anslut inte andra Bluetooth-enheter eller funktioner samtidigt.
- 5). Kontrollera om appen körs normalt i bakgrunden. Om den inte körs i bakgrunden kanske den inte är ansluten

2. Hittar du inte armbandet?

Se till att armbandet är påslaget och aktiverat, eftersom armbandet inte eftersöks av mobiltelefonen under Bluetooth-sändning. Stäng av Bluetooth och starta om det efter 20 sekunder om du fortfarande inte kan hitta det.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, COPYRIGHT DENVER AS



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat samlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver AS att denna typ av radioutrustning SWK-110 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen.

Ange modellnumret: SWK-110. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 2412–2484 MHz

Max. uteffekt: 0,555 W

Denver AS
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

facebook.com/Denver.eu