

Läs och spara denna instruktionsbok. Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten. Skydda din säkerhet genom att följa alla säkerhetsanvisningarna och instruktioner. Spara instruktionsboken.

INSTRUKTIONER FÖR SODABLÄSTER XH-DSB07G



VAROITUSMERKINNÄT	
	Denna märkning varnar för potentiell personskada. Observera följande säkerhetsanvisningar för att undvika eventuell skada eller dödsfall.
 DANGER	Varnar om en farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 WARNING	Varnar för en farlig situation som kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador.
 CAUTION	Varnar om en situation som kan orsaka måttlig eller mindre skada.
NOTICE CAUTION	Indikerar åtgärder som inte är personskador.

INSTRUKTIONER AV BRAND, ELEKTRICITET ELLER PERSONLIG FARA

VARNING – Vid användning av verktyget måste du alltid följa de grundläggande försiktighetsåtgärderna, inklusive följande

Översikt

För att minska risken för elektriska stötar, brand och personskador, läs igenom alla instruktioner innan du använder verktyget.

Arbetsområde

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.** Skräp och mörka utrymmen ökar risken för elektriska stötar, brand och personskador.
- Använd inte verktyget i områden där det finns riks för explosion, tex brandfarliga vätskor, gaser och damm.** Verktyget kan bilda gnistor, vilket kan göra att damm, vätskor och gaser antänds.
- Håll barn och djur borta från verktyget när det används.**

Personlig säkerhet

- 1. Var alert. Se vad du gör och använd sunt förnuft.** Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av medicin, alkohol eller droger. Ökad risk för personskador kan inträffa när verktyget används
- 2. Klä dig ordentligt. Använd inte lösa kläder eller hängande smycken.** Lösa kläder, smycken och långt hår kan fastna i verktygets rörliga delar.
- 3. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att ventilen är stängd innan du ansluter luften.**
- 4. Stressa inte. Håll en stabil position och balans.** Starkt fotfäste och balans hjälper till att hantera verktyg i oväntade situationer.
- 5. Använd skyddsutrustning.** Andningsskydd, Skyddsskor och skyddshjälm ska användas.
- 6. Använd alltid skyddsglasögon.** Använd ANSI-godkända skyddsglasögon.
- 7. Använd alltid hörselskydd när du använder apparaten.** Långvarig användning av kan orsaka hörselnedsättning.
- 8. Använd starka arbetshandskar under drift.**



Verktygsanvändning och underhåll

- 1. Använd fästelement eller andra medel för att säkra och stödja arbetsstycket som ska bearbetas på substratet.** Katt hålla ett ämne manuellt eller mot kroppen är instabilt och kan leda till förlust av kontroll.
- 2. Tvinga inte verktyget.** Använd verktyget till dess avsedda användning. Då får du jobbet gjort bättre och säkrare.
- 3. Använd inte verktyget om strömbrytaren inte fungerar.** Alla verktyg som har en strömbrytare trasig är farligt och bör repareras.
- 4. Koppla ur enheten från lufttillförseln innan du utför några justeringar eller reparationer före lagning.** Förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start av verktyget. Stäng av och koppla bort lufttillförseln, töm all återstående luft och släpp avtryckaren och/eller stäng ventilen innan du lämnar arbetsområdet
- 5. Förvara verktyget utom räckhåll för barn och okunniga.** Verktyget är farligt i händerna på obehöriga användare.
- 6. Underhåll enheten ordentligt.** Det är lättare att använda / hantera ett ordentligt underhållet verktyg.
- 7. Kontrollera om avböjningar, vridningar, trasiga delar och andra aspekter av rörliga delar som påverkar verktygets funktion.** Om enheten är skadad, laga den innan användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna verktyg. Skador på verktyget kan orsaka explosion.
- 8. Använd endast tillverkarens och modellspecifika reservdelar/tillbehör.**

Underhåll

- 1. Låt din maskin repareras av ett auktoriserat servicecenter.**
- 2. Vid service av maskinen, använd endast motsvarande och godkända reservdelar.**
- 3. Använd inga smörjmedel på enheten.**

Lufttillförsel

Anslut aldrig apparaten till en luftkälla som kan producera ett tryck på mer än 13,5 bar. För högt tryck kan orsaka explosion, onormal aktivitet, utrustningsskada eller allvarlig personskada.

Använd aldrig syre, koldioxid, brännbar gas eller annan gas som luftkälla. Sådana gaser kan explodera och orsaka allvarliga personskador.

Använd alltid ren, torr, justerad tryckluft vid nominellt tryck eller nominellt tryckområde markerat på verktyget. Kontrollera alltid före användning att luftkällan är inställt på nominellt tryck..

Spara bruksanvisningarna

Säkerhetsetiketter

Särskilda Säkerhetsanvisningar

1. Varningar och försiktighetsåtgärder som nämns i bruksanvisningarna täcker inte alla möjliga situationer som kan uppstå. Användaren måste använda sunt förnuft och försiktighet måste observeras
2. **TAPPA INTE TANKEN, EXPLOSIONSFARA.**
3. VARNING: Slipmedel som används i produkten kan orsaka cancer, reproduktionsstörningar etc.
4. VARNING: Maskindelar av enheten innehåller bly som kan orsaka cancer, foster- eller reproduktionsstörningar.
5. Följ bruksanvisningarna för kompressorn.
6. Installera en avstängningsventil på verktyget så att lufttillförseln kan styras även i nödsituationer och när slangen kopplas ur.

Säkerhetsåtgärder

- 1. Läs alltid av lufttrycket.
- 2. Använd skyddsanordningar som blästerskåp för att minska spridning.
- 3. Skaffa bra andningsskydd.
- 4. Använd tvättbara eller engångsskyddskläder. Ta en dusch och byt kläder efter jobbet. Undvik hudkontakt.

Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon. Se till att du har god ventilation vid arbetet.

Vibration

Verktyget vibrerar under drift. Upprepad eller långvarig användning för vibrationer kan resultera i tillfälliga eller permanenta fysiska skador, särskilt i händerna, armarna och axlarna. Risken för vibrationsrelaterade skador kan minskas:

- 1. Ila som använder vibrerande verktyg regelbundet eller under lång tid bör regelbundet kontrolleras hos läkare. Gravida, personer med nedsatt blodcirkulation i händerna, personer med tidigare handskador, nervsystemet eller diabetes sjukdommar ska inte använda detta verktyg. Om du känner några tecken på vibrationer, tex stickningar, domningar, vita/blåa fingrar, sök läkarvård.

- 2. Rök inte under användning. Nikotin minskar blodflödet till dina händer och fingrar och ökar risken för skador och vibrationer.
- 3. Använd lämpliga handskar som minskar effekten av vibrationer.
- 4. Ta pauser under användningen av verktyget.
- 5. Håll verktyget så lätt som möjligt, samtidigt som du behåller en säker hantering. Låt verktyget göra jobbet.
- 6. Vårda verktyget och behåll det i nyskick, om onormala vibrationer uppstår, sluta arbeta omedelbart.

Spara bruksanvisningen

Teknisk data


Arbetstryck	4-8,5 bar
Lufttag	G1/4"
Minsta luftförbrukningen	158-165L/min (4-8,5 bar)
Sandflöde	0.5L/min (7 bar)
Tankens volym	26L



Läs säkerhetsanvisningarna i början av bruksanvisningen noga innan du börjar motera och använda enheten.


Obs: Läs installationsschemat i slutet av denna handboken.

Montering

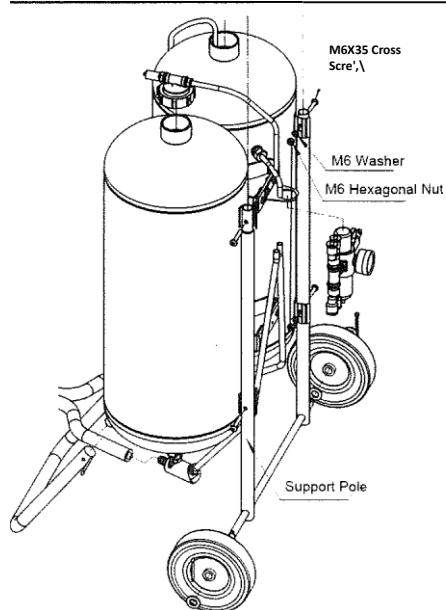


Steg 1:

Fäst de två stödrören (3#) M6X35 Skruvar (6#), M6 med bricka(5#), M6 mutter (4#) fäst vid tankar (1#)

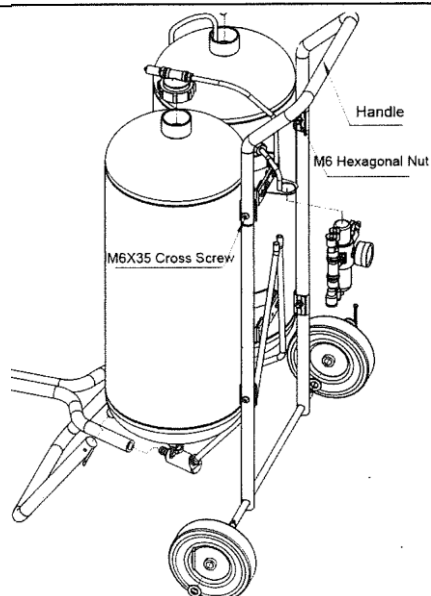

Steg 2:

Fäst handtaget (7#) och M6X35 skruvar, M6 bricka, M6 mutter.

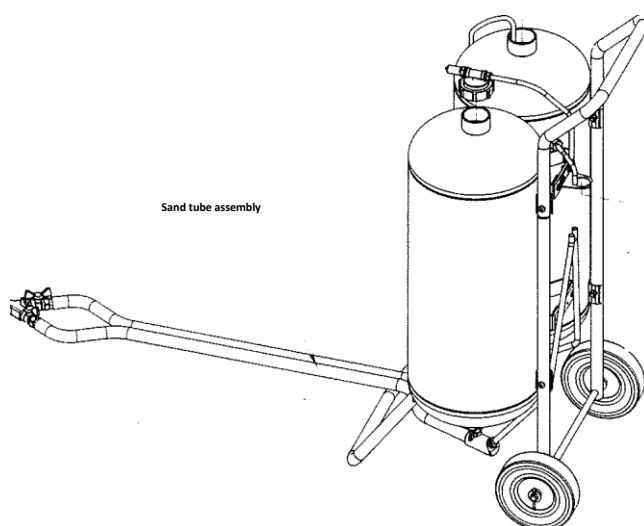

U support tube

Steg 3:

Fäst däcken (13#) Och axeln (15#), Använd M12 brickor (14#), U-format stöd (11#), 4X35 sockel (12#)

Steg 4:


Fäst sandrören (10#) Till tankarna.

Flow control valve assembly

Air inlet connector assembly


Steg 5:

Fäst flödesventilen fulltryck (8#) och luftintag fulltryck (9#) i behållaren, fäst ordentligt.

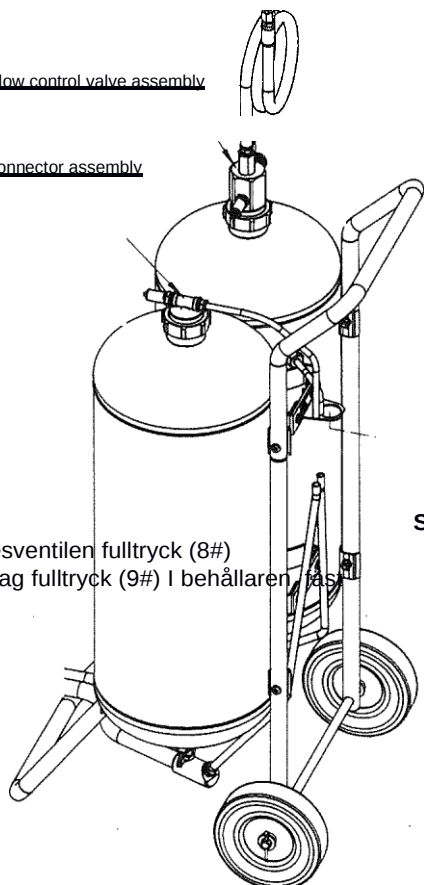

Steg 6:

Fäst tryckventilaggregatet (2#) på tankarna och motera sedan de 2 slangarna (08 & 010).

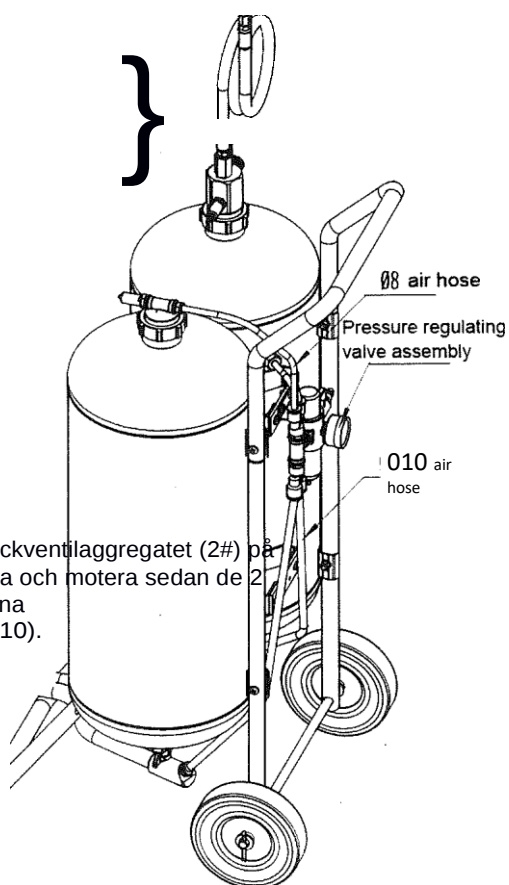

WARNING

FÖR MINSKAD EXPLOSIONSRISK:

Använd endast ren, torr, kontrollerat lufttryck till verktyget. Använd inte syre, koldioxid, brännbara gaser eller andra gaser.

1. Anordningen måste ha ett filter, en tryckregulator med en mätare, en vattenavvisare, en intern avstängningsventil och en snabbkoppling för att säkerställa korrekt funktion.

Avstängningsventilen är viktig för säkerheten, eftersom den reglerar lufttillförseln, även om lufröret är brutet. Avstängningsventilen måste vara en kulventil eftersom den kan stängas snabbt.

OBS: Blästern ska inte användas med oljesystemet. Oljan blandas med blästersodan som ger dåligt resultat.

Fäst luftslangen till lufttillförseln till kompressorn.

VARNING, TILLGÄNGLIGHET,

HÅLLBARHET:

SKADOR ORSAKADE AV FEL

ANVÄNDNING:

Installera inte snabbkopplingar på enheten. Ett sådant anslutningsdon innefattar en luftventil som tillåter tryckluftverktyget att upprätthålla tryck och verkan oavsiktligt, även efter att lufttillförseln har kopplats bort.

OBS: Mindre luftkomponenter påverkar luftflödet och därigenom även blästerns prestanda, slangen måste vara tillräckligt lång för att tillåta obegränsad rörelse i arbetsområdet.

- 2, Stäng Sodablästerns ventiler.
- 3, Stäng avstängningsventilen mellan kompressorn och blästern.
- 4, Starta kompressorn enligt tillverkarens instruktioner och låt den skapa tryck tills den stängs av.
5. Justera utgången på kompressorns utgång så att luftintaget är tillräckligt för blästern ska kunna fungera, men inte överskrida det maximala lufttrycket. Justera trycket gradvis, följ luftflödesmätaren och ställ in rätt tryck.
6. Kontrollera luftanslutningarna för läckage. Laga eventuella läckage.
7. Om du inte använder blästern, koppla bort lufttillförseln, töm det återstående lufttrycket och stäng ventilererna för att förhindra oavsiktlig start.

OBS: All återstående luft ska tas bort från enheten innan den kopplas från lufttillförseln.

Objekt och arbetsområde som ska bearbetas

1. Arbetsområdet måste vara rent och väl upplyst. Låt inte barn eller husdjur komma in i området för att minska störningar och skador.
2. Isolera arbetsplatsen för att förhindra skador på omgivningen
3. Placera luftslangen på en säker väg så att den inte är i vägen så du snubblar eller slangen blir skadad. Slangen måste vara tillräckligt lång för att hålla dig i ett bra arbetsområde och kunna röra sig fritt under arbetet.
4. Fäst arbetsstycket i tex ett skruvstöd för att förhindra att föremålet rör sig under arbetet.
5. Se till att det inte finns några farliga föremål i arbetsområdet så som skräp och vätskor som kan vara farliga under arbetet.

Allmänna instruktioner

VARNING! Använd alltid godkända skyddsglasögon och andningsskydd samt handskar när du använder blästern.

1. För att skydda kompressorn mot skador så förvara den i ett separat rum/plats.
2. **Stäng alla ventiler innan du kopplar på luften.**
3. Öppna luftventilen.
4. Ta ett bra tag i slangen och rikta munstycket mot startpunkten. Öppna utloppsventilen.
5. Blästra blästermaterialet på arbetsstycket genom att flytta munstycket i sidled fram och tillbaka.

8. Om blästern kräver mer kraft för att utföra jobbet, se till att blästern får tillräckligt med fritt luftflöde (CFM) och lägger trycket (PSI) till det maximala tillåtna.

VARNING! Överskrid inte det maximala trycket. Om enheten fortfarande inte når tillräckligt med kraft vid högsta tryck och tillräckligt flöde, behövs en större bläster.

9. Vid för högt lufttryck eller om blästern kvävs, kan säkerhetsventilen öppnas och släppa ut lufttrycket. Gör såhär
 - a. Stäng luftventilen.
 - b. Ställ trycket på mindre än 6 bar.
 - c. Öppna luftventilen igen.
 - d. Om problemet kvarstår, ta bort lufttillförseln och gör rent maskin och slang.

OBS: Blästermedlet kan vid första öppstart komma oregelbundet men stabiliserar sig under 1 minut.

6. Justera flödet genom flödesventilen.
7. Justera luftreglaget för att justera luftflödet och trycket. Ha inte ett tryck över 6 bar.

Huolto-ohjeet



Åtgärder som inte specifikt nämns här får endast utföras av en auktoriserad serviceagent.

WARNING

Stäng av sodablåstern, ta bort ingående luft, töm på återstående atmosfärstryck, lossa gasreglaget och/eller stäng ventilen före inspektion underhåll eller rengöring.

ANVÄNDNING AV APPARATEN FEL KAN SKADA APPARATEN:

Använd inte en skadad apparat. Om du märker något onormalt buller, vibrationer, läckage, etc., undersök problemet och åtgärda problemet före användning.

Rengöring och underhåll

OBS: Dessa åtgärder är en del av korrekt användning och underhåll av blåstern, och måste utföras regelbundet.

1. INNAN VARJE JOBB,

kontrollera blåsterns allmänna driftstillstånd lösa delar eller tillbehör krökningar/trasiga slangar eller trasiga delar.

2. Idrifttagning:

Kontrollera regelbundet luftinloppets tillstånd. Töm fuktfiltret regelbundet. Underhållet hjälper blåstern och arbete säkrare, minska slitage och hålls i gott skick.

3. Töm tanken och rengör utsidan av blåstern med en torr trasa.

Nr	Del	lkm
1	Behållare	1
2	Tryckreglerventil	1
3	Stödrör	2
4	M6 mutter	4
5	M6 bricka	4
6	M6X35 skruv	4
7	Handtag	1

8	Flödesventil	1
9	Luftanslutning	1
10	Sand-/sodarör	1
11	U:Stödrör	1
12	4X35 Tapp	4
13	6" Hjul	2
14	M12 bricka	4
15	Axel	1

