



SWC-363

denver.eu

06/22



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aloittaminen

Huomio: Kun kuntoiluseurantaa käytetään ensimmäistä kertaa, muista ladata laitteen akku täyteen ennen käyttöä. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Se sisältää omaa turvallisuuttasi koskevia tärkeitä tietoja ja laitteen käyttöä ja ylläpitoa koskevia neuvoja. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

Turvavaroitukset

Tuote sisältää sähkökomponentteja, jotka voivat aiheuttaa vamman, jos niitä ei käsitellä oikein.

- Älä avaa kuorta tai yritä purkaa tuotetta.
- Älä altista tuotetta erittäin korkeille tai alhaisille lämpötiloille.
- Älä käytä tuotetta saunassa tai höyryhuoneessa.
- Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon pitkiksi ajoiksi.
- Älä hävitä tuotetta avotulella, sisäänrakennettu akku voi räjähtää.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, jota käyttäjä ei voi vaihtaa.
- Älä katso ilmoituksia tai muuta tietoa tuotteen näytöltä, kun ajat, tai muissa tilanteissa, joissa huomion herpaantuminen voisi olla vaarallista.
- Kuljettu matka voi olla epätarkka. Se on tarkoitettu vain viitteelliseksi eikä sitä pidä käyttää minään suunnistusohjeena.
- Tuotteen tulee tavallisesti levätä sormenleveyden verran ranneluun alapuolella, kuten normaalisti käyttäisit ranneketta.

·Tällä tuotteella on luokitus IP67, vesi- ja pölytiivis.

Huomio: Laite voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pitkittynyt kontakti voi aiheuttaa ihoärsytystä tai allergioita joillakin käyttäjillä. Jos huomaat punoituksen, turvotuksen, kutinan tai muun ihoärsytyksen merkkejä iholla, lopeta tuotteen käyttö. Jatkuva käyttö, vaikka oireet katoaisivatkin, voi uusia tai lisätä ärsytystä. Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. Älä avaa kuorta tai yritä purkaa tuotetta.

Veren happiarvoa koskeva ilmoitus

- VAROITUS! Vain lääkäri on pätevä tulkitsemaan veren happiarvoa. Tämän älyrannekkeen käytön ei pidä korvata säännöllisiä lääkärintarkastuksia.
- Veren happiarvo voi vaihdella laajalti lyhyessä ajassa. Sen taso riippuu monista tekijöistä.
- Eri lääkkeet, alkoholi ja tupakointi voivat vaikuttaa merkittävästi veren happitasoon. Älä tupakoi, juo kofeiinipitoisia juomia tai kuntoile 30 minuuttiin ennen veren happiarvosi mittausta.

Käyttötarkoitus


Tämä älyranneke on tarkoitettu valvomaan kuntoiluun liittyviä mitta-arvoja, kuten syke, verenpaine, kävelty tai juostu matka, kalorikulutus ja unenlaatu. Mitattuja tietoja ei tule käyttää minään lääketieteellisenä, liikunnallisena tai ruokavaliollisena viitteenä.

Tuotteen yleiskatsaus



Virran käynnistys

Paina ja pidä painettuna sivupainiketta 3 sekunnin ajan tai kytke magneettinen latausjohto älykellon lataamista varten.

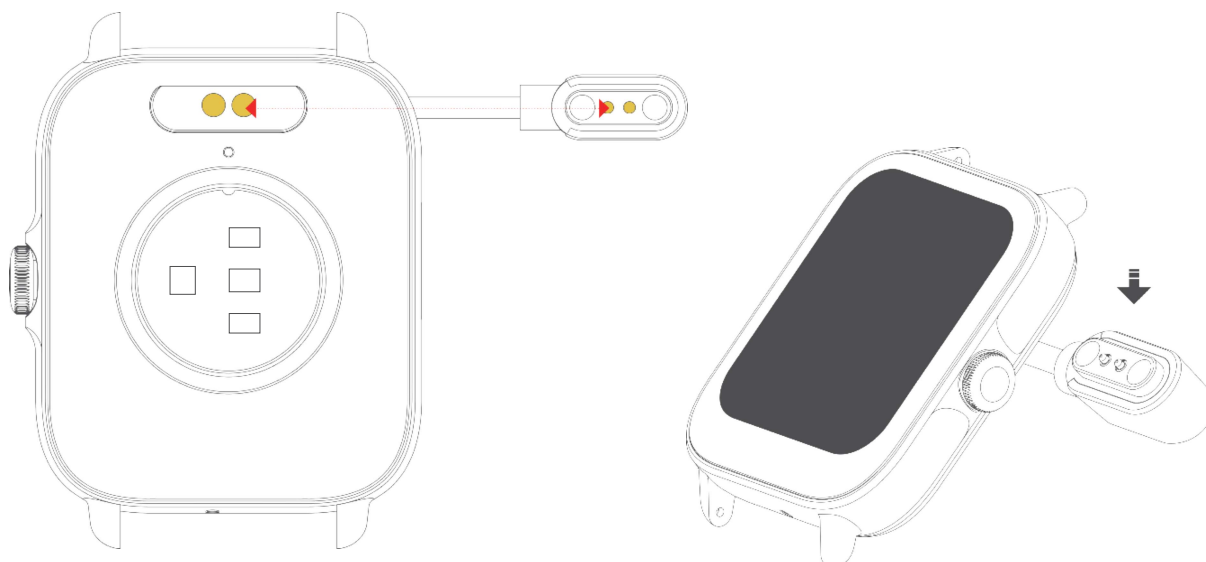

Lataa älykellon sovellus ja luo yhteys sen avulla

1. Lataa ja asenna sovellus.

- Skannaa QR-koodi puhelimellasi sovelluksen lataamista varten.
- iOS-järjestelmä: hae ja lataa "Da Fit" App Storesta.
- Android-järjestelmä: hae ja lataa "Da Fit" Google Playstä.



Da Fit

Huomaa: matkapuhelimesi pitää tukea Android 5.1:tä tai IOS 8.0:aa tai niitä uudempia versioita ja Bluetooth 4.0:aa tai sitä uudempaa versiota.

2. Luo yhteys älykellon ja sovelluksen välille.

1. Etsi älykello napsauttamalla "Lisää laite".

You have not link a device.

ADD A DEVICE

NOTIFICATIONS

ALARMS

SHUTTER

OTHERS

UPGRADE

<

ADD A DEVICE




SWC-363


E6:B8:60:C3:3F:D3

3. iOS-järjestelmä esittää Bluetooth-laiteparin muodostuspyynnön ja voit vahvistaa sen napsauttamalla ”Luo laitepari”.

Android-järjestelmä luo yhteyden kellosi kanssa suoraan.

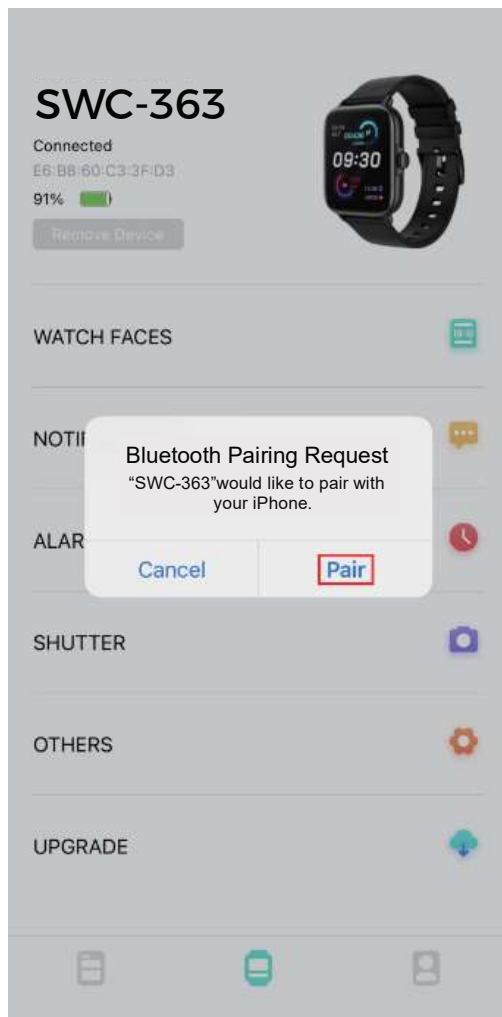

4. Onnistunut laitepari muodostettu.

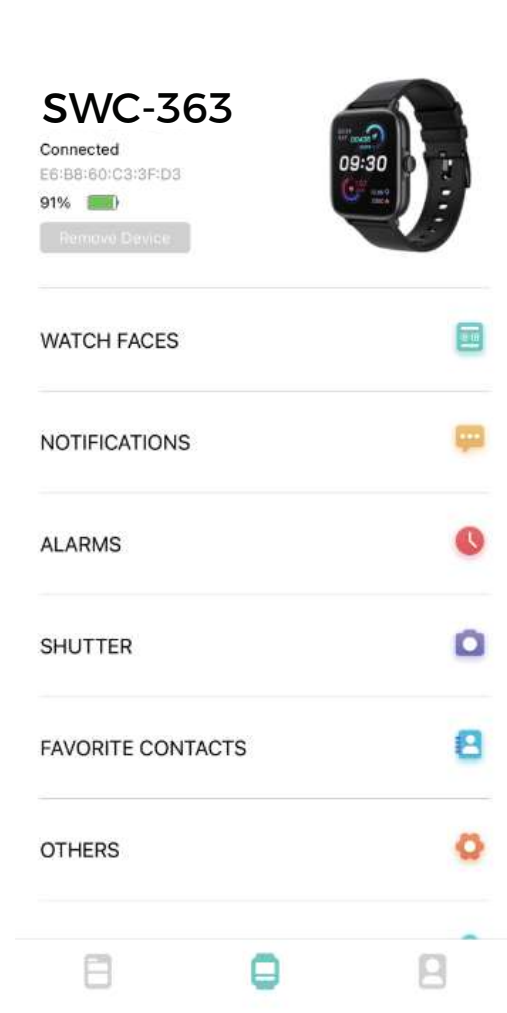

Bluetooth-puheluyhteys

Android-puhelin:

1. Kun sovellus luo onnistuneesti yhteyden kellon Bluetoothin kanssa, puhelimesi esittää automaattisesti pyynnön ”laiteparin” muodostamista varten, napsauta ”Salli”.

2. Jotkin matkapuhelinmallit eivät tarvitse laiteparin vahvistusta. Kun yhteys kellon ja sovelluksen välillä on muodostettu, muodostetaan myös Bluetooth-yhteys puhelutoimintoa varten. Sitten voit soittaa ja vastata puheluihin kellon kautta.

iOS-puhelin: Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth, hae laitetta SWC-363 ja muodosta laitepari sen kanssa. Kun laitteet on yhdistetty onnistuneesti, voit soittaa ja vastata puheluihin kellon kautta.









Bluetooth-puheluyhteyden poistaminen

Android-puhelin: Laitteen ja matkapuhelimen välinen yhteys voidaan poistaa yksinkertaisesti napsauttamalla ”Poista laite”.

iOS-puhelin: Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth, valitse SWC-363 ja napsauta sitten ”Unohda tämä laite”, kellosi ja matkapuhelimesi yhteys on nyt purettu.

Älykellon toiminnot


Pyyhkäise kosketusnäyttöä kytkemään valikkokäyttöliittymä päälle ja käyttääksesi kellon eri toimintoja. Käyttöliittymät on esitetty alla:

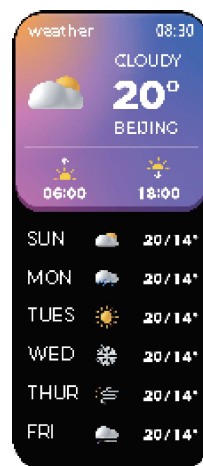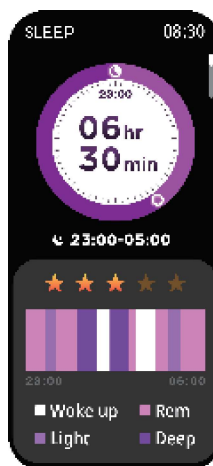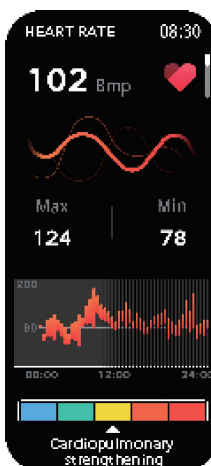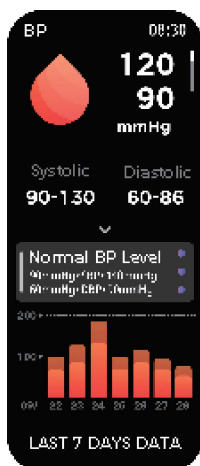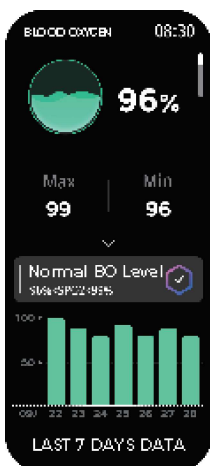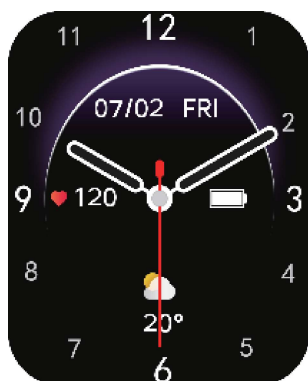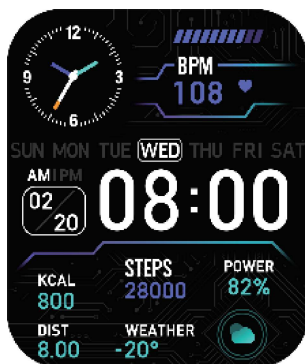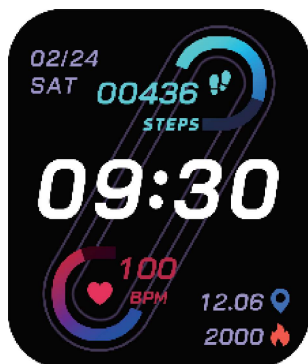


Poista laite

Android-puhelimilla laitteen yhteys matkapuhelimeen voidaan katkaista yksinkertaisesti napsauttamalla ”Poista laite”.


iOS-puhelimilla, kun sidos on poistettu sovelluksesta, siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth ja napsauta sitten ”Unohda tämä laite”.

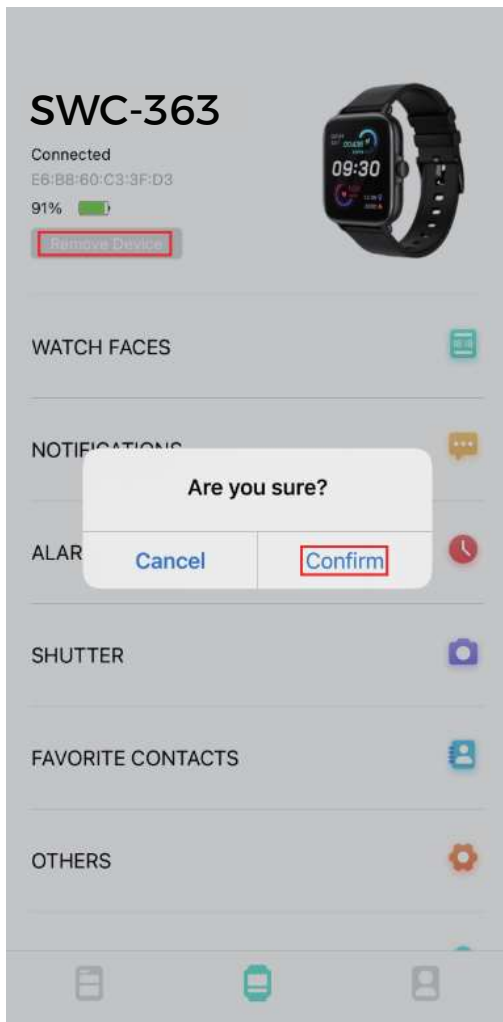


①

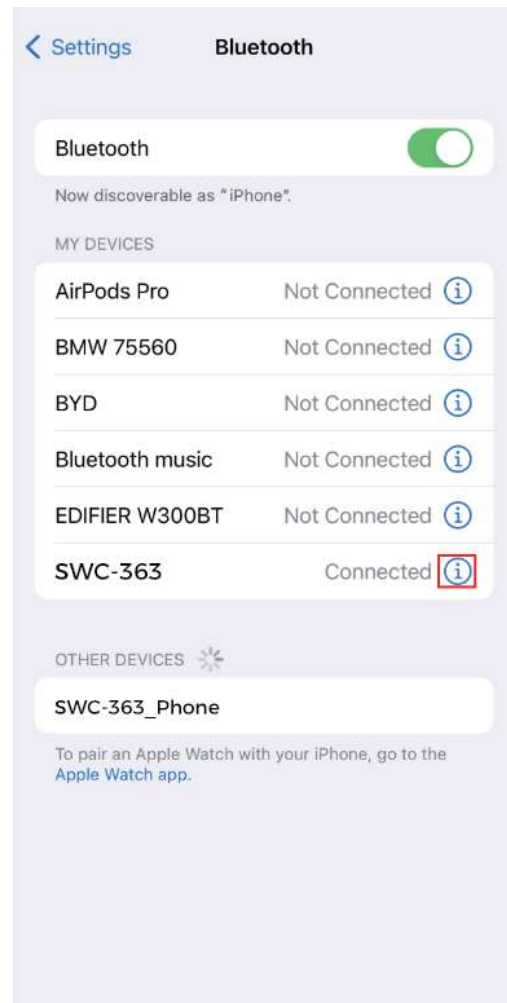

②

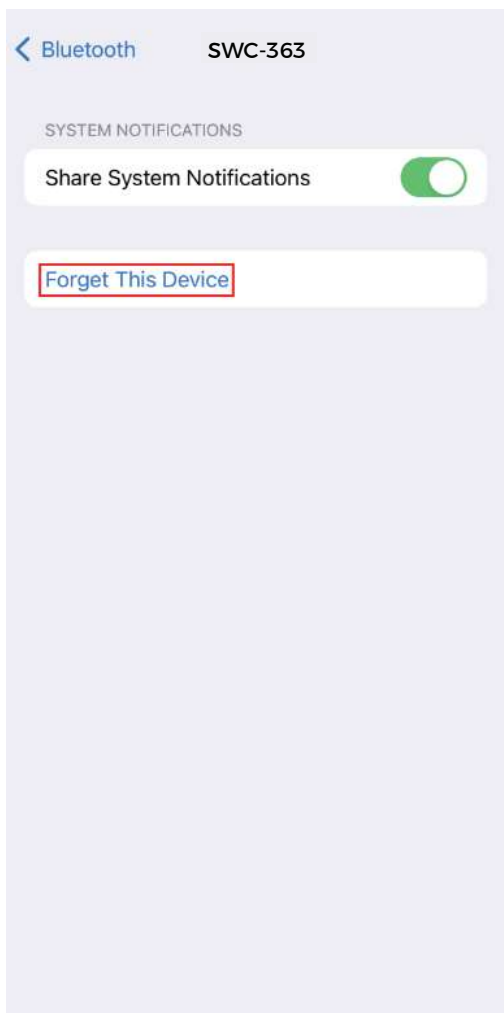

③

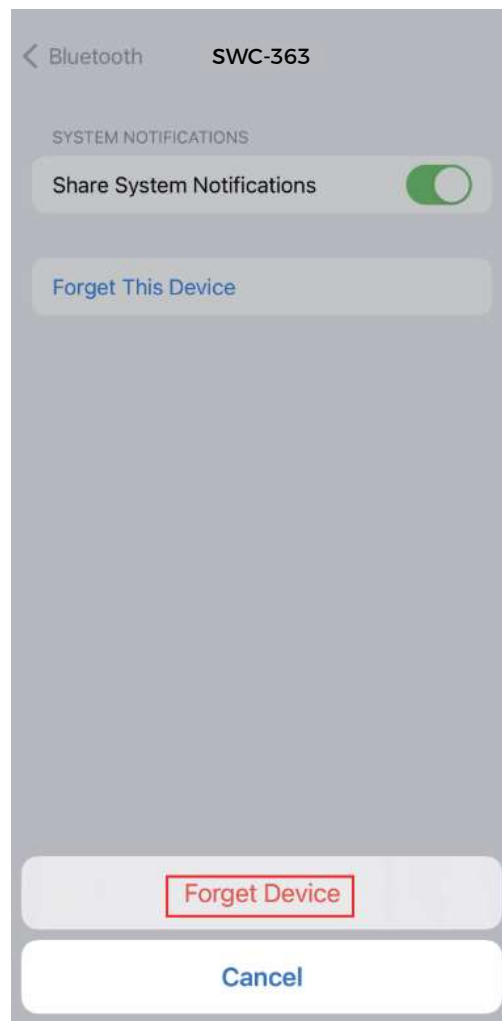

④

Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK:t)

1. Miksi älykello katkaisee automaattisesti Bluetooth-yhteyden, kun Android-puhelin on lukittuna?

- 1 > Lukitse taustasovellus. Kun Da Fit -prosessi on tyhjennetty, älykellon yhteys matkapuhelimeen katkaistaan.
- 2 > Salli sovelluksen itsekäynnistys.
- 3 > Salli rajoittamaton toiminta taustalla.
Android-matkapuhelin rajoittaa älykkäästi sovellusten toimintaa taustalla oletusarvoisesti. Käyttäjän pitää manuaalisesti salli sovelluksen toiminta taustalla.

2. Miksi älykello ei voi vastaanottaa push-viestiä?

- 1 > Vahvista, että olet kytkenyt päälle viestien push-ilmoitukset matkapuhelimessasi.
- 2 > Vahvista, että viestit voidaan näyttää normaalisti matkapuhelimen ilmoituspalkissa. Push-viesti poistuu älykellosta, kun olet lukenut viestin matkapuhelimen ilmoituspalkista. Älykello ei vastaanota push-viestiä, jos matkapuhelimen ilmoituspalkissa ei ole viestiä. (Sinun pitää löytää ilmoitusasetukset matkapuhelimen asetuksista ja kytkeä ilmoituskytkin päälle WeChatia, QQ:ta, puheluja tekstiviestejä ja muita varten.)
- 3 > Siirry matkapuhelimesi asetuksiin. Kirjoita hakukenttään ”ilmoitusten käyttö”, sulje asetukset ja avaa uudelleen Da Fit.

3. Voinko käyttää älykelloa kylvyssä, saunassa tai paljussa?

Et. Kylpyveden lämpötila on suhteellisen korkea ja luo paljon höyryä, joka on kaasumuodossa ja hyvin pienellä molekyylihalkaisijalla, joka voi helposti tunkeutua älykelloon kuoren raoista. Kun lämpötila laskee, höyry tiivistyy pisaroiksi, jotka voivat helposti aiheuttaa oikosulun ja siten vioittaa älykelloa.



Varoitus:


Käännä lääkärisi puoleen ennen uuden kunto-ohjelman aloittamista. Älykelloa ei pidä käyttää mihinkään lääketieteelliseen tarkoitukseen, vaikka se voikin dynaamisesti valvoa sykettä reaaliaikaisesti.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT
DENVER A/S



denver.eu

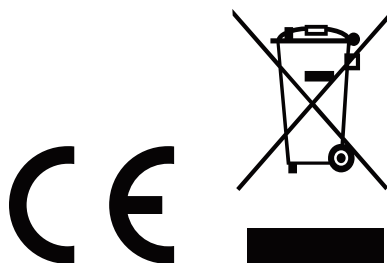

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SWC-363 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa.

Kirjoita mallinumero: SWC-363. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:2402MHZ-2480MHZ

Maks. lähtöteho:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu

