



SWC-156

23/10/2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
7. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
8. Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.
9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
10. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinällisten laitteiden toimintaan.

Sykkeen, verenpaineen ja veren happisaturaation seuranta

Vain lääkäri on pätevä tulkitsemaan veren happiarvoa. Tämän älykellon käytön ei pidä korvata säännöllisiä lääkärintarkastuksia.


Veren happiarvo voi vaihdella laajalti lyhyessä ajassa. Sen taso riippuu monista tekijöistä.

Eri lääkkeet, alkoholi ja tupakointi voivat vaikuttaa merkittävästi veren happitasoon. Älä tupakoi, juo kofeiinipitoisia juomia tai kuntoile 30 minuuttiin ennen veren happiarvosii mittausta.

Käyttötarkoitus


Tämä älykello on tarkoitettu valvomaan kuntoiluun liittyviä mitta-arvoja, kuten syke, verenpaine, kävelty tai juostu matka, kalorikulutus ja unenlaatu. Mitattuja tietoja ei tule käyttää minään lääketieteellisenä, liikunnallisena tai ruokavaliollisena viitteenä.

Tuotteen yleiskatsaus

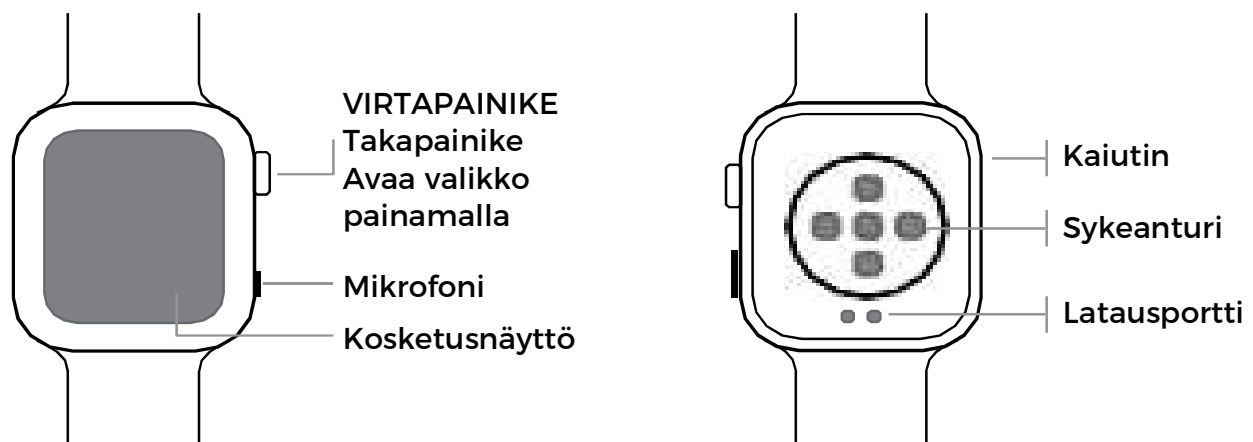

Lataus ja virta

Varmista, että tuotteen akku on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

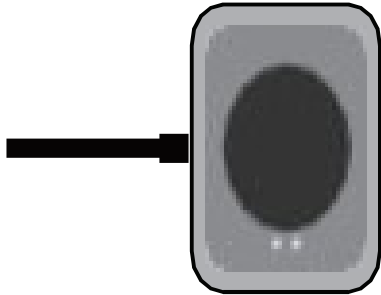


Käytä vain kellon mukana toimitettavaa alkuperäislaturia. Älykello ladataan asettamalla se lataustelakkaan. Jos kytkentä on onnistunut, latauskuvake ilmestyy näytölle.

Huomautukset: Kun laturi on kytketty, se alkaa välittömästi ladata. Jos näyttöön ei tule kuvaa, kestää noin 3-5 minuuttia päästä lataustilaan.



⇐ Kello kytketään päälle tai pois päältä pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan.

Käyttö

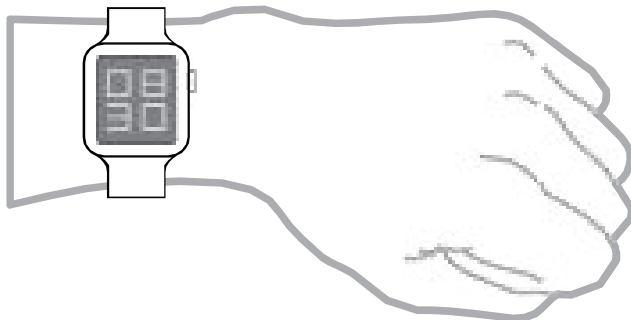

Käytä kelloa ranteessa niin, että ranneke on sopivan tiukalla.

Sovelluksen asennus ja yhteyden muodostaminen kellon kanssa

Lataa "FitPro"-sovellus App Storesta tai Google Play Storesta.

Aloita lataaminen skannaamalla QR-koodi.

Avaa FitPro-sovellus ja muodosta Bluetooth-yhteys puhelimen kanssa.

Etsi kellosi napauttamalla "Asetukset" ja sitten "Yhdistä laite". Kun laite löytyy, salli laiteparin muodostaminen.

Varmista, että puhelimesi Bluetooth on päällä.

Huomaa, että musiikin toistaminen ja Bluetooth-puhelutoiminto kellon kautta edellyttävät, että siirryt puhelimen/taulutietokoneen Bluetooth-asetuksiin ja muodostat yhteyden kohteen "SWC-156" kanssa.



Laitteen järjestelmätki: Android 5.0 ja sitä uudemmat; iOS 9.0 ja sitä uudemmat.

Älykellon toimintokuvaus

Kytke kello päälle painamalla sivupainiketta.

- Siirry päävalikkoon napauttamalla näyttöä.
- Siirry ilmoituksiin pyyhkäisemällä alas näytössä ja siirry hallintakeskukseen pyyhkäisemällä ylös.
- Vaihda kellotaulua pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle valmiustilan näytössä.

Sykkeen, verenpaineen ja veren happisaturaation kolmoistoiminto

Kun sykkeen kolme toimintoa yhdistävään testinäyttöön on siirrytty muutamaksi sekunniksi, sen hetkiset sykkeen, verenpaineen ja veren happisaturaation tulokset esitetään.

Puhelinluettelo

Lisää enintään 10 usein käytettyä yhteystietoa sovelluksen kautta. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu älykellon ja sovelluksen välillä, yhteystiedot voidaan synkronisoida älykellon puhelinluetteloon ja esittää. Ota puhelun napauttamalla yhteystietoa. (Huomautus: myös puhelin pitää olla yhdistetty älykelloon.)

Unitila

Kun nukahdat, älykello siirtyy automaattisesti unen seurantatilaan, se valvoo automaattisesti syvää unta / kevyttä unta / hereillä oloa koko yön ja laskee unenlaatusi. Ranneke näyttää vain syvän unen / kevyen unen / hereillä olon kokonaiskeston. Siirry sovellukseen, jos haluat nähdä unitietojen yksityiskohdat.

Huomautus: Unitiedot ovat saatavissa, kun käytät rannekettasi ja unta valvotaan alkaen klo 22.00 eteenpäin.

Sovelluksen push-ilmoitukset

Jos tämä toiminto on käytössä, saatessasi viestejä, kuten tekstiviestit, WeChat-, QQ-, Facebook-ilmoitukset jne., älykello värisee muistutuksena ja näyttää sovelluksen vastaanottaman sisällön.

Sovelluksen toiminnot ja asetukset

Henkilötiedot

Määritä henkilökohtaiset tietosi, kun olet avannut sovelluksen.

Siirry kohtaan Asetukset → Henkilön tiedot, jossa voit asettaa sukupuolen, iän, pituuden, painon jne.


Lisäksi voit määrittää päivittäisen tavoitteesi kävellystä matkasta.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

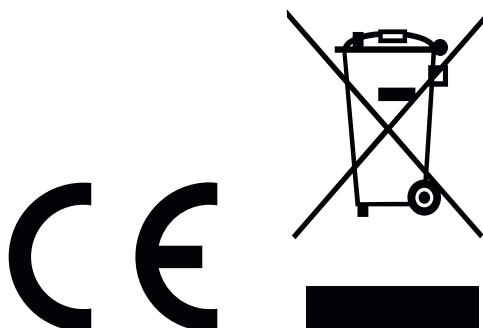

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SWC-156 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SWC-156. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2402-2480MHz

Maks. lähtöteho: 0.28W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1